

# SHARP®

**d** ナンバー・ディスプレイ 対応  
キャッチホン・ディスプレイ


## コードレス電話機

シ-ジェイエックス シ-ジェイエックス ダブル

形名 **CJ-X72/CJ-X72W**

# 取扱説明書

保証書付

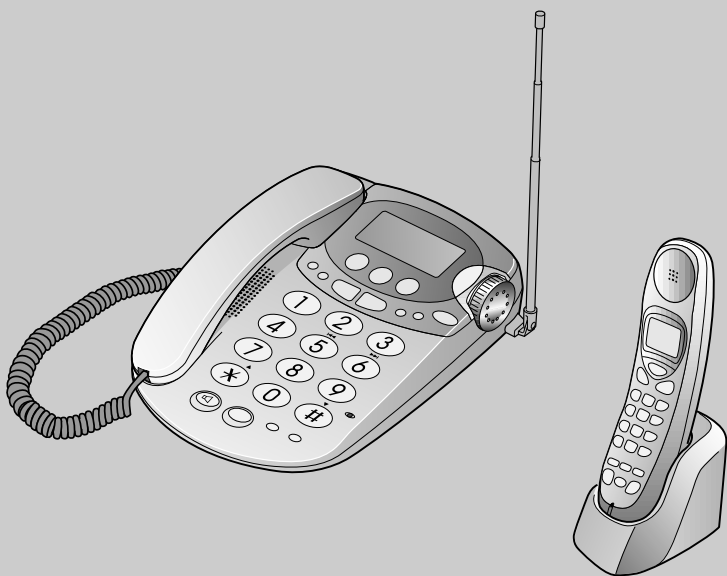

CJ-X72は、親機(CJ-BX72)と子機(CJ-KV61)の組み合わせです。  
それぞれのラベルには、「CJ-BX72」、「CJ-KV61」と表示されています。

CJ-X72Wは、親機(CJ-BX72)と子機1(CJ-KV61)、子機2(CJ-KV61)の組み合わせです。

それぞれのラベルには、「CJ-BX72」、「CJ-KV61(子機1/子機2とも)」と表示されています。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。  
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
ご使用前に、「安全に正しくお使いいただくために」を  
必ずお読みください。  
この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に  
必ず保存してください。

はじめに

親機と子機の準備

スーパーACR2

準備

電話

音の調整

電話帳

留守番電話

基本

ホームテレホン

オリジナルメロディ

便利な機能

活用

ナンバー・ディスプレイ

キャッチホン

キャッチホン・ディスプレイ

各種サービス

こんなときは

ご参考に

その他



小電力タイプ

技術基準適合品





## 準備

### はじめに

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 安全に正しくお使いいただくために……            | 4  |
| こんなことができます……                  | 8  |
| 本体と付属品を確認める……                 | 9  |
| お使いになる前に、知っておいて<br>いただきたいこと…… | 10 |

### 親機と子機の準備

|                   |    |
|-------------------|----|
| 親機の準備をする……        | 11 |
| 子機の準備をする……        | 14 |
| 子機の使用範囲を確認する……    | 16 |
| コードレス電話機ミニ情報……    | 17 |
| 西暦・日付・時刻を合わせるには…… | 18 |

### スーパーACR2

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| スーパー ACR2 について……                     | 20 |
| スーパー ACR2 を利用するには……                  | 21 |
| 通話料金を確認するには……                        | 25 |
| 親機の呼出音にメロディを<br>取り込むには (呼出音リフレッシュ)…… | 26 |



## 基本

### 電話

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 電話をかけるには……                          | 28 |
| 電話を受けるには……                          | 29 |
| オンフックダイヤルで電話をかけたり、<br>受けたりするには……    | 30 |
| 通話中にお待たせするには (保留) ……                | 32 |
| 電話をかけ直すには……                         | 33 |
| 子機だけに電話がかかってくるように<br>するには (優先呼出) …… | 36 |

### 音の調整

|                     |    |
|---------------------|----|
| 保留メロディの曲を変えるには……    | 37 |
| 呼出音の大きさを変えるには……     | 38 |
| 受話音量・スピーカー音量を変えるには… | 39 |
| 呼出音を変えるには……         | 40 |

### 電話帳

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 子機の電話帳を使うには……                 | 42 |
| 親機のおしゃべり電話帳を使うには…             | 48 |
| おしゃべり電話帳の名前の聞こえ方を<br>変更するには…… | 51 |
| ホットラインダイヤルを使うには……             | 52 |

### 留守番電話

|  |    |
|--|----|
| 留守番電話でできること……                              | 53 |
| おまかせ留守録音<br>(おまかせ留守設定) ……                  | 54 |
| 帰宅して、用件を聞くには……                             | 55 |
| 不要になった用件を消すには……                            | 57 |
| 自分で留守設定するには……                              | 58 |
| 自分の声で応答メッセージを作るには…                         | 59 |
| 呼出音の回数を変えるには……                             | 60 |
| 電話がかかってきても、<br>電話にでられないときには<br>(わがまま応答) …… | 61 |
| 応答メッセージのあとの無音時間を<br>変えるには……                | 62 |



## 活用

### ホームテレホン

|   |    |
|---|----|
| 親機と子機の間でお話しするには<br>(内線通話) ……                                | 63 |
| 子機から子機へメッセージを伝えるには<br>(子機間ひと声通知)<br>[ CJ-X72W または子機増設時 ] …… | 65 |
| 外の相手の方との通話をとりつぐには…  | 66 |

### オレジナル

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 呼出音を自分で作るには<br>(着メロ作曲機能) …… | 69 |
|-----------------------------|----|

### 便利な機能

|   |    |
|---|----|
| 通話内容を録音するには (通話録音) ……                   | 75 |
| 着信お知らせ (転送) を使うには……                     | 76 |
| 外出先から留守番電話の用件を聞くには<br>(リモート操作) ……       | 81 |
| トールセーバーを使うには……                          | 83 |
| モーニングコールを使うには……                         | 84 |
| 184・186 ボタンを使って<br>電話をかけるには……           | 86 |
| ダイヤル回線でトーン信号を送るには…                      | 87 |
| ISDN 回線でターミナルアダプターに<br>つないで使うには……       | 87 |
| PBX (構内交換機) やホームテレホン<br>の内線電話機として使うには…… | 88 |





## 各種サービス

各種サービスのご案内…………… 89

### ナンバー・ディスプレイ

- 「ナンバー・ディスプレイ」サービスについて…………… 90
- 「ナンバー・ディスプレイ」サービスを利用するとこんなことができます… 91
- 利用するための手続き…………… 92
- 電話番号などの表示について…………… 93
- 名前で呼び出しを受けるには（誰からコール）…………… 94
- 番号を通知しない電話をおことわりするには（非通知おことわり）…………… 95
- 指定した子機だけ鳴らすには / 特定番号の電話をおことわりするには（私だけコール / 特定番号おことわり）… 96
- ナンバー留守録を使うには…………… 98
- 特定の相手の方に専用の留守応答をするには（メンバー応答）…………… 100
- 着信記録を確認するには（着信記録）…………… 102
- 着信記録からかけ直すには（コールバック）…………… 103
- 着信記録を電話帳に登録するには … 104
- 着信記録の内容を消すには…………… 106
- 留守録音された相手の方にかけ直すには…………… 107
- 着信の種類に合わせて呼出音を変えるには（着信鳴り分け）…………… 108

### キャッチホン

「キャッチホン」サービスを利用するには…………… 110

### キャッチホン・ディスプレイ

- 「キャッチホン・ディスプレイ」サービスについて…………… 111
- 利用するための手続き…………… 112
- キャッチホン・ディスプレイの電話番号表示について…………… 113
- 「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを利用するには…………… 114

「ナンバー・ディスプレイ」サービス、「キャッチホン」サービスや「キャッチホン・ディスプレイ」サービスが使われるときは、サービスの申し込みが必要です。（有料）92、110、112 ページをごらんください。



## その他

- いろいろな設定内容を変えるには… 115
- 「故障」かな？と思ったとき…………… 116
- こんな音が聞こえたとき…………… 118
- 停電になったとき…………… 119
- 操作ができなくなったとき…………… 120
- 電話機を移動するとき / お手入れするとき…………… 121
- 充電地の交換が必要になったとき… 122
- 壁に掛けて使うとき…………… 123

### こんなときは

### ご参考に

- 仕様 / 別売品…………… 124
- お買い上げ時の設定…………… 125
- 各部のなまえ（親機）…………… 126
- 各部のなまえ（子機）…………… 127
- 保証とアフターサービス（よくお読みください）…………… 128
- お客様ご相談窓口一覧表…………… 129
- さくいん…………… 131

準備

基本

活用

各種サービス

その他



# 安全に正しくお使いいただくために

準備

はじめに

## ご使用の前に

### 絵表示について

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな絵表示をしています。その表示を無視し、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



**危険**

人が死亡または重傷を負う恐れが高い内容を示しています。



**警告**

人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。



**注意**

けがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

### 絵表示の意味



記号は

してはいけ  
ないことを表  
しています。



や



記号は

しなければ  
ならないこと  
を表してい  
ます。



記号は

気をつける  
必要がある  
ことを表し  
ています。



**危険**

## 充電電池の取り扱いについて


充電するときや、充電電池を使用する場合は、必ず次のことを守ってください。  
正しく使用しないと、充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂により、やけどやけがの原因となります。




充電電池の端子には、プラス（＋）とマイナス（－）の向きがあります。プラス・マイナスの向きを反対にして接続しないでください。  
付属の充電電池は、CJ-X72/CJ-X72Wの子機専用です。それ以外の機器には使用しないでください。  
充電電池を電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口などに直接接続しないでください。  
充電電池を加熱したり、火の中へは投げ込まないでください。  
充電電池をハンダ付けしないでください。  
充電するときは、専用の充電器以外は使用しないでください。



充電電池を分解・改造しないでください。  
端子のプラスとマイナスを針金やピンセットなどの金属類で接続しないでください。

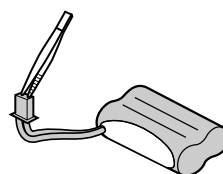

充電電池ふたを閉めるときは、充電電池のコードをはさまないようにしてください。  
コードが破損すると、充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂により、やけどやけがの原因となります。

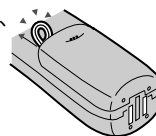


充電電池の液が目に入ったときは、失明のおそれがありますので、こすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。



## 警告

### 指定以外の電圧では使用しない

表示された電源電圧(AC 100V)以外の電圧で使用しないでください。  
火災・感電の原因となります。

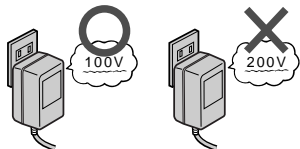


### 付属以外のACアダプターは使用しない




付属以外のACアダプターを使用すると、  
火災・事故の原因となります。

### ACアダプターの取り扱いについて

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、  
ねじったり、加工したりしないでください。  
また、重い物を乗せたり、加熱したり、  
引っばったりすると、コードが破損し、  
火災・感電の原因となります。

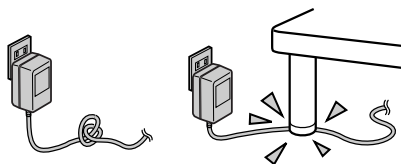

タコ足配線はしないで  
ください。  
発熱により、火災の原因  
となります。



コードが傷ついたときは(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。  
そのまま使用すると、火災・感電の原因  
となります。

### 雷が鳴りだしたら



安全のため、早めにACアダプターをコンセントから抜いておいてください。雷によっては、火災・感電・故障の原因となります。


### 充電電池の取り扱いについて



充電電池を水や海水につけたり、濡らさないでください。  
充電電池が発熱したり、サビの原因となります。



充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。  
充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

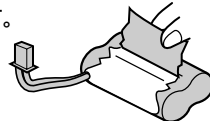

充電電池の液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害をおこすおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。

### 内部に物や水などを入れない



この電話機の開口部から内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。  
火災・感電の原因となります。  
特にお子様のいるご家庭では注意してください。



風呂場や雨にあたる所、湿気の多い所では使用しないでください。  
火災・感電の原因となります。



万一、内部に水や異物などが入った場合は、ACアダプターをコンセントから抜き、子機の充電電池をはずして販売店にご連絡ください。  
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

### キャビネットは絶対に開けない



この電話機のキャビネットは、開けないでください。  
感電やけがの原因となります。  
内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。



この電話機を改造しないでください。  
火災・感電の原因となります。  
(分解や改造は法律により禁止されています。)

準備

はじめに




## 警告

### 水などの入った容器を近くに置かない



この電話機の近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないください。

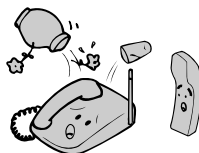

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。

### 異常が起きたら



万一、異常な音がしたり、煙が出たり、へんな臭いがするなどの異常な状態に気がついたときは、ACアダプターをコンセントから抜き、子機の充電池をはずして販売店に修理をご依頼ください。異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。

### 持ち運びのとき



この電話機を持ち運ぶときは、落とし、衝撃を与えないようにしてください。けがや故障の原因となります。万一、この電話機を落とし、キャビネットを破損した場合は、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。



この電話機を持ち運ぶときは、アンテナをたたんでください。伸ばしたまま持ち運びすると、アンテナが引っかかったり、目に当たったりして、けがや事故の原因となります。特に人の多い所では注意してください。

### 使用場所について




病院内などの使用を禁止された場所では、ご使用にならないください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。

## 注意


### ACアダプターの取り扱いについて



ACアダプターを抜くときは、コードを引っばらないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



濡れた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆がとけて、火災・感電の原因となることがあります。



コンセントへの差し込みがゆるくぐらついたり、プラグやコードが熱いときは使用を中止してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

### 風通しの悪い場所では使用しない



充電器やACアダプターは風通しのよい状態でご使用ください。布や布団でおおったり、つつんだりしないでください。熱がこもり、キャビネットが変形し、火災の原因となることがあります。

### お手入れのときは



安全のため、ACアダプターをコンセントから抜いてください。感電やけがの原因となることがあります。

### 長期間ご使用にならないとき



安全のため、必ずACアダプターをコンセントから抜き、子機の充電池をはずしてください。



## ⚠ 注意

### 充電電池の取り扱いについて



充電電池に強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。  
充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となることがあります。



充電電池を高温になる場所で使用したり、放置したりしないでください。  
充電電池の液が漏れたり、性能や寿命を低下させる原因となることがあります。



充電電池を寒い戸外や冷えたままで充電しないでください。  
充電電池の液が漏れたり、性能や寿命を低下させる原因となることがあります。



充電電池は幼児の手の届かない所に保管してください。  
また、幼児が機器から取り出さないように注意してください。



充電方法は、この取扱説明書をよく読んでください。



充電電池の充電温度範囲は、5 ～ 35 です。この温度範囲以外で使用すると、充電電池の液が漏れたり、発熱させる原因となることがあります。



充電電池を保管するときは、温度の上がない乾燥した場所に保管してください。  
これ以外の場所に保管すると、充電電池の液が漏れたり、サビの原因となることがあります。



充電電池をお子様ご使用の場合には、保護者が取り扱いの内容を教えてください。  
また、使用中においても、取扱説明書のとおり使用しているかどうかをご確認ください。



充電電池を使用する場合に、異常と思われたときは、使用しないで、お買いあげの販売店にご連絡ください。

### 置き場所について



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。  
落ちたりして、けがや故障の原因となることがあります。



調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。  
火災・事故の原因となることがあります。




ホコリの多い所では使わないでください。  
放熱が悪くなり、焼損・発火の原因となることがあります。



冷気が直接吹きつける所へは置かないでください。  
露がつき、漏電・焼損の原因となることがあります。



直射日光が長時間当たる場所や暖房器具の近くには置かないでください。  
キャビネットが変形・変色したり、火災の原因となることがあります。

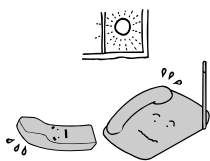

極端に寒い場所に置かないでください。  
故障や事故の原因となることがあります。



火気の近くに置かないでください。  
故障や事故の原因となることがあります。



壁に取り付けるための部材(ネジ)は、必ず同梱(指定)のものを使ってください。  
ネジが短いなど強度が足りないと落ちたりして、けがや故障の原因となることがあります。

この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口までご連絡ください。  
(☎ 129～130ページ)  
お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。



# こんなことができます

準備

はじめに

## ナンバー・ディスプレイ対応 キャッチホン・ディスプレイ対応

NTTの「ナンバー・ディスプレイ」サービス(有料)の契約をすると、電話がかかってきたときに、相手の方の電話番号を液晶画面に表示します。

(☎93 ページ)

また、NTTの「キャッチホン・ディスプレイ」サービス(有料)の契約をすると、キャッチホンで割り込んできた相手の方の電話番号を液晶画面に表示します。(☎113 ページ)

## 親機おしゃべり電話帳

電話をかけるとき、相手の方の名前を音声で確認できます。電話帳は最大100人分を登録できます。(☎48 ページ)

## 子機液晶電話帳

子機1台につき、最大100人分の名前と電話番号を登録できます。(☎42 ページ)

## スーパーACR2

この電話機には、スーパーACR2がついています。「お申し込み手続きは不要」です。

「電話機をつなぐだけ」(☎12 ページの接続を行うだけ)で、数日後にスーパーACR2がご利用いただける状態になります。

(ACRが点灯)

基本料金もかかりません。

市外電話をかける場合、ダイヤルした相手の方の電話番号と曜日・時間帯により、日本テレコムとNTTのうち、通話料金のおトクな回線を自動的に選択します。

ご利用を希望しない場合には、お手数ですが22ページの「スーパーACR2をご利用にならないとき」の操作を行ってください。

## ホットラインダイヤル (子機)

よく電話をかける相手の方に、ワンタッチで発信することができます。(☎52 ページ)

## 着メロ作曲機能 (子機)

自分の好きな曲を作って登録しておけば、子機の呼出音として使うことができます。

(☎69 ページ)


## 子機増設対応

別売のコードレス電話機用増設子機を増設することができます。

CJ-X72はあと3台、CJ-X72Wはあと2台増設できます。

## この電話機はネームデータ音声変換技術を採用しています

“ネームデータ音声変換技術”とは、名前(文字)のデータを音声に変換し、文字と文字のつながりを微調整したりアクセントを付けるなどして、自然に発声させる、当社独自のデータ処理技術です。

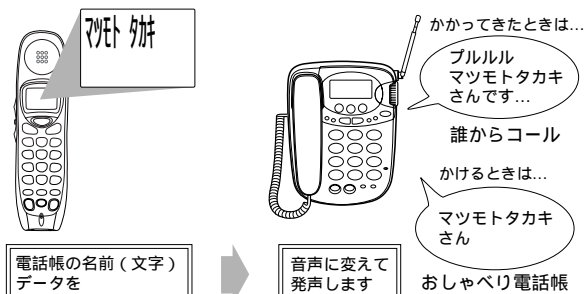

### こんなこともできます...

自動的に適切なアクセントを付けて発声します。

アクセントの位置を変えて、呼び方(聞こえ方)を変えられます。

(「姓」と「名」の間にスペースを入れておくそれぞれでアクセントの位置を変えられます。)

名前のあとの“さん”を取ることができます。

お好みでアクセントの位置を変更したり、「姓」のみ、または「名」のみの登録にするなど、聞き取りやすい設定にしてください。

(☎51 ページ)








# 本体と付属品を確かめる

準備

はじめに
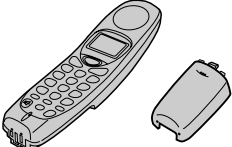
## CJ-X72





| 本 体   |                      |
|---|----------------------|
|  | 親機 × 1               |
|  | 受話器 × 1              |
|  | 子機 × 1<br>充電電池ふた × 1 |
|  | 充電器 × 1              |






| 付 属 品   |  |
|---|--|
| <br>電話機コード × 1  | <br>受話器コード × 1                                    |
| <br>充電電池 × 1    | <br>ACアダプター<br>親機用(EP-V80) × 1<br>子機用(EP-KM3) × 1 |
| <br>壁掛け用ネジ × 2 |  |

- 取扱説明書 × 1
- 操作早見表 × 1
- スーパーACR2説明パンフレット × 1
- 日本テレコム割引サービス申込書 × 1

ACアダプターの形は、イラストと異なることがあります。
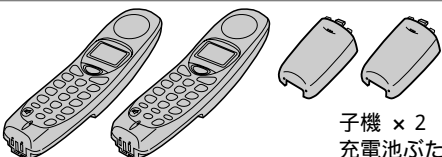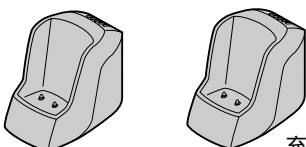
## CJ-X72W

| 本 体  |                      |
|--|----------------------|
|  | 親機 × 1               |
|   | 受話器 × 1              |
|  | 子機 × 2<br>充電電池ふた × 2 |
|  | 充電器 × 2              |
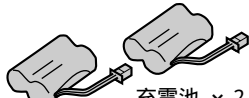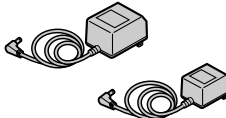
| 付 属 品   |   |
|---|---|
| <br>電話機コード × 1 | <br>受話器コード × 1                                    |
| <br>充電電池 × 2   | <br>ACアダプター<br>親機用(EP-V80) × 1<br>子機用(EP-KM3) × 2 |
| <br>壁掛け用ネジ × 4 |   |

- 取扱説明書 × 1
- 操作早見表 × 1
- スーパーACR2説明パンフレット × 1
- 日本テレコム割引サービス申込書 × 1

## ご使用にあたってのお願い

本品をご使用にあたって、NTT のレンタル電話機が不要となる場合は、  
NTT へご連絡ください。

ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。  
くわしくは、局番なしの116番(無料)へお問い合わせください。



# お使いになる前に、知っておいていただきたいこと

準備

はじめに

## クイック通話が設定されています

クイック通話とは、子機を充電器から取り上げるだけで、通話ボタンを押さなくても電話をかけたり、受けたりすることができる機能です。

お買いあげ時には、クイック通話ができるようになっています。

クイック通話は解除することもできます。

( 115 ページ)


## 子機の呼出音は遅れて鳴ります

電話がかかってくると、はじめに親機の呼出音が鳴り、少し遅れて子機の呼出音が鳴ります。(1～2秒後)



## 子機を充電器から取って電話をかけるときは

子機を充電器から取ると、通話ボタンが点灯します。

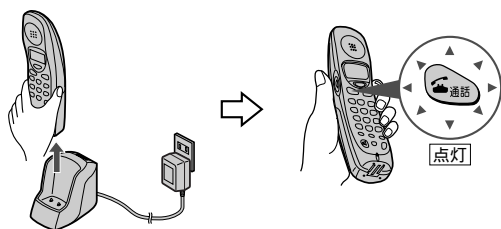


20 秒以内に、ダイヤルしてください。

ダイヤルせずに約 20 秒たつと、通話ボタンが点滅し「ピーピーピー」と警告音が鳴りはじめ、電話は切れます。

## 使用時のご注意

スピーカーの穴をふさがないで！

音が聞こえにくくなります。

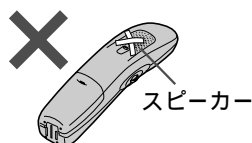


送話口やマイクをふさがないで！

こちらの声が相手の方に聞こえにくくなります。



## 傍受にご注意ください

本製品は、盗聴防止スクランブル機能を搭載していません。

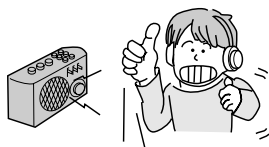


子機を使つての通話は、電波を使用している関係上、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。機密を要する重要な通話には、親機を使用されることをおすすめします。

傍受（ぼうじゅ）とは

無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。


## 切ボタンについて

切ボタンは通話を終わるときに押します。その他、登録操作などで操作をまちがえたときや途中で止めたいときにも使います。

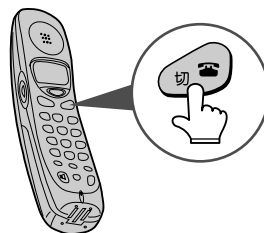

お知らせ



 は本機が郵政省の技術基準に適合していることを表わしています。



# 親機の準備をする



準備

親機と子機の準備

## 1 受話器コードをつなぐ




“カチッ”と音がするまで、確実に差し込んでください。


受話器コードをつないだら、親機に受話器を置きます。



## 2 ACアダプターをつなぐ

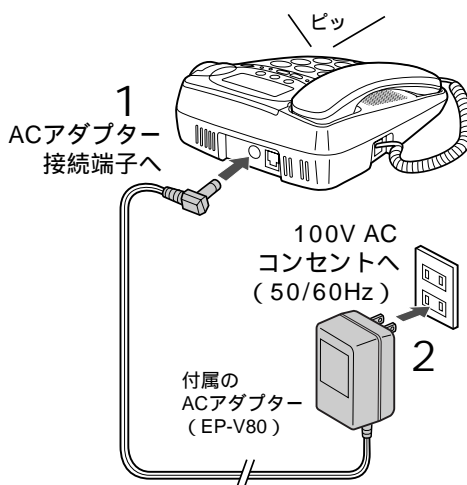

ACアダプターをつなぐと、「ピッ」という音が鳴り、液晶画面がデモ表示になります。

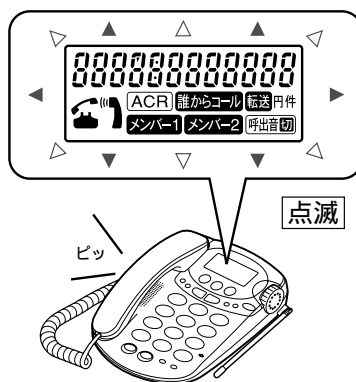

デモ表示の途中で呼出音が鳴り、名前が発声されます。[誰からコール (P.94 ページ) のデモ] この音量は、音量ボタンで変えることができます。(P.39 ページ)

電話機コードをつなぎ、回線の設定が終わると、デモ表示は止まります。

ご注意



ACアダプターは、はずさないでください  
ACアダプターがはずれていると、子機が使用できなくなります。また、登録操作や留守番電話なども使用できません。親機で受話器を持って電話をかけたり、受けたりすることはできます。(ただし、電話回線の状態によっては、使用できない場合があります。)

お知らせ




ACアダプターは、ファクシミリやOA機器などの電源と同じコンセントにはつながないでください。混信や誤動作の原因となります。ACアダプターや親機の底面は多少あたたかくなりますが、異常ではありません。ACアダプターの形は、イラストと異なることがあります。



すでに NTT 以外の電話会社に参加され、ACR / LCR 用アダプターを使用されているときは、そのアダプターを取りはずしてから、つないでください。


取りはずした ACR / LCR 用アダプターについては、加入されている電話会社にお問い合わせください。

### 3 電話機コードをつなぐ

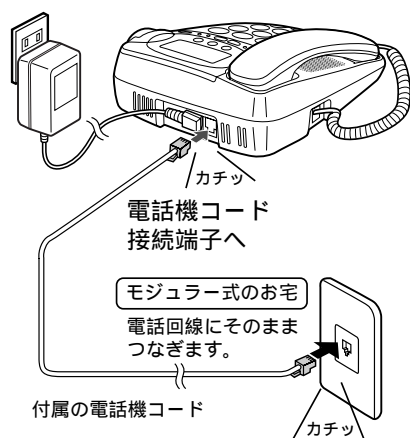


#### 3ピンプラグ式のお宅

市販の3ピンプラグ変換アダプターをお求めください。

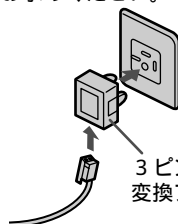

#### 直結配線方式のお宅

もよりのNTTにご相談ください。



ご注意

他の電話機と並列に接続するとき

他のコードレス電話機の親機と並列につなぐと、電波が相互に干渉し合っ、子機の呼出音が鳴らないことがあります。

### 電話機コードをつなぐと

回線種別を自動的に選びはじめます。

（おまかせ回線設定）

おまかせ回線設定中は、デモ表示になります。回線種別が 10PPS の場合は、自動では設定できません。手動で設定してください。（☎ 13 ページ）

約 6 ~ 15 秒たつと...

「ピー」と鳴って、液晶画面が次のように表示されます。

この表示は親機の時計を合わせるまで続きます。



回線種別の選択が終わりました。

電話がかけられることを確認してください。（☎ 28 ページ）

約 1 時間後、電話機が自動的に日本テレコムへ発信（無料）し、数日後スーパー ACR2 が利用できる状態になります。（☎ 21 ページ）

### 電話がかけられないときは

次のようなときは、回線種別が正しく選べないことがあります。

回線種別が 10PPS のとき

ファクシミリにつないだとき

PBX（構内交換機）やホームテレホンなどの内線電話機としてお使いになるとき

電話回線の事情（ターミナルアダプターやモデムにつないだ場合）などで、正しく選択できないとき

このようなときは、手動で回線種別を設定してください。（☎ 13 ページ）

あとで、電話回線の種別を変更契約されたときは、もう一度おまかせ回線設定を動作させてください。（☎ 13 ページ）

### スーパー ACR2 を利用しないとき

22 ページの「スーパー ACR2 をご利用にならないとき」の操作を行ってください。

PBX（構内交換機）やホームテレホンの内線電話に接続したときは、23 ページの「スーパー ACR2 の一時的解除 / ACR2 オフ」の操作を行ってください。

お知らせ



ISDN 回線のターミナルアダプターにつないでお使いになる場合は、声の大きさを設定してください。（☎ 87 ページ）  
電話機コードをはずしても、AC アダプターをつないでいれば、登録した内容（回線種別など）は消えません。





## 自分で回線種別を合わせるとき

PBX（構内交換機）、ホームテレホンなどの内線電話機としてお使いになるときや、電話回線によってはおまかせ回線設定が正しく働かないことがあります。

このときは、次の方法で回線種別を設定してください。

## 回線種別を手動で設定する

親機に受話器を置いた状態で...

1 プッシュ回線  
“ トーン ”に  
設定する。

キャッチ/登録



キャッチ/登録



2 ☎ 117(時報)  
にダイヤル  
してみる。

かかる



プッシュ回線  
“ トーン ”

そのまま使用できます。

かからない

3 ダイヤル回線  
“ 20 PPS ”に  
設定する。

キャッチ/登録



キャッチ/登録



4 ☎ 117(時報)  
にダイヤル  
してみる。

かかる



ダイヤル回線  
“ 20 PPS ”

そのまま使用できます。

かからない

ダイヤル回線  
“ 10 PPS ”

5 ダイヤル回線  
“ 10 PPS ”に  
設定する。

キャッチ/登録



キャッチ/登録

電話回線の種別を変更されたとき  
(ダイヤル回線 プッシュ回線)

電話回線の種別を変更契約されると、電話がかけられないことがあります。

このときは、次の方法でおまかせ回線設定を働かせてください。

## 回線種別とは

NTT と契約されている電話回線の種別のことです。トーン（プッシュ回線） / 20 PPS（ダイヤル回線） / 10 PPS（ダイヤル回線）の3種類があります。

## おまかせ回線設定を働かせる

親機に受話器を置いた状態で...

「ピー」と鳴るまで

⑨ ボタンを押し続ける。(約2秒)

おまかせ回線設定が働きます。

回線の設定が終わったら(約6～15秒後)、電話がかけられるか確かめてください。

お知らせ



117(時報)に電話をかけると、通話料金がかります。

回線種別(プッシュ回線またはダイヤル回線)が不明の場合は、もよりのNTTの支店・営業所にお問い合わせください。



# 子機の準備をする


はじめてお使いになるときは、充電機を入れたあと、必ず充電してください。

準備


親機と子機の準備

## 1 充電機を入れる

充電機のコネクターをつなぎ、充電機を入れる。

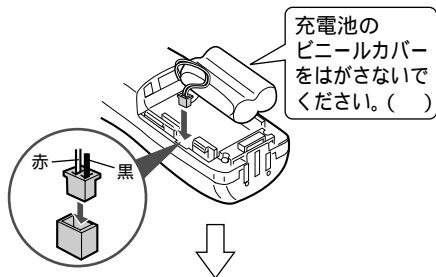


1

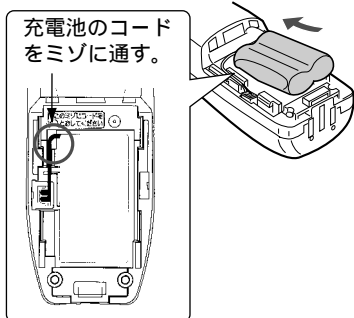

充電機ぶたを取り付ける。

2

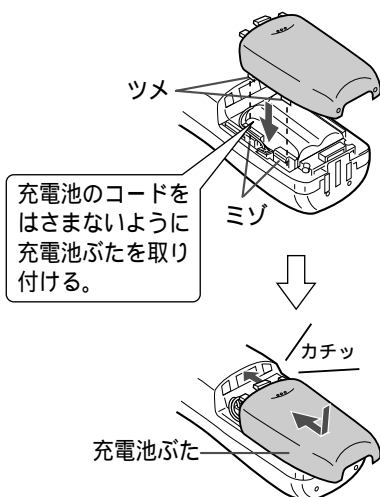


このあと、必ず充電してください。

## 2 子機を充電する


充電機にACアダプターを接続する。

1

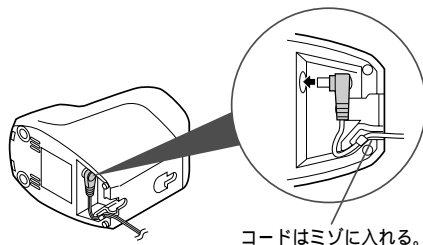


ACアダプターをつなぐ。

2

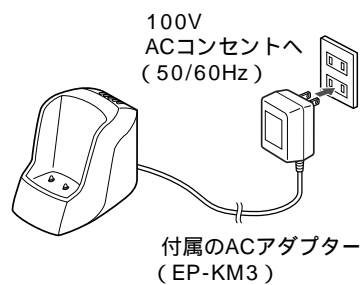

子機を充電機に置く。

3

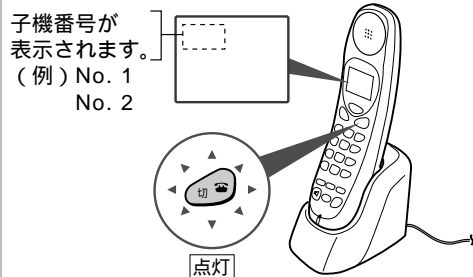

充電が始まります。  
子機はボタン面を手前に向けて置いてください。  
逆向きに置くと充電されません。  
充電が完了しても、切ボタンは消えません。  
(緑色点灯のままです。)

10 時間以上充電してください。

ご注意 ( ) 充電機のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。  
充電機の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

お知らせ



充電中は充電機や子機があたたかくなりますが、異常ではありません。





## 準備

### 親機と子機の準備

## 通話時間について

いっぱい充電された状態（10時間以上充電したとき）で、続けて通話できる時間は次のとおりです。

通話状態で...約 7 時間

通話中に充電容量がなくなると

「ピッピッ...」と警告音が鳴り、約 1 分後に通話が切れます。

このときは、一度電話を切って充電するか、親機に電話をまわしてお話ください。


（ひとり転送：☎ 67 ページ）

オンフックダイヤルを使うと、続けて通話できる時間は短くなります。

子機の液晶画面に“要充電”が表示された場合、子機を充電器に戻してください。

## 覚えておきましょう


子機を使わないときは、いつも充電器に戻してください。

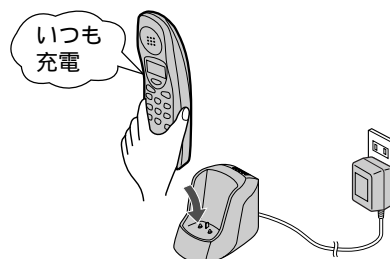


いつもいっぱい充電された状態でお使いいただけます。

充電のしすぎで故障することはありません。


充電端子はピンなどの異物でショート（短絡）させないでください。

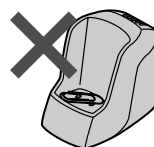

旅行や長期不在により子機を使用されないときは、充電電池のコネクターをはずしておくことをおすすめします。

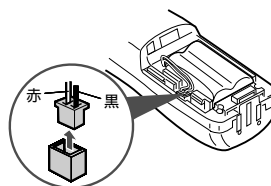

充電端子はいつもきれいにしておいてください。

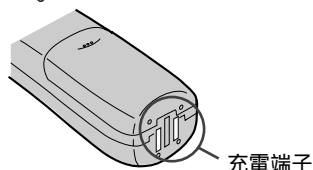

充電端子が汚れていると、充電できないことがあります。

充電端子が汚れたときは、乾いた布でからぶきしてください。

ご注意



AC アダプターのコードを子機や充電器の近くにたばねて置くと、雑音が入ることがあります。

コードは伸ばしてお使いください。

子機同士（CJ-X72W または子機増設時）や、親機と子機をすぐ横に並べて置かないでください。

電波が相互に干渉し合って、子機の呼出音が鳴らないことがあります。



# 子機の使用範囲を確認する




## 準備

### 親機と子機の準備

1

親機のアンテナを立てて伸ばす。

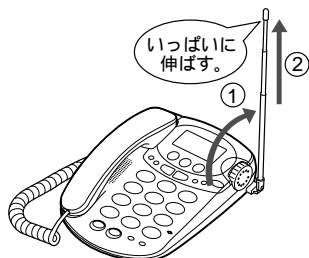


アンテナを立てて伸ばさないと、電波の届く距離が短くなります。

2

CJ-X72




CJ-X72W または子機増設時

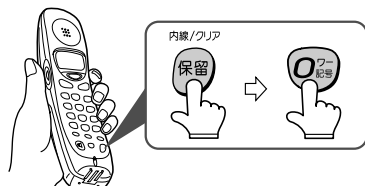

親機の呼出音が鳴ったら、受話器を取ってください。子機と親機の間でお話しができます。（内線通話：☎ 64 ページ）

3

通話をしながら...  
子機を持って移動する。

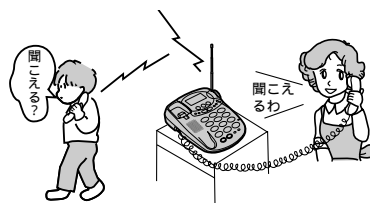


通話ができる範囲を確認します。

## 子機の使用範囲について

子機と親機間の電波の届く距離は...

半径約 100 m です。  
（直線見通し距離）

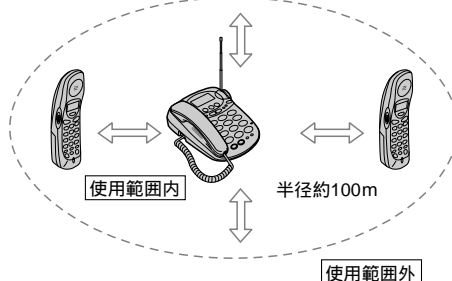

## 使用範囲は環境に影響されます

次のような場合は、電波の届く距離が短くなることがあります。



マンションなど鉄筋コンクリートの建物内や  
構造に金属が使われている住宅など  
大型の金属製家具の近くなど

ご注意



子機は、移動する場所により、電波の受信が一時的に弱くなったり、雑音が入ることがあります。




# コードレス電話機三二情報

## 準備

## 親機と子機の準備


### 並列接続をすると

他のコードレス電話機と並列に接続すると、電波が相互に干渉し合って、子機の呼出音が鳴らないことがあります。

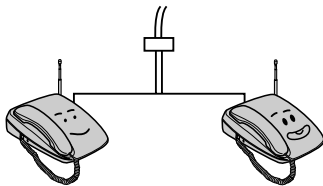


並列接続

### 電気雑音を出しやすい機器



一部のファクシミリやビジネスホン（ホームテレホン）、携帯電話などの通信機器



一部のテレビ、蛍光灯、CDプレーヤー、ヘアドライヤーなどの電気製品



パーソナルコンピュータやワードプロセッサなどのOA機器



近くを通る自動車やオートバイなど

### 充電電池の寿命

使用頻度にもよりますが、約2年程度で使用できなくなります。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときは、新しい別売の充電電池に交換してください。

充電電池にも寿命があります。古くなると充電しても使えなくなります。

### 電波障害のお話し

磁気や電気雑音の影響を受けると、電話をかけたり、受けたりすることができなくなったり、通話中に雑音が入ったりすることがあります。

### 電気雑音の影響を受けたときは

親機・子機を雑音源から離したり、親機の電源を別のACコンセントに接続して操作してみてください。

テレビの近くでお使いになりますと、コードレス電話機に使用しているマイクロコンピュータなどや電波の影響でテレビの画面が乱れることがあります。

（VHFやUHFの特定のチャンネル）

このようなときは、できるだけ離れた所でお使いください。

携帯電話の充電器が近くにあると子機の呼出音が鳴らないことがあります。このようなときは、携帯電話の充電器から離してください。携帯電話を近くで使用していると雑音が入ったり、子機で電話をかけたり、受けたりできなくなることがあります。

このようなときは、携帯電話をできるだけ離れた所で使用してください。



# 西暦・日付・時刻を合わせるには

## 準備

時計を合わせておけば、現在の時刻や留守番電話に用件が録音されたときの日付・時刻を確認することができます。

親機は AC アダプターをつなぐと、「2000 年 1 月 1 日 午前 0 時 0 分」で時計は止まっています。



## 親機の西暦・日付・時刻を合わせる

## 親機と子機の準備

親機に受話器を置いた状態で...

1

キャッチ/登録



2

内線


保留

日時



3

年月日と時刻を順に押す。

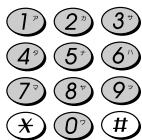

00-1027-2005

(\*) と (#) は押さないでください。  
押すと登録が中止されます。

4

キャッチ/登録



00-1027-2005

20:05 00  
件

「0」秒から時計が動き始めます。  
「ピピピピ」と鳴ったときは、ボタンを押しまちがえています。  
操作 1 からやり直してください。

### 西暦・日付・時刻を合わせるとき

年は西暦の下 2 ケタ、時刻は 24 時間制で指定します。

1 ケタのときは、最初に「0」をつけて指定します。

(例：9 月 09、午前 8 時 08)

[例]

2000 年、10 月 27 日、午後 8 時 5 分に合わせるとき

00 01 02 7 2 0 0 5  
西暦 (2 ケタ) 日付 (4 ケタ) 時刻 (4 ケタ)

### 途中で修正するには

受話器を取り上げたあと、もう一度やり直します。

### 途中で止めるには

受話器を取り上げます。



お知らせ



時計の精度は、1 ヶ月に ± 60 秒程度の誤差があります。(25 °C の常温の場合)  
西暦は 1990 年から 2089 年まで設定できます。

操作の途中で 2 分以上何ももしないでおくと、「ピピピピ」と鳴り、待ち受け表示に戻ります。

そのときは、はじめからやり直してください。

年月日または時刻だけを修正することはできません。操作 1 から登録をやり直してください。








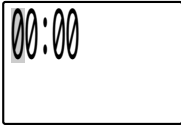

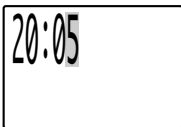

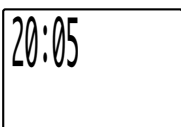
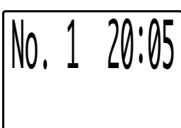


子機の時計は、時刻を合わせるまで表示されません。



## 子機の時刻を合わせる

通話ボタンを消灯させた状態で...

- 1  
- 2  “トケイトウロク”を選ぶ。  

- 3  
- 4 時刻を順に押す。  
 
- 5    
↓  
  
待ち受け表示に戻り、「0」秒から時計が動き始めます。  
「ピピピピ」と鳴ったときは、ボタンを押しまちがえています。  
操作1からやり直してください。

### 途中で止めるには

切ボタンを押します。

### 時刻を合わせるとき

時刻は24時間制で指定します。

1ケタのときは、最初に「0」をつけて指定します。

(例：午前9時 0<sub>時</sub> 9<sub>分</sub>、8分 0<sub>時</sub> 8<sub>分</sub>)

[例]

午後8時5分に合わせるとき

2<sub>時</sub> 0<sub>分</sub> 0<sub>分</sub> 5<sub>分</sub>

午前10時53分に合わせるとき

1<sub>時</sub> 0<sub>分</sub> 5<sub>分</sub> 3<sub>分</sub>

### 途中で修正するには

(\*)または(#+)で修正する数字にカーソルを移動させ、正しい数字を入力します。

お知らせ



時計の精度は、1カ月に±60秒程度の誤差があります。(25℃の常温の場合)  
操作の途中で2分以上何もしないでおくと、待ち受け表示に戻ります。  
そのときは、はじめてからやり直してください。



# スーパー ACR2 について

<手続きなしで、おトクな日本テレコムを自動選択>

準備

スーパー ACR2

## スーパー ACR2 とは？

市外電話をかける場合、ダイヤルした相手の方の電話番号と曜日・時間帯により、日本テレコムとNTTのうち、通話料金のおトクな回線を自動的に選択してくれる機能です。日本テレコムをご利用の場合、電話をかけるとき、0088をダイヤルする必要はありません。市外局番からダイヤルするだけで、そのまま日本テレコム市外電話サービスがご利用になれます。

スーパー ACR2 の選択基準は、NTT と日本テレコムの通常料金との比較です。

同額の場合は、日本テレコムを選択します。

NTT とは、NTT コミュニケーションズおよび東西の地域会社の総称とします。

(以下同様とします)

スーパー ACR2 をご利用にならない場合は、拒否発信操作(☎22 ページ)を行ってください。

## スーパー ACR2 の特長

NTT と日本テレコムを比べ自動的におトクな回線を選びます。

基本料金は一切かかりません。

電話機をつなぐだけでそのままご利用になれます。お申し込み手続きは不要です。

ただし、日本テレコムの割引サービスをご希望される場合は、別途お申し込みが必要です。

付属の「割引サービス申込書」でお申し込みいただくか、「日本テレコムお客様センター」0088-82 (無料) までご連絡ください。

(日本テレコムが選択され、通話料金が発生した場合は、後日、日本テレコムよりご使用になった通話料金の請求書が郵送されてきます)

液晶表示による通話料金お知らせ機能がついています。

日本テレコムの呼出音メロディーサービス(☎26 ページ)がご利用になれます。

## ご利用にあたってのご注意

他の電話会社の割引サービス(NTT: エリアプラスなど)にご加入の場合は、「日本テレコムお客様センター」にお問い合わせください。

### ご利用についてのお願い

次のような使い方をされる場合は、スーパー ACR2 が使えなかったり、正しく働かない場合などがありますので、必ず「日本テレコムお客様センター」までご連絡ください。

本機を PBX (構内交換機) やホームテレホンの内線電話機としてお使いになるときは、スーパー ACR2 機能はご利用になれません。スーパー ACR2 の一時的解除 / ACR2 オフ(☎23 ページ)を行ってください。本機と他の電話機やパソコン、ファクシミリなどを並列につなぐと、日本テレコムからの ACR データが受信できないことがあります。

本機と他の LCR / ACR 付電話機を並列につながないでください。それぞれの電話機で ACR データが受信できなくなり、スーパー ACR2 機能が正しく働かなくなります。

また、ドアホンやその他の通信機器の接続状態によっては、ACR データの受信ができない場合があります。本機を INS64 にターミナルアダプターを通してつないでいる場合は、ターミナルアダプターの種類によっては、ACR データの受信ができない場合があります。

また、「i ナンバー」サービスをご利用になっている場合で、本機を「i ナンバー」の子番号でご利用になっているときは、ACR データの受信ができません。

ご利用の電話回線が、ピンク電話契約の場合、スーパー ACR2 はご利用いただけません。

必ず 22 ページの「拒否発信操作」を行ってください。

現在、アダプター「ルート 88」をご使用の場合は、「日本テレコムお客様センター」までご連絡ください。次の場合は、以前の電話機でご利用されていた電話会社に ACR データの送信を停止していただくよう依頼してください。

- (1) スーパー ACR・スーパー ACR2 以外の LCR / ACR 付電話機を本機と取りかえられたとき
- (2) 他の電話会社のアダプターをご利用のとき

お問い合わせは...

日本テレコムお客様センター

☎0088-82 (無料)

受付時間: 9:00 ~ 21:00 (年中無休)



# スーパー ACR2 を利用するには

この電話機はスーパー ACR2 を搭載しています。スーパー ACR2 は、お申し込み手続きが不要です。電話機をつなぐだけでそのままご利用になれます。基本料金はかかりません。日本テレコムをご利用になった通話料金のみ日本テレコムから請求されます。

準備

スーパー ACR2

## スーパー ACR2 をご利用になるには

電話機に回線をつなぎ、電源を入れます。(☎ 12 ページ)

約 1 時間後に電話機が自動的に日本テレコムへ発信します。(無料です。)

発信の際に 186 を付加してダイヤルをします。お客様の電話番号は、スーパー ACR2 のデータ送信のために使用するもので、他の目的に使用するものではありません。ただし、10 日以内にデータが書き込めない場合は日本テレコムより確認のために連絡が入る場合があります。

数日後、必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。

このとき、親機または子機で電話を受けると「こちらは日本テレコムです。ただ今データを書き換えています。電話を切ってしばらくお待ちください。」と聞こえますので、電話を切ってお待ちください。

[ACR] が表示されるとスーパー ACR2 がご利用になれます。

日本テレコムをご利用になった通話料金については、日本テレコムから請求されます。

スーパー ACR2 をご利用にならない場合には、22 ページの「スーパー ACR2 をご利用にならないとき」をご覧ください。

ご注意



料金変更や市外局番の変更などのメンテナンスのため、必要に応じて日本テレコムからお客様の電話機にスーパー ACR2 のデータを送信します。なお、ナンバー・ディスプレイをご利用されている電話機において、データ受信した場合は「ヒョウジケンガイ」の表示となります。

拒否発信操作(☎ 22 ページ) 利用発信操作(☎ 22 ページ)を行った場合に、186(発信電話番号通知)を付加してダイヤルします。この通話で取得した電話番号は、スーパー ACR2 のデータ送信のために使用するもので、他の目的で使用するものではありません。通知された電話番号と電話回線の番号が異なる場合、正しくデータを送信できない場合があります。

日本テレコムへ自動的に発信しているとき、または日本テレコムからメンテナンスデータを受信しているときに、電話をかけようとするとき「こちらは日本テレコムです。ただ今データを書き換えています。電話を切ってしばらくお待ちください。」と聞こえ、電話が使用できません。電話を切りしばらく待ってから、再度おかけ直してください。

データが正常に受信できない場合などには、再度データが送られてくることがあります。数分で終了しますので、しばらく待ってからおかけください。なお、[ACR] が表示されると、スーパー ACR2 がご利用になれます。

おまかせ留守設定(☎ 54 ページ)を解除されている場合、ご不在時でもデータのメンテナンスができるように、留守設定して外出されることをおすすめいたします。

データ受信が正常に終了されなかった場合は、日本テレコムより連絡が入る場合があります。

10 日程度たっても、[ACR] が表示されない場合は、「日本テレコムお客様センター」0088-82(無料)までご連絡ください。

日本テレコムに国内通話につき不取扱を申告されている方、日本テレコムの通話料金を滞納されている方は、スーパー ACR2 をご利用いただけません。


また、CATV(ケーブルテレビ)電話をご利用の方でスーパー ACR2 をご利用される場合には、別途申し込みが必要となりますので、「日本テレコムお客様センター」0088-82(無料)へご連絡ください。

2001 年 5 月から始まる電話会社選択サービスで「マイラインプラス(電話会社固定サービス)」を日本テレコム以外の電話会社選択として登録された場合、スーパー ACR2 をご利用されても日本テレコムに接続できない場合があります。



## スーパー ACR2 をご利用にならないとき（拒否発信操作）

ご利用にならない場合は、スーパー ACR 2 を止めることが可能です。以下の操作をしてください。  
親機に受話器を置いた状態で...

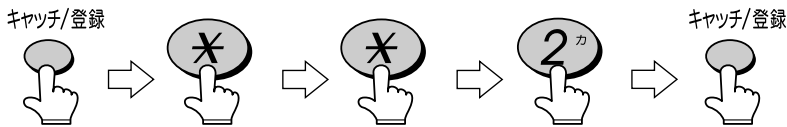


ACR が消え、データが消えます。

上記操作を行った場合、電話機から自動的に日本テレコムへ発信され、スーパー ACR2 機能は利用できなくなります。（通話料金はかかりません。約 1 分で終了します）

## スーパー ACR2 を再びご利用になるとき（利用発信操作）

親機に受話器を置いた状態で...

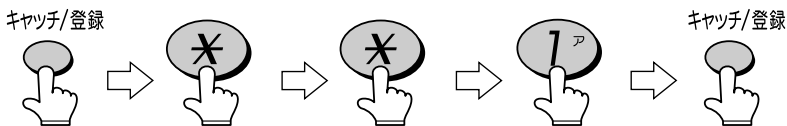

上記操作後すぐに電話機が自動的に日本テレコムへ発信します。（通話料金はかかりません。約 1 分で終了します）


数日後、必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。

ACR データが書き込まれると、ACR が再び表示され、ご利用になれます。



## スーパー ACR2 を利用して電話をかけるとき

「0088」などを押さなくてもそのままダイヤルするだけで、通話料金のおトクな回線を自動的に選んで電話をかけられます。

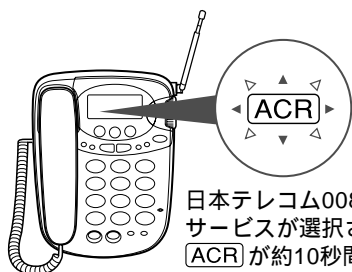

日本テレコム0088市外電話サービスが選択されると、**ACR** が約10秒間点滅します。

日本テレコム(JT)を利用した通話料金は、日本テレコムより請求されます。

日本テレコムの月々の基本料金はかかりません。

NTTからは、基本料金とNTTを利用した通話料金が請求されます。

日本テレコムの通話料金でご不明な点は、「日本テレコムお客様センター」にお問い合わせください。

ダイヤル中に、受話口からダイヤル音が少し遅れて聞こえる場合があります。

“184”または“186”を付けてダイヤルすることもできます。

## 市外の天気予報を聞くには？

お聞きになりたい地域の市外局番の前に“**0088**”を押してください。

**0** ⇨ **0** ⇨ **8** ⇨ **8**  
⇨ 市外局番 ⇨ 177

このときは、スーパー ACR2 が動きませんので通話料金を確かめることができません。

市内の天気予報をお聞きになる場合は、そのまま 177 を押してください。

## 国際電話をかけるには

0041 をダイヤルしてください。

次に、国番号、地域番号、電話番号の順にダイヤルしてください。

(例)アメリカのニューヨークの123-4567へかける場合

**0041** ⇨ 1 ⇨ 212 ⇨ 123-4567  
国番号 地域番号 電話番号

2001年5月より開始となる、電話会社選択サービスでは、0041のあとに010を付けていただくか、別途優先接続契約(マイライン)を行い、010からダイヤルしていただくこととなります。

## スーパー ACR2 の利用を一時止めるには

スーパー ACR2 を利用せずに、NTT や他の電話会社の市外電話サービスを利用して電話をかけることができます。「NTT のテレチョイス」などを利用する場合には、次の操作をしてください。

### その通話に限りスーパー ACR2 を働かせないで電話をかけるには

相手の方の市外局番の前に、“0000”をつけてダイヤルしてください。

[例]

**0000** ⇨ 06-1234-5678

ACR機能は働かず、相手の方の電話番号がそのままダイヤルされます。

“184”または“186”を付けてダイヤルするときは、上記の番号の前に、“184”または“186”を付けてダイヤルしてください。

[例]

**1840000** ⇨ 06-1234-5678

### 他の電話会社をご利用になるには

電話をする相手の方の市外局番の前に、ご利用になる電話会社の選択番号を押してください。

NTTを除く地域系電話会社の市内通話をスーパー ACR2 で選択できます。

なお、この場合、市内通話でも市外局番からダイヤルしてください。

くわしくは、「日本テレコムお客様センター」へご連絡ください。

“184”または“186”を付けてダイヤルするときは、各電話会社の選択番号の前に、“184”または“186”を付けてダイヤルしてください。

### スーパー ACR2 をしばらくの間止めるとき (スーパー ACR2 の一時的解除 / ACR2 オフ)



親機に受話器を置いた状態で...

キャッチ/登録 ⇨ **\*** ⇨ **\*** ⇨ **4** ⇨ 〇

**ACR** が消えます。

この設定をするとスーパー ACR2 の ACR データは記憶していますが、一時的にスーパー ACR2 が利用できなくなります。

### 再びスーパー ACR2 を働かせるとき (スーパー ACR2 の再利用 / ACR2 オン)



親機に受話器を置いた状態で...

キャッチ/登録 ⇨ **\*** ⇨ **\*** ⇨ **3** ⇨ 〇


**ACR** が表示されます。





## 親機の [ACR] 表示について

[ACR] が消えているときは、スーパー ACR2 は使えません。

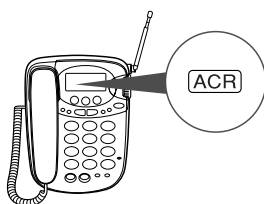

|                  |   |
|------------------|---|
| [ACR] が表示されているとき | スーパーACR2が正常に作動しています。  |
| [ACR] が点滅しているとき  | スーパーACR2が作動して、0088市外電話サービスなどNTT以外の電話会社を選択されたとき（約10秒間の点滅）  |
| [ACR] が消えているとき   | <p>スーパーACR2が作動していません。<br/>「スーパーACR2を再びご利用になるとき（利用発信操作：☎22ページ）」の操作を行ってください。<br/>操作後、すぐに電話機が自動的に日本テレコムへ発信します。（通話料金はかかりません。約1分で終了します）<br/>数日後、必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。<br/>[ACR] が再び表示されると、スーパーACR2がご利用になれます。</p> <p>23ページの「スーパーACR2の一時的解除 / ACR2オフ」の操作を行った場合も、[ACR] は消えます。<br/>このときは、「スーパーACR2の再利用 / ACR2オン」の操作で [ACR] が表示され、スーパーACR2をご利用いただけます。</p> |

## 転居したときは

AC アダプターをあらためてつないだとき

[ACR] が表示された場合

スーパー ACR2 の転居前の古いデータが保持されています。

転居されて電話番号が変更された場合には、スーパー ACR2 が正しい選択をしない可能性がありますので、お手数ですが下記の利用発信操作を行い、「日本テレコムお客様センター」にご連絡ください。

[ACR] が消えている場合

スーパー ACR2 のデータが消えています。

新しいデータが送られますので、下記の利用発信操作を行い、「日本テレコムお客様センター」にご連絡ください。ご利用を希望されない場合は拒否発信操作（☎22ページ）を行ってください。

### 転居先で再びスーパー ACR を利用するとき（利用発信操作）

親機に受話器を置いた状態で...



操作後、すぐに電話機が自動的に日本テレコムへ発信します。（通話料金はかかりません。約1分で終了します）

数日後、必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。

[ACR] が再び表示されると、スーパー ACR2 がご利用になれます。

転居後も日本テレコムの年々割引を継続して利用するには、「日本テレコムお客様センター」にご連絡ください。



# 通話料金を確認するには



準備

スーパー ACR 2

スーパー ACR2 が利用可能になると、この電話機で電話をかけたとき、電話がつながってからの通話料金を確認することができます。親機は通話中に、子機は通話を終わったあとに表示されます。


通話料金は、ACR データをもとに計算されます。

かかってきた電話の通話料金は確認できません。



## 通話中に確かめる

通話中に...  
通話料金が表示されます。




通話後も、約 5 秒間表示されます。



## 通話直後に確かめる

通話が終わったあと...  
通話料金が表示されます。




約 5 秒間表示されます。



## あとでもう一度確かめる

通話が終わったあと、親機に受話器を置いた状態で...

※ ボタンを約 2 秒押す。



このとき、通話時間は表示されません。

### 次の場合は通話料金を確認することができません

スーパー ACR2 を利用していないとき  
国際電話をしたとき  
PBX (構内交換機) やホームテレホンの内線電話機としてお使いのとき  
市外の天気予報を聞いたとき  
177 (天気予報) 117 (時報) 以外の 1 から始まる 3 ケタの電話番号を利用したとき  
(例: 104 番号案内など)  
0088-27-1111 (0088 音楽館) などの電話会社固有の有料サービスダイヤル  
“①①①①” をダイヤルして電話をかけたとき  
その他  
ダイヤル Q2 やフリーダイヤル・携帯電話・PHS などの、一般の加入電話とは電話料金の異なるサービスや電話番号に電話をしたとき  
NTT のダイヤルインサービスを受けている場合は、通話料金を確認されないことがあります。  
INS64 にターミナルアダプターを通してつないでいる場合は、通話料金を確認されないことがあります。

お知らせ



子機は、あとでもう一度通話料金を確認することはできません。

親機で通話した料金は、子機では確認することはできません。

子機で通話した料金は、親機や他の子機 (CJ-X72W または子機増設時) では確認することはできません。

通話料金のお知らせは、だいたいの目安です。通話料金に対する異議が生じた場合でも、当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。



# 親機の呼出音にメロディを取り込むには(呼出音リフレッシュ)

準備

スーパーACR2

スーパーACR2の利用が可能になると、**ACR**が表示され、日本テレコム提供の「呼出音メロディーサービス」を利用できます。親機の呼出音にメロディを3曲まで取り込むことができます。

## 日本テレコム提供「呼出音メロディーサービス」

最新ヒット曲を含む30曲を準備し、毎月入れかえを行っています。  
メロディを取り込むには「呼出音メロディーサービスセンター」(東京03)までの0088市外電話サービス料金が必要です。  
また、現在提供中の呼出音メロディーは、「0088-27-7474」で試聴できます。  
試聴にあたっては、東京03までの0088市外電話サービス料金が必要です。  
毎月の呼出音メロディーの曲目やサービス内容の変更、修正終了などは、日本テレコムから送られてくるパンフレットなどをごらんになるか、「日本テレコムお客様センター」0088-82(無料)へお問い合わせください。(2000年4月現在)



## メロディを取り込む



## 呼出音の種類を変える

1



2



「呼出音メロディーサービスセンター」ヘダイヤルされます。


「呼出音メロディーサービスセンター」が応答したあとは、ガイダンスに従って操作する。  
お好みの曲がないときは、受話器を置いて電話を切ってください。

選んだ曲でよければ...



3


メロディ取り込み開始

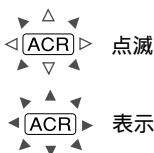


メロディ取り込み終了

取り込みが終了すると電話が切れ、取り込まれたメロディが1回聞こえます。  
このあと、親機の呼出音は自動的に取り込んだメロディに変わります。

親機に受話器を置いた状態で...

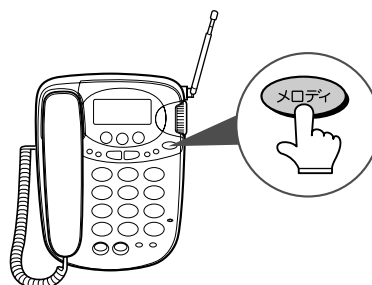

まず、取り込んだメロディが聞こえます。  
ボタンを押すたびに呼出音が切り換わります。

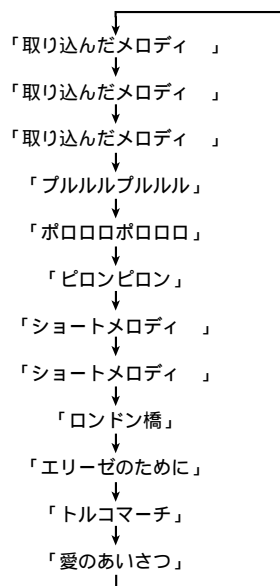





## 取り込んだメロディを消去する

親機に受話器を置いた状態で...

1

取り込んだメロディの中から  
消去したいメロディを選ぶ。



2



3



お知らせ



「呼出音メロディーサービス」を利用して、すでにメロディを3曲取り込んでいる場合には、「呼出音メロディーサービス」はご利用できません。

取り込んだメロディを1曲以上消去してご利用ください。

「呼出音メロディーサービス」を利用して、メロディを取り込んだときの通話料金を確かめることはできません。

電話回線の状態によっては、メロディがうまく取り込まれないことがあります。このときは、もう一度操作をやり直してください。

キャッチホンサービスを利用されているお客様へ

メロディを取り込んでいるときに、電話がかかってきても、キャッチホンの信号音は聞こえません。また、電話がかかってくるとメロディが取り込まれるまでの時間が長くなったり、取り込めなかったりしますので、なるべく電話のかかってこない時間帯にご利用されることをおすすめします。

「呼出音メロディーサービス」は回線に制限があります。センターが通話中で電話がつかないときは、一度電話を切って、しばらくして操作をやり直してください。

構内交換機（PBX）やホームテレホンに接続してお使いの場合には、「呼出音メロディーサービス」はご利用になれません。「呼出音メロディーサービス」についてのお問い合わせは、「日本テレコムお客様センター」0088-82（無料）へお問い合わせください。（P.20 ページ）

メロディの取り込み中は電話をかけた、受けた、することはできません。

「呼出音メロディーサービス」の提供期間に変更がある場合は、日本テレコムから送られてくるパンフレットなどにてお知らせいたします。

取り込んだメロディを子機の呼出音として使用することはできません。



# 電話をかけるには




## 親機でかける

1 受話器を取る。



液晶画面の照明が点灯します。


2 “ツー” という音が聞こえたら...  
電話番号を押す。

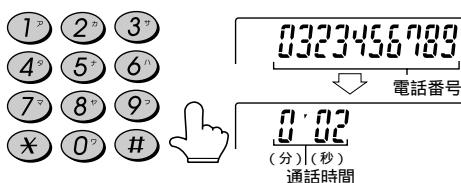

3 通話が終わったら...  
受話器を戻す。



通話時間の表示は、約 5 秒後に消えます。

液晶画面に「」が表示されていたら、子機が使われています。子機の使用が終わってから、電話をかけてください。


ご注意



この電話機と他の電話機を並列接続にしている場合、他の電話機で外の相手の方とお話しているときにこの電話機の子機を充電器から取り上げると、約 20 秒後に「ピーピー」と鳴ります。このときは、通話ボタンを押してそのままお話しください。  
(「ピーピー」という音が止まります。)

お知らせ




通話時間表示はだいたい目安を示すものです。  
スーパー ACR2 の利用が可能になると通話料金を確認することができます。  
( 25 ページ)



## 子機でかける

1 充電器に置いてあるとき  
子機を取る。

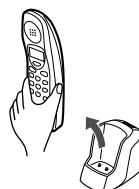


充電器に置いていないとき  
通話ボタンを押す。



通話ボタンが点灯します。

2 “ツー” という音が聞こえたら...  
電話番号を押す。

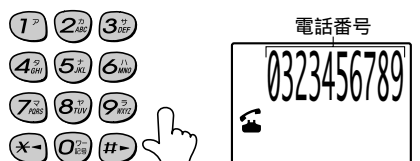

このあと約 20 秒後に通話時間が表示されます。

3 通話が終わったら...  
切ボタンを押す。



通話ボタンが消灯します。  
通話時間の表示は、約 5 秒後に消えます。

親機または他の子機 (CJ-X72W または子機増設時) が使われているとき、子機で電話をかけようとする「ピーピー」と鳴ります。  
親機または他の子機の使用が終わってから、電話をかけてください。



# 電話を受けるには



## 親機で受ける

電話がかかってくると...  
液晶画面が点灯して、呼出音が鳴ります。

呼出音が鳴ったら...  
受話器を取る。

1



相手の方とお話できます。  
通話中は通話時間が表示されます。

通話が終わったら...  
受話器を戻す。

2



通話時間の表示は、約 5 秒後に消えます。



## 子機で受ける

電話がかかってくると...  
着信ランプと通話ボタンが点滅して、呼出音が鳴ります。

呼出音が鳴ったら...

充電器に置いていないとき  
子機を取る。

1




充電器に置いていないとき  
通話ボタンを押す。



通話ボタンが点灯します。  
相手の方とお話できます。  
通話中は通話時間が表示されます。

通話が終わったら...  
切ボタンを押す。

2

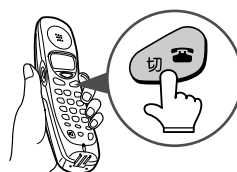

通話ボタンが消灯します。  
通話時間の表示は、約 5 秒後に消えます。

基本  
電話

### D ナンバー・ディスプレイの契約をすると...

電話がかかってきたとき、相手の方の電話番号  
などが液晶画面に表示されます。

(☎ 93 ページ)

相手の方を確認して電話にでたくないときは、  
留守応答したり、おことわりメッセージを流して  
電話を切ったりすることができます。

(わがまま応答 ☎ 61 ページ)

子機で相手の方を確認して電話にでたくないときは、  
切ボタンを押すと、呼出音を止めることができます。

お知らせ



NTTの鳴り分けサービスに加入された場合、  
子機の呼出音の鳴りかたが正しく鳴らないことがあります。

携帯電話の充電器が近くにあると子機の  
呼出音が鳴らないことがあります。




# オンフックダイヤルで電話をかけたり、受けたりするには

オンフックダイヤルを使うと親機の受話器や子機を耳にあてないで電話をかけることができます。天気予報などの情報サービスを利用するときに便利です。

## 基本電話


### オンフックダイヤルで電話をかける

1



2

“ツー”という音が聞こえたら...  
電話番号を押す。

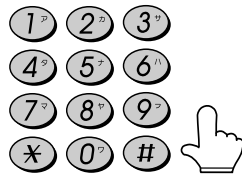


電話番号が表示されます。

3

相手の方が電話にでたら...  
受話器を取ってお話ください。  
オンフック / 発信ボタンが消灯します。

4


通話が終わったら...  
受話器を戻す。



通話時間の表示は、約 5 秒後に消えます。


### オンフックダイヤルで電話をかける

1



2

“ツー”という音が聞こえたら...  
電話番号を押す。

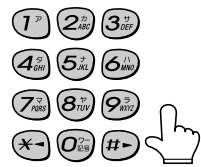

電話番号が表示されます。  
このあと約 20 秒後に通話時間が表示されます。


3

相手の方が電話にでたら...  
オンフック / 発信ボタンを押した  
あと、子機を耳にあててお話しください。

通話中は通話時間が表示されます。  
液晶画面のスピーカー表示 (🔊) が消えます。

4

通話が終わったら...  
切ボタンを押す。



通話時間の表示は、約 5 秒後に消えます。

お知らせ



通話時間の表示はだいたい目安を示すものです。  
スーパー ACR2 の利用が可能になると通話料金を確認することができます。  
(📖 25 ページ)





## オンフックダイヤルで電話を受ける

呼出音が鳴ったら...

1



相手の方とお話するには...  
受話器を取ってお話してください。  
オンフック / 発信ボタンが消灯します。

2

通話が終わったら...  
受話器を戻す。

3



通話時間の表示は、約 5 秒後に消えます。



## オンフックダイヤルで電話を受ける

呼出音が鳴ったら...

1



通話ボタンが点灯します。  
通話中は通話時間が表示されます。  
液晶画面にスピーカー表示 (🔊) が表示されます。

相手の方とお話するには...  
オンフック / 発信ボタンを押した  
あと、子機を耳にあててお話し  
ください。

2

液晶画面のスピーカー表示 (🔊) が消え  
ます。

通話が終わったら...  
切ボタンを押す。

3



通話時間の表示は、約 5 秒後に消えます。



# 通話中にお待たせするには (保留)




通話中に相手の方に待っていただくとき、保留メロディを流すことができます。



## 親機で保留する

通話中に...

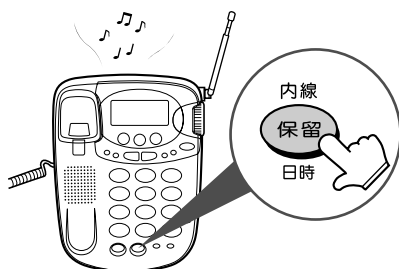


保留メロディが流れ、お互いの声は聞こえなくなります。  
受話器を戻しても、電話は切れません。



## 子機で保留する

通話中に...

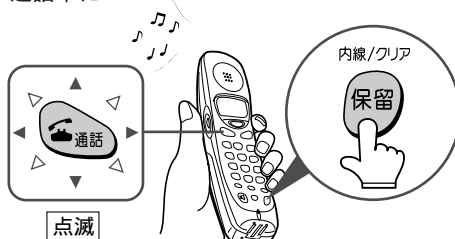

保留メロディが流れ、お互いの声は聞こえなくなります。  
このあと、子機を充電器に戻したり、切ボタンを押しても、保留は続いています。  
(このときは、子機からの保留メロディは止まり、親機のオンフック/発信ボタンが点滅します。そのまま約5分たつと、親機のスピーカーより保留メロディが流れはじめます。)

再び、お話しするには...



保留メロディが止まり、お話しできるようになります。  
受話器を戻したときは、受話器を取り上げます。

再び、お話しするには...



保留メロディが止まり、お話しできるようになります。  
保留したあと子機を充電器に戻したときは、子機を取り上げてから通話ボタンまたは保留/内線/クリアボタンを押します。  
保留したあと子機の切ボタンを押したときは、通話ボタンを押します。

### 親機で保留中に子機で電話にできるには

保留中 (保留メロディが流れているとき) に...

- 1 受話器を置く。
- 2 子機の通話ボタンを押す。  
保留が自動的に解除され、子機でお話しができます。

### 子機で保留中に他の電話機で電話にできるには

保留中 (保留メロディが流れているとき) に...

- 1 子機を充電器に戻すか、切ボタンを押す。
- 2 親機の受話器を取る、または他の子機 (CJ-X72Wまたは子機増設時)の通話ボタンを押す。  
保留が自動的に解除され、他の電話機でお話しができます。

お知らせ



保留中に保留メロディを変更することができます。(P.37 ページ)



# 電話をかけ直すには



相手の方がお話し中や留守などで電話がつながらなかったときは、もう一度電話番号を押さなくても、簡単な操作で同じ相手の方かけ直すことができます。(再ダイヤル)

また、子機は直前にかけたものから新しい順に、最大3件までの電話番号を記憶しています。この中からかけたい電話番号を選び、電話をかけることができます。(履歴ダイヤル)

3件を超えたときは、古い電話番号から順に消去されます。



## 親機で直前の番号をかけ直すとき

受話器を取る。

1



“ツー” という音が聞こえたら...

2

☐再ダイヤル



最後にかけた相手の方に、自動的にダイヤルされます。

通話が終わったら...  
受話器を戻す。

3



通話時間の表示は、約5秒後に消えます。

### 親機の再ダイヤルの記憶を消したいとき

最後にかけた電話番号を他人に知られたくないときは、次の操作をしてください。

親機に受話器を置いた状態で...

キャッチ/登録 ☐再ダイヤル キャッチ/登録



基本  
電話

### ご注意



再ダイヤルの番号は、親機と子機で別々に覚えています。他の電話機でかけた番号を再ダイヤルすることはできません。

呼出中や通話中に誤ってダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルしたとき、ちがう所に電話がかかることがあります。このときは、ダイヤルボタンを押してかけ直してください。

### お知らせ



親機で再ダイヤルできる電話番号は、最大32ケタまでです。オンフックダイヤルでも、再ダイヤルで電話をかけることができます。






## 子機で直前の番号をかけ直すとき

1

充電器に置いているとき

子機を取る。

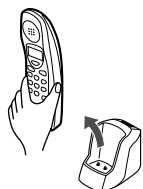


充電器に置いていないとき

通話ボタンを押す。



2

“ツー”という音が聞こえたら...

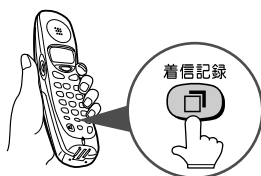

その子機で最後にかけた相手の方に、自動的にダイヤルされます。



## ヒストリーダイヤルでかけ直すとき

通話ボタンを消灯させた状態で...

1



0312345678


一番新しいヒストリーダイヤルを表示します。

電話帳を使ってかけたときは、登録している相手の方の名前が表示されます。

2

シャトルを上下に動かす。

一番新しいヒストリーダイヤル

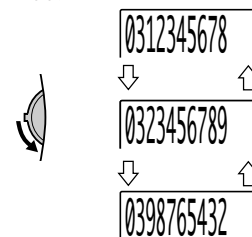

一番古いヒストリーダイヤル

3

通話ボタンを押す。



表示された電話番号にダイヤルされます。

お知らせ




子機で再ダイヤルできる電話番号は、最大 24 ケタまでです。

## ヒストリーダイヤルを電話帳に登録したいとき

「ヒストリーダイヤルでかけ直すとき」の操作 1 ~ 2 を行い、登録したいヒストリーダイヤルを表示させた状態で...

電話帳



ナミ?

カナ

このあと、名前を登録します。(P.42 ページ)





かけた電話番号を他人に知られたくないときは、次の操作をしてください。



## 再ダイヤル/履歴ダイヤルの記憶を消すとき

通話ボタンを消灯させた状態で...

1




2




“サイダイヤルクリア”を選ぶ。



3

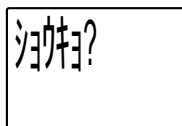

4

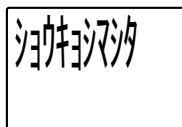

すべての履歴ダイヤルが消えます。

途中で止めるには

切ボタンを押します。

お知らせ



履歴ダイヤルを1件ずつ消すことはできません。

基本

電話



# 子機だけに電話がかかってくるようにするには(優先呼出)



手もとの子機だけに呼出音が鳴るように設定できます。夜間に電話がかかっても、設定した子機以外の電話機は鳴りませんので、家族の方に迷惑がかりません。


CJ-X72Wまたは子機を増設しているときは、設定した子機のみ呼出音が鳴ります。  
設定できるのは、1台のみです。



## 優先呼出を設定する

通話ボタンを消灯させた状態で...

1

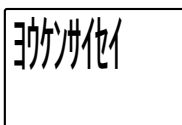

2


“コウセンヨビダシ”を選ぶ。



3



点灯

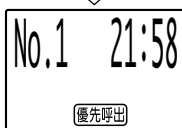


「優先呼出を設定しました」と聞こえます。  
「ピピピピ」と鳴ったら、すでに他の子機  
[ CJ-X72Wまたは子機増設時 ]に優先呼出  
が設定されています。

優先呼出は、設定してから約9時間を経過すると、自動的に解除されます。

## 優先呼出を解除するには

液晶画面に(優先呼出)が表示されているときに...  
操作1～3を行います。

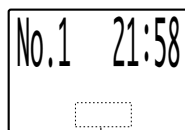

消灯

「優先呼出を解除しました」と聞こえます。

## 電話がかかってくると

### CJ-X72の場合

子機のみ呼出音が鳴ります。



### CJ-X72Wまたは子機増設時

優先呼出を設定した子機のみ呼出音が鳴ります。



このとき、親機や他の子機で電話にすることはできません。

優先呼出を設定しても留守録音や内線通話、  
外線通話のとりつぎはできます。

お知らせ



他の電話機と並列につないでいるとき、  
並列接続されている電話機の呼出音は、  
電話がかかってくると鳴ります。

充電電池を交換したときや充電容量がなくなると(優先呼出)の表示が消え、充電しても(優先呼出)は表示されません。

このとき、優先呼出は設定されたままになっています。

(優先呼出)を表示したいときは、優先呼出を解除し、もう一度設定し直してください。



# 保留メロディの曲を変えるには



親機と子機とで別々に3曲の中から好きな曲を選ぶことができます。

はじめは「ピアノ協奏曲第1番(チャイコフスキー)」になっています。

基本

音の調整

## 親機 保留メロディの曲を変える

- 1
- 2
- 3
- 4 保留メロディが流れている間に...  
好きな曲の番号(1~3)を押す。
- 5 曲を選んだら...

## 子機 保留メロディの曲を変える

- 1
- 2
- 3
- 4 保留メロディが流れている間に...  
好きな曲の番号(1~3)を押す。
- 5 曲を選んだら...

### 保留メロディの曲名

|   |                     |
|---|---------------------|
| ① | ピアノ協奏曲第1番(チャイコフスキー) |
| ② | 峠の我が家               |
| ③ | 森のくまさん              |

### 保留中に保留メロディを変更するには

保留中に...

②をpushしたあと、好きな曲の番号(①~③)をpushします。

保留メロディが変わります。



# 呼出音の大きさを変えるには




電話がかかってきたときの音の大きさを変えることができます。



## 呼出音量を変える

親機に受話器を置いた状態で...

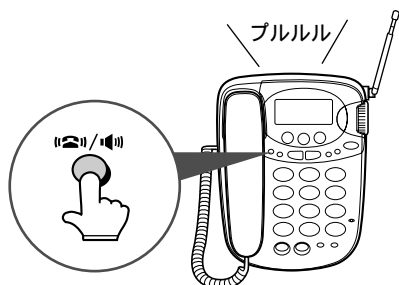


はじめは“大”になっています。  
音量ボタンを押すたびに「小 中 大」と切り  
換わり、呼出音が鳴ります。



## 呼出音量を変える

通話ボタンを消灯させた状態で...

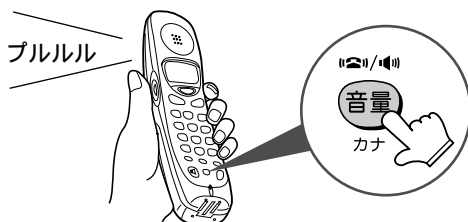

はじめは“大”になっています。  
音量 / カナボタンを押すたびに「小 大」と  
切り換わり、呼出音が鳴ります。


### 基本

### 音の調整

#### 親機の呼出音を鳴らさないようにするには

親機に受話器を置いた状態で...

「ピー」と鳴るまで、音量ボタンを押し  
続ける。(約2秒)

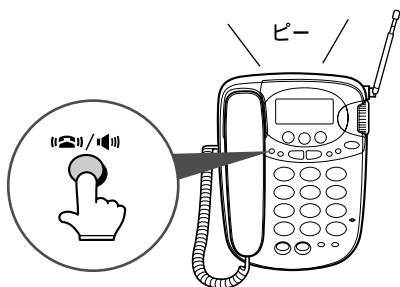

液晶画面に「呼出音」が表示されます。  
再び、呼出音を鳴らすには、音量ボタンを押  
します。(音量“小”で呼出音が聞こえます。)

#### 子機の呼出音を鳴らさないようにするには

通話ボタンを消灯させた状態で...

「ピー」と鳴るまで、音量 / カナボタン  
を押し続ける。(約2秒)



液晶画面に「呼出音」が表示されます。  
再び、呼出音を鳴らすには、音量 / カナボタ  
ンを押します。(音量“小”で呼出音が聞こえ  
ます。)

#### お知らせ



親機の呼出音を“切”にした状態で留守  
設定をすると、呼出音やスピーカーから  
流れる音を出さないで留守録音すること  
ができます。

お子様の昼寝中など静かに留守録音がで  
きて便利です。(サイレントモード)

親機の呼出音を“中”または“切”に  
しているときに、子機からの呼び出し  
を受けた場合は、“小”の大きさに鳴り  
ます。

子機の呼出音を“切”にしているとき  
に、親機や他の子機から呼び出しを受  
けた場合は、“小”の大きさに鳴ります。



# 受話音量・スピーカー音量を変えるには




子機の受話口から聞こえる相手の方の声の大きさ(受話音量)やスピーカーから出る音の大きさ(スピーカー音量)を変えることができます。



## 受話音量を変える

通話中にシャトルキーを上下に動かす。

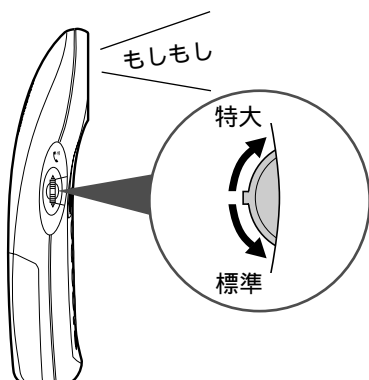

はじめは“標準”になっています。  
シャトルキーを動かすたびに「標準 特大」と切り換わります。

お知らせ



親機の受話音量を変えることはできません。


基本

音の調整



## スピーカー音量を変える

留守録音の再生中など、  
スピーカーから音が聞こえているときに...

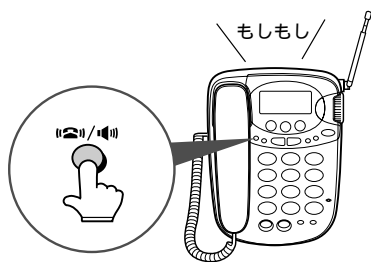


はじめは“標準”になっています。  
音量ボタンを押すたびに「小 標準 大」と切り換わります。



## スピーカー音量を変える

留守録音の再生中など、  
スピーカーから音が聞こえているときに...

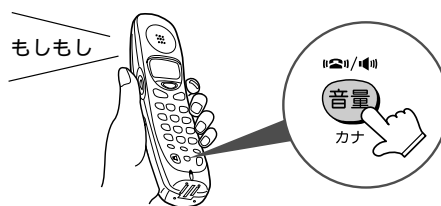

はじめは“標準”になっています。  
音量/カナボタンを押すたびに「標準 大」と切り換わります。




# 呼出音を変えるには

電話がかかってきたときの呼出音（音色）を変えることができます。

親機の呼出音は、最大 12 種類の中から選ぶことができます。

- ・固定メロディ 9 種類

- ・「呼出音メロディーサービス」を利用すると、さらに 3 種類取り込むことができます。

（ 26 ページ）


基本

音の調整



## 親機の呼出音を変える

親機に受話器を置いた状態で...

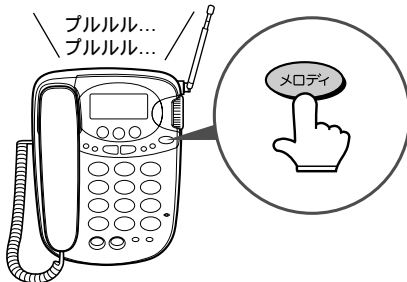


現在設定されている呼出音が鳴ります。  
メロディボタンを押すたびに、呼出音が鳴り、  
設定されます。

### 親機の呼出音の種類

「ブルルルブルルル」  
「ボロロロボロロ」  
「ピロンピロン」  
「ショートメロディ」  
「ショートメロディ」  
「ロンドン橋」  
「エリーゼのために」  
「トルコマーチ」  
「愛のあいさつ」

( ) 「取り込んだメロディ」  
( ) 「取り込んだメロディ」  
( ) 「取り込んだメロディ」

( ) スーパー ACR2 の利用が可能になると、  
「呼出音メロディーサービス」を利用して  
メロディを取り込めます。  
このメロディを呼出音として選ぶことが  
できます。  
( 26 ページ)

お知らせ



内線通話や「誰からコール」での呼出音は変わりません。  
取り込んだメロディを子機の呼出音として使うことはできません。





子機の呼出音は、最大 10 種類の中から選ぶことができます。

- ・ 固定メロディ...9 種類
- ・ 着メロ作曲機能を使用して作ったオリジナルメロディ...1 種類 (P.69 ページ)



## 子機の呼出音を変える

通話ボタンを消灯させた状態で...

1



ヨケサヘイ

2

“チャクシンネイロ”を選ぶ。



チャクシンネイロ

3



◆:ネロセンタク

現在設定されている呼出音が鳴ります。

4

呼出音の種類を選ぶ。



◆:ネロセンタク

選ぶたびに、呼出音(確認音)が鳴ります。

5



「ピー」と鳴り、設定が完了します。

### 子機の呼出音の種類

「ブルルルブルルル」  
「ポロロポロロロ」  
「ピロンピロン」  
「ショートメロディ」  
「ショートメロディ」  
「ロンドン橋」  
「エリーゼのために」  
「トルコマーチ」  
「愛のあいさつ」  
( ) オリジナルメロディ

( ) 着メロ作曲機能を使用して、お好みの曲を 1 曲作ることができます。  
(P.69 ページ)

基本

音の調整

お知らせ



内線通話や「誰からコール」での呼出音は変わりません。  
子機で作ったオリジナルメロディを親機で使用することはできません。



# 子機の電話帳を使うには

よく利用される電話番号などは、あらかじめ電話帳に登録しておくくと便利です。  
電話帳は、子機 1 台につき最大 100 人分登録できます。





## 電話帳に登録する

通話ボタンを消灯させた状態で...


### 基本

### 電話帳

1

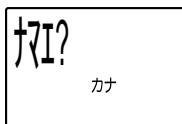

名前を入力する。(最大 10 文字)

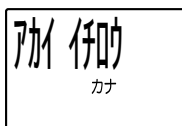

文字の入力方法については、43 ~ 44 ページをごらんください。



名前を入力するとき、「姓」と「名」の間にスペースを入力しておく、親機の「おしゃべり電話帳」(おしゃべり 48 ページ)や「誰からコール」(誰から 94 ページ)を使うとき、姓と名それぞれのアクセントを変えることができます。

名前を入力しないとき


電話帳ボタンを押して、操作 4 に進みます。


3


名前の入力が終わったら...

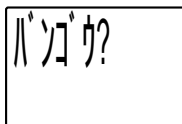



電話番号を市外局番から入力する。  
(最大 16 ケタ)

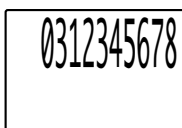

電話番号をまちがえたときは、 ボタンを押すと最後に入力した数字から順に 1 ケタずつ取り消すことができます。

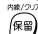 ボタンを 2 秒以上押すと、すべての番号が消えます。

5

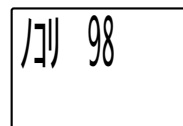

「ピー」と鳴り、登録が完了します。  
残りの登録可能件数が表示されます。

続けて別の電話番号を登録するときは  
操作 1 からくり返します。

途中で登録を止めるには

切ボタンを押します。

お知らせ



**d** ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイサービスの契約をすると...

着信記録から電話番号を呼び出し、電話帳に登録することができます。

(おしゃべり 105 ページ)

電話番号は市外局番から登録してください。

(市外局番を入れないと、電話がかかってきたとき名前が表示されません。)

また、市外局番の前に「184」、「186」、「001」、「0088」、「0077」などの番号を入れたときや、番号の中に「\*」、「#」などを登録したときも名前が表示されないなど、正しくナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイの機能をお使いいただけません。)

名前を入力しないで登録すると、名前のところに電話番号が表示されます。  
(先頭から 10 文字まで)

番号を入力するとき「ハイフン ( - )」や「スペース」は、入力できません。




## 文字を入力するには

ダイヤルボタンを使って文字を入力することができます。

各ダイヤルボタンは、入力モードを切り換えることによって入力できる文字が変わります。

(文字入力割り当て表 : 44 ページ)

### 1 入力モードを選ぶ

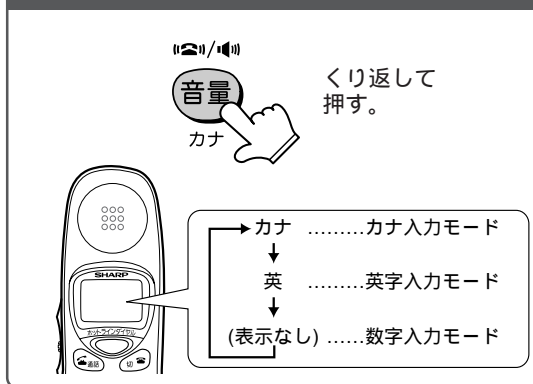

#### 入力中に文字を修正・消去するとき

1 カナまたは英字入力モードにする。

2 または ボタンで、修正する文字にカーソルを移動する。

3 ボタンを押して文字を消去したあと、正しい文字を入力する。

#### すべての文字を消去するとき

ボタンを 2 秒以上押す。

### 2 文字を選ぶ

入力モードを選んだあと、ダイヤルボタンを押すと、ボタンの押された回数により、割り当て表のように表示文字を切り換えます。

(例) ボタンの場合、押すたびに、表示される文字が次のように切り換わります。

[ カナ ] が表示されているとき

→ カ → キ → ク → ケ → コ

[ 英 ] が表示されているとき

→ A → B → C → a → b → c

#### 同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力するとき

必ず ボタンを押し、カーソルを移動させてから入力してください。

(例) 「アイ」と入力するとき

1回押す (ア) → 1回押す (カーソル移動) → 2回押す (イ)

#### スペースを入力するとき

ボタンを必要な分だけ押します。

数字入力モードでは、スペースを入力できないため、他のモードにしてスペースを入れます。

#### 濁点(゜)や半濁点(゚)を付けるとき

濁点や半濁点を付けたい文字を入れたあと...



押すたびに(゜)や(゚)が表示されます。



文字入力割り当て表

| 入力モード<br>入力ボタン  | カ ナ                       | 英 字                                 | 数 字 |
|---|---------------------------|-------------------------------------|-----|
|    | アイウエオ アイウエオ               | 無効                                  | 1   |
|    | カキクケコ                     | ABC abc                             | 2   |
|    | サシスセソ                     | DEF def                             | 3   |
|    | タチツテト ッ                   | GHI ghi                             | 4   |
|    | ナニヌネノ                     | JKL jkl                             | 5   |
|    | ハヒフヘホ                     | MNO mno                             | 6   |
|    | マミムメモ                     | PQRS pqrs                           | 7   |
|    | ヤユヨ ャュョ                   | TUV tuv                             | 8   |
|    | ラリルレロ                     | WXYZ wxyz                           | 9   |
|   | ワ ヲ ン<br>- (長音)<br>(スペース) | - (スペース) / [ ]<br>: , . ! ( ) & ? @ | 0   |
|    | カーソル左移動                   |                                     | *   |
|    | カーソル右移動                   |                                     | #   |
| オンフック<br><br>(発信)/  | 濁点/半濁点                    | 無 効                                 |     |
| 内線/クリア<br>   | カーソル上の 1 文字を消去            |                                     |     |
| 内線/クリア<br><br>を 2 秒以上押す  | 全文字消去                     |                                     |     |
| <br>音量<br>カナ   | 入力モード変換                   |                                     |     |





## 子機の電話帳で電話をかける

1

充電器に置いていないとき

子機を取り、  
切ボタンを押す。

充電器に置いていないとき

通話ボタンが  
消灯していること  
を確認する。

シャトルキーで相手の方を選ぶ。



7# 知

電話帳に登録された相手の方の名前が表示  
されます。

シャトルキーを↓方向に動かすと電話帳の  
先頭の方から表示され、シャトルキーを↑  
方向に動かすと末尾の方から表示されます。

2

電話番号を確認したいとき



0387654321

相手の方の電話番号が表示されます。  
このあと、3番の操作をすると電話を  
かけることができます。

3



0387654321

表示された電話番号にダイヤルされます。

お知らせ



電話帳は、名前をもとに次の順番に自  
動的に並び換えられています。  
数字(0 9) 英字(A Z[大文字  
小文字]) カタカナ(50音順)

基  
本

電  
話  
帳

非通知(184)または通知(186)をつけて発信するには

1 充電器に置いていないとき  
子機を取る。

充電器に置いていないとき  
通話ボタンを押す。

2 「184」または「186」をダイヤルする。

3 電話帳ボタンを押す。

4 「子機の電話帳で電話をかける」の操作2～3、  
または「名前の頭文字で探して電話をかける」  
(☎ 46 ページ)の操作2～5を行う。

17 ケタ以上の番号をダイヤルするとき

1 「子機の電話帳で電話をかける」の操作1～3ま  
たは「名前の頭文字で探して電話をかける」  
(☎ 46 ページ)の操作1～5を行い、最初の  
番号をダイヤルする。

2 電話帳ボタンを押す。

3 「子機の電話帳で電話をかける」の操作2～3、  
または「名前の頭文字で探して電話をかける」  
(☎ 46 ページ)の操作2～5を行い、次の番  
号をダイヤルする。(チェーンダイヤル機能)







## 名前の頭文字で探して電話をかける


通話ボタンを消灯させた状態で...

1

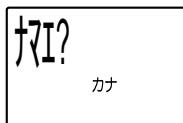

2

名前の頭文字を1文字入力する。

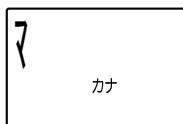


（例）“マ”で探すとき

英、数の場合は、音量/カナボタンを押して文字の入力モードを変えて入力してください。

2文字以上入力すると、検索できません。

3

シャトルキーを下げる。

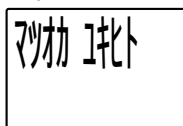

電話帳の中から、入力した文字に一番近い方の電話帳が表示されます。



4

シャトルキーで相手の方を選ぶ。




探す相手の方が表示されていないときは、シャトルキーで相手の方を探します。

電話番号を確認したいとき

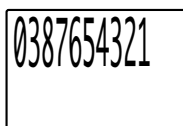

相手の方の電話番号が表示されます。  
このあと、5番の操作をすると、電話をかけることができます。

5

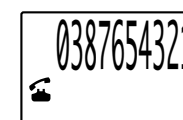

表示された電話番号にダイヤルされます。

お知らせ



電話帳は、名前をもとに次の順番に自動的に並び換えられています。  
数字(0 9) 英字(A Z[大文字  
小文字]) カタカナ(50音順)








## 電話帳の番号を変更する

通話ボタンを消灯させた状態で...

- 変更したい相手の方を選ぶ。  
(「名前の頭文字で探して電話をかける」の操作 1 ~ 4 で選ぶこともできます。)  
(☎ 46 ページ)




マツト タチ
- 

ハンコ ウェンコ
- 


0387654321

現在登録されている番号が表示されます。
- 内線/フリア



038765432

ボタンを押すごとに、1ケタずつ番号が消えます。  
ボタンを2秒以上押すと、すべての番号が消えます。  
電話番号を入力し直してください。
- 電話帳

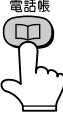

/リ 10

「ピー」と鳴り、変更が完了します。  
残りの登録可能件数が表示されます。

続けて別の電話帳の番号を変更するときは  
操作 1 からくり返します。

途中で止めるには

切ボタンを押します。



## 電話帳の内容を消去する

通話ボタンを消灯させた状態で...

- 消去したい相手の方を選ぶ。  
(「名前の頭文字で探して電話をかける」の操作 1 ~ 4 で選ぶこともできます。)  
(☎ 46 ページ)



マツト タチ
- 

ハンコ ウェンコ
- “ショウキョ”を選ぶ。



ショウキョ
- 

ショウキョ?
- 

/リ 10

「ピー」と鳴り、消去が完了します。  
残りの登録可能件数が表示されます。

続けて別の電話帳を消去するときは  
操作 1 からくり返します。

途中で止めるには

切ボタンを押します。

基本

電話帳

お知らせ



子機の電話帳の名前は、変更することができません。  
電話帳の名前を変更したいときは、電話帳の内容を消去したあと、登録し直してください。



# 親機のおしゃべり電話帳を使うには

よく利用される電話番号などはあらかじめ、おしゃべり電話帳に登録しておくとい便利です。おしゃべり電話帳に登録すると、電話をかけるとき相手の方の名前を音声で、電話番号を液晶表示で確認することができます。おしゃべり電話帳は、最大 100 人分登録できます。

おしゃべり電話帳には、あらかじめ3人分の電話番号が登録されています。あらたに登録できるのは 97 人分です。100 人分登録したいときは、この内容を消してください。

|          |        |   |               |
|----------|--------|---|---------------|
| ジホウ      | 117    | → | 時報            |
| デンキヨホウ   | 177    | → | 天気予報          |
| ニッポンテレコム | 008882 | → | 日本テレコムお客様センター |

登録方法は、子機の電話帳を転送して、親機の電話帳に登録します。



## 登録する(子機の電話帳から親機の電話帳に転送する)

### すべてを転送する

通話ボタンを消灯させた状態で...

1



ヨウケンサイ

2



“デンワチョウテンソウ”を選ぶ。

デンワチョウテンソウ

3



「ピー」と鳴り、転送が完了します。  
右の表示が約 30 秒間表示されます。  
(切ボタンを押すと消えます。)

<デンワ>

↓  
カリヨウマシン

### 途中で転送を止めるには

切ボタンを押します。

### 1件ずつ転送する

通話ボタンを消灯させた状態で...

1

転送したい相手の方を選ぶ。

(「子機の電話帳で電話をかける」の操作 1 ~ 2、または「名前の頭文字で探して電話をかける」の操作 1 ~ 4 を行う。)(45 ~ 46 ページ)

2



バンゴハン

3



“デンワチョウテンソウ”を選ぶ。

デンワチョウテンソウ

4



<デンワ>

「ピー」と鳴り、転送が完了します。  
右の表示が約 30 秒間表示されます。  
(切ボタンを押すと消えます。)

↓  
カリヨウマシン

お知らせ



転送するときにはなるべく、まわりに他の子機や電気製品がない場所で行ってください。電波障害などによって転送できないことがあります。





### おしゃべり電話帳を消去するとき

くるくるキーを回して、消したい相手の方の電話番号を表示させて...

を 2 回押す。

「ピー」と鳴って消去されます。



### おしゃべり電話帳の名前や、電話番号を変えるとき

- 1 名前や電話番号を変えたい相手の方の電話帳を消去する。
- 2 子機の電話帳で新しい名前、電話番号を登録したあと、親機へ転送する。

#### 転送ができないとき

すでに、100 人分登録されているとき  
転送中に、登録が 100 人分になったとき  
転送中に電話がかかってきたとき  
他の子機や親機が使用中のとき  
「ピピピピ」と鳴り、次の表示がでて、転送ができません。

デキセデシ

もう一度、転送する、または不要な電話帳を消して、転送をやり直してください。



### 親機で登録するとき

電話番号だけなら親機で登録することができます。

このときは、名前が入力できないため、音声でできません。

親機に受話器を置いた状態で...

- 1 キャッチ / 登録ボタンを押す。
- 2 電話帳ボタンを押す。  
現在、登録されている件数が表示されます。
- 3 登録したい電話番号を押す。
- 4 キャッチ / 登録ボタンを押す。  
「ピー」と鳴って登録が完了します。

続けて別の電話番号を登録するときは、操作 1 からくり返します。

#### 途中で止めるには

受話器を取り上げます。

ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイサービスの契約をすると...

着信記録から電話番号を呼び出して、電話帳に登録することができます。  
( 104 ページ)

#### お知らせ



子機の電話帳に名前が数字、記号だけで登録されているときは、音声でできません。「誰からコール」( 94 ページ)を使うときも、この方から電話があっても、名前呼び出すことはできません。

相手の方の名前を音声で呼び出したいときは、子機の電話帳に登録している名前をカタカナなどにしてから親機の電話帳へ転送してください。

電話帳は、名前をもとに次の順番に自動的に並び換えられています。

電話番号のみ(名前登録なし) 数字 (0 9) 英字 (A Z) カタカナ (50 音順)






## 電話帳で電話をかける

親機に受話器を置いた状態で...

1


くるくるキーを回す。

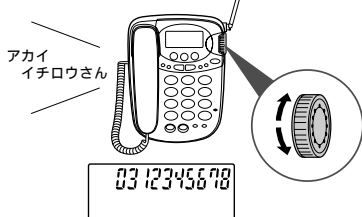

おしゃべり電話帳に登録された相手の方の電話番号が表示され、名前が聞こえます。親機で登録したときは、電話番号だけ表示され、名前は聞こえません。くるくるキーを↑方向に回すと先頭の方から表示され、くるくるキーを↓方向に回すと末尾の方から表示されます。

2


かける相手の方を選ぶ。

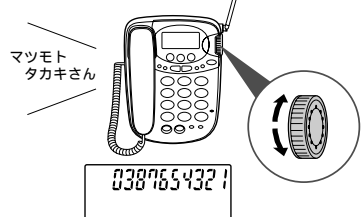

選んだあと184・186ボタンを押すと、電話番号の前に184または186をつけることができます。

3

受話器を取るか、オンフック / 発信ボタンを押す。

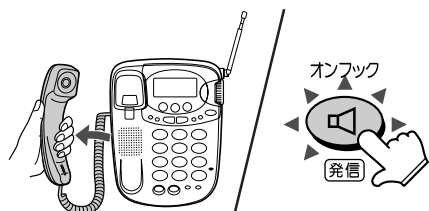

表示された電話番号にダイヤルされます。オンフック / 発信ボタンを押して電話をかけたときは、相手の方が電話にでたら、受話器を取ってお話してください。

お知らせ



くるくるキーを回したとき「カチッ」と音がでるときのタイミングは、電話帳の切り換わりと合わないことがあります。名前が聞きとりにくいときは、おしゃべり電話帳の名前を「姓」だけにすると、聞きとりやすくなる場合があります。



## 名前を検索して電話をかける


親機に受話器を置いた状態で...

1



名前の頭文字に近い1文字をダイヤルボタンで入力する。


2

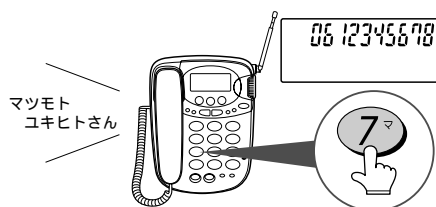

電話帳の中から入力した文字に一番近い方の電話番号が表示され、名前が聞こえます。ダイヤルボタンに表示されている文字以外を入力することはできません。例えば①ボタンを2回押しても、「イ」の方の検索はできません。「記号」や「アルファベット」、「数字」を入力して探すことはできません。

3


かける相手の方を選ぶ。

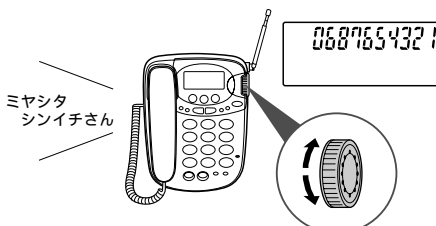

選んだあと184・186ボタンを押すと、電話番号の前に184または186をつけることができます。

4

受話器を取るか、オンフック / 発信ボタンを押す。

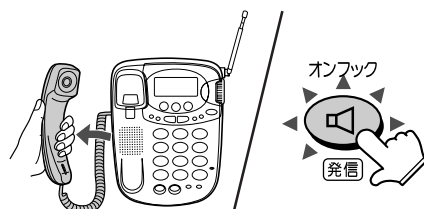

表示された電話番号にダイヤルされます。オンフック / 発信ボタンを押して電話をかけたときは、相手の方が電話にでたら、受話器を取ってお話してください。



# おしゃべり電話帳の名前の聞こえ方を変更するには



おしゃべり電話帳の名前を聞いたとき、アクセントの位置によっては不自然な聞こえ方になることがあります。

このときは、アクセントの位置を「姓」「名」それぞれについて変更することができます。また会社名や、名前によっては「さん」を付けると、おかしい表現になることがあります。このときは、「さん」を取ることもできます。

子機から電話帳を転送し、登録すると、はじめは「さん」が付くようになっています。




## アクセントの位置を変更する

親機に受話器を置いた状態で...

名前を選ぶ。

1

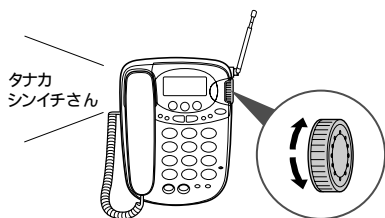

名前が聞こえて、10 秒以内に...

「姓」のアクセント  
を変更するとき




「名」のアクセント  
を変更するとき



「姓」と「名」の間にスペースを入れないときは、(\*)を押してください。

ダイヤルボタンで最も適した  
アクセントを選ぶ。

3

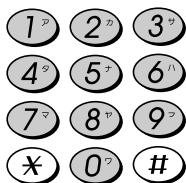

0を押すと平坦な聞こえ方になります。

続けて別の名前のアクセントを変えるときは  
操作 1 からくり返します。




## 「さん」を聞こえなくする


親機に受話器を置いた状態で...

名前を選ぶ。

1

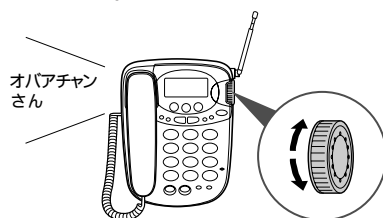

名前が聞こえて、10 秒以内に...

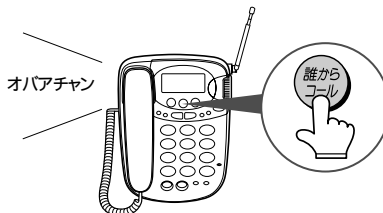

例「オバアチャン さん」→「オバアチャン」  
「さん」が聞こえなくなります。  
ボタンを押すごとに「さん」を付ける、付けないが切り換わります。

続けて別の名前の「さん」を聞こえなくするときは  
操作 1 からくり返します。

お知らせ



変更中に電話がかかってくると、登録は中止されます。

子機の電話帳で名前に、アルファベットや数字を使用しているときは、アクセントがうまく変更できないことがあります。

「姓」と「名」でそれぞれアクセントの位置を変更するには、子機から電話帳を転送する前に「姓」と「名」の間にスペースを入れて登録しておく必要があります。  
(☎ 42 ページ)

名前の聞こえ方を変更すると、「誰からコール」(☎ 94 ページ)の名前の聞こえ方も変更されます。



# ホットラインダイヤルを使うには



よく利用される方をホットラインダイヤルに登録しておく、ホットラインダイヤルボタンを押すだけで電話をかけることができます。(1件)  
電話帳に登録されている方の中からホットラインダイヤルに登録することができます。  
親機には、ホットラインダイヤルはありません。

## 基本 電話帳



### ホットラインダイヤルに登録する

通話ボタンを消灯させた状態で...

シャトルキーで登録したい相手の方を選ぶ。

(「名前の頭文字で探して電話をかける」の操作 1～4 で選ぶこともできます。)

( 46 ページ)

1



ア イ 助

電話帳に登録された相手の方の名前が表示されます。

シャトルキーを ↓ 方向に動かすと電話帳の先頭の方から表示され、シャトルキーを ↑ 方向に動かすと末尾の方から表示されます。

ホットラインダイヤルボタンを押す。

ホットラインダイヤル



2

「ピー」と鳴って、表示されている電話番号が登録されます。

登録が終わったら...

3



途中で登録を止めるには

切ボタンを押します。

登録した電話番号を変更するには

操作 1 からやり直します。

(前の電話番号は自動的に消えます。)

登録した電話番号を消去するには

通話ボタンを消灯させた状態で...

ホットラインダイヤルボタンを押し続ける。  
(2 秒以上)



### ホットラインダイヤルで電話をかける

通話ボタンを消灯させた状態で...

ホットラインダイヤルボタンを押す。

ホットラインダイヤル



液晶画面にスピーカー表示 ( ) が表示されます。

1



0312345678

2

相手の方が電話にでたら...

オンフック / 発信ボタンを押して、お話しください。

液晶画面のスピーカー表示 ( ) が消えます。

3

通話が終わったら...



ご注意



ホットラインダイヤルボタンを誤って押すと、電話をかけたままになりますので、注意してください。

お知らせ



ホットラインダイヤルで電話をかけるときに、通話ボタンを押したあと、ホットラインダイヤルボタンを押しても、電話することができます。



## 留守番電話でできること

# 基本

留守番電話

おまかせ留守録音

留守録音に設定しなくても、電話がかかってきて呼出音が8回鳴ると、自動的に電話がつながり、留守応答をはじめます。(P.54 ページ)



自分で留守設定


お出かけ前に留守ボタンを押して留守設定。(☎58 ページ)  
 用件を録音しない応答専用(☎58 ページ)にしたいときや、おまかせ留守  
 設定(☎60 ページ)をやめているときなどに使います。

着信お知らせ

外出前に転送の設定をしておけば、  
用件が録音されたあと、携帯電話  
やPHS、外出先の電話機、ポケッ  
トベルを呼び出してくれます。

(👉76 ページ)

このあと、外出先からリモート操作で用件を聞くことができます。

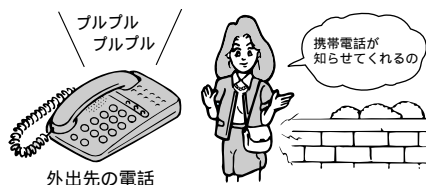

わがまま応答

電話がかかってきても、電話にでられないときやでたくないときは、簡単なボタン操作で、留守応答（メッセージは2種類）にすることができます。

また、おことわりメッセージを流して電話を切ることもできます。

(👉 61 ページ)

(親機のみ使えます。)

留・守・番・電・話・ひ・と・口・メ・モ

お声拝聴機能

在宅中に相手の方の声を確かめてから、電話に  
 することができます。いたずら防止や、居留守  
 を使いたいときなどに便利です。

相手の方が声が聞こえているときに...  
受話器を取ると、お話しできます。

## 録音時間と録音件数

録音の合計時間は、最大約 10 分で 50 件まで録音できます。( 1 件あたり最大約 3 分 )

すでに通話録音(☎75ページ)をしているときは、録音時間や件数が減ります。

録音の残り時間がなくなると自動的に「応答専用」に切り換わります。

50 件目の用件が録音されたとき  
用件の録音が終わったあと、自動的に「応答専  
用」に切り換わります。

応答メッセージについて

## 留守録音のメッセージ

「ただいま留守にしております。“ピー”と鳴りましたら、お名前とご用件をお話ください。」

自分で応答メッセージを録音することもできます。(P.59 ページ)

応答専用のメッセージ

「ただいま留守にしております。おそれいりますがのちほどおかけ直してください。」





## おまかせ留守設定とは


留守録音に設定しなくても、電話がかかってきて呼出音が8回鳴ると、自動的に電話につながり、留守応答をはじめます。



おまかせ留守設定の呼出音の回数(8回)は変更することもできます。(☎60ページ)  
また、おまかせ留守設定を解除することもできます。

## 留守中に電話がかかってくると

呼出音が8回鳴ったら...  
自動的に電話につながる。

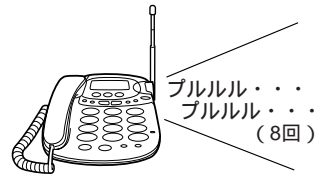

1件目の用件が録音されると、2件目からは呼出音が4回鳴ってつながります。この呼出音の回数(4回)は変更することができます。

(留守応答の呼出音の回数を変える  
☎60ページ)




留守録音のメッセージが流れたあと...  
相手の方の用件を録音。



1件につき、最大約3分まで録音できます。



相手の方が電話を切ったら...  
自動的に録音終了。

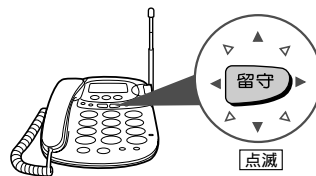

用件の件数が表示されます。

用件が録音された、日付・時刻が自動的に記録されます。(日時スタンプ)

(親機の時計を合わせておかないと、  
「1月1日午前0時0分」が記録されます。)

お知らせ



この電話機をファクシミリやPBX(構内交換機)ホームテレホンなどの内線電話機としてお使いになると、設定した回数より早くつながったり、遅くつながったりすることがあります。

また、相手の方が電話を切っても、約3分間録音が止まらないことがあります。留守応答すると、応答メッセージに続いて相手の方には「ピー」と発信音が聞こえます。

録音時間が残っていないときや録音件数が50件録音されているときは、おまかせ留守設定は働きません。

## 自分で留守設定するには


お出かけ前に留守ボタンを押して留守設定したいときや、用件を録音しない応答専用になりたいときは、58ページをごらんください。



# 帰宅して、用件を聞くには




留守ボタンが点滅していれば、用件が録音されています。  
用件の件数が表示されます。

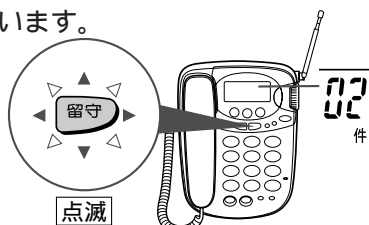


## 用件を聞くとき

親機に受話器を置いた状態で...

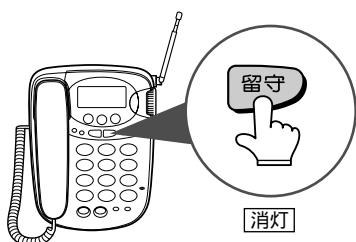

再生中の表示例



用件の件数(「 件です」)が流れ、用件の再生がはじまります。  
留守設定は解除されます。

前の用件が残っている状態で新たに録音されたときは

留守ボタンを押すと、新しく録音された件数を知らせたあと、新しい用件のみを続けて再生します。

## 用件の再生について

1 件ごとに次の内容が聞こえます。

相手の方のメッセージ  
例)「 件です。電話ください。」



録音日付・時刻

例)「 月 日  
午前(または午後) 時 分です。ピッ」  
(親機の時計を合わせておかないと、  
「1月1日午前0時0分です」と聞こえます。)



次のメッセージへ

すべての用件の再生が終われば「再生が終わりました」のメッセージが流れ、自動的に止まります。



## 親機で1件目から聞くとき

親機に受話器を置いた状態で...




留守ボタンが点滅しているときに再生/停止ボタンを押しても、用件は再生されず。  
この場合は、1件目から再生されます。  
(そのまま留守ボタンの点滅は止まりません。)



## 子機で用件を聞くとき

通話ボタンを消灯させた状態で...

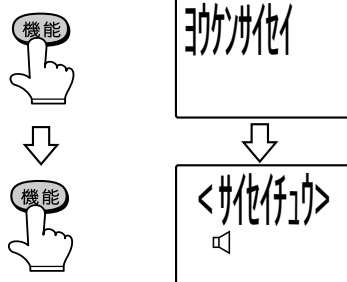

用件の件数(「 件です」)が流れ、1件目から用件が再生されます。  
子機で再生中にオンフック/発信ボタンを押すと、受話口から聞こえます。

## 再生中に電話がかかってきたら

呼出音が鳴ると、再生は自動的に止まります。  
そのまま電話にでると、お話しすることができます。

お知らせ



一度聞いた不要な用件は消去してください(57ページ)  
消去しない限り新しく録音される用件は、前の用件の最後に続けて録音されます。  
一度聞いた内容を聞き直したり、次の内容を聞いたり、早聞きをするときは、56ページをごらんください。

基本

留守番電話





## 用件の再生中にできるいろいろな操作

| 次の用件を聞くとき   | 再生中の用件を聞き直すとき  |
|---|--|
| <p>操作</p> <p>1件目 2件目 3件目 ……<br/>— 再生 —→</p>                             | <p>操作</p> <p>1件目 2件目 3件目 ……<br/>— 再生 —→</p>                                      |
| 1件前の用件を聞くとき   | 早聞き再生するとき  |
| <p>操作</p> <p>1件目 2件目 3件目 ……<br/>— 再生 —→</p> <p>ボタンは2秒以内に続けて押してください。</p> | <p>操作</p> <p>1件目 2件目 3件目 ……<br/>— 再生 —→</p> <p>もう一度⑨(早聞き)ボタンを押すと、普通の速さに戻ります。</p> |
| 再生を途中で止めるとき   | スピーカーの音量を変えるとき   |
| <p>再生/停止</p> <p>切</p>   | <p>音量</p> <p>音量 カナ</p>   |

お知らせ




早聞きで再生しても、名前や電話番号、日付・時刻の再生速度は変わりません。

名前や電話番号、日付・時刻を再生しているときに⑨(早聞き)ボタンを押しても、早聞きで再生することはできません。



# 不要になった用件を消すには



不要になった用件や通話録音（ 75 ページ）の内容を 1 件ずつまたは、まとめて消去することができます。



消去はすべての用件や、通話録音の内容を聞き終わってから行ってください。



## 不要な用件だけを消す

親機に受話器を置いた状態で...

消去する用件の再生中に...

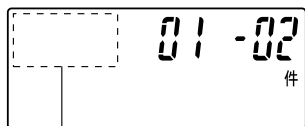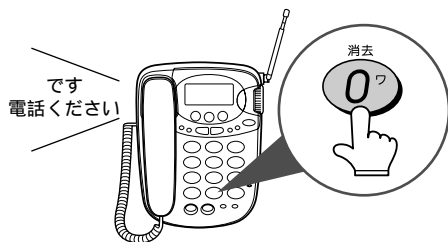

[PLAY] の表示が消える

再生が一時停止します。

10 秒以内に...






「ビー」と鳴り、再生中の用件が消去されます。このあと、10 秒以内に再生 / 停止ボタンを押すと、消去した用件の次の用件が再生されます。



## すべての用件を消す

親機に受話器を置いた状態で...

用件の件数を表示しているときに...  
「ビー」と鳴るまで、消去ボタンを押し続ける。(約 2 秒)

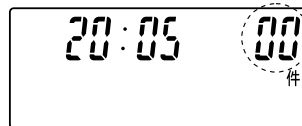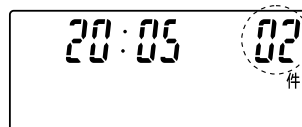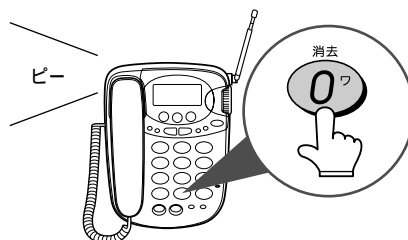

「すべての用件を消去します」と聞こえ、すべての用件が消去されます。

基本

留守番電話

## 消去の操作を取り消すには

操作 1 のあと 10 秒以内に、再生 / 停止ボタンを押します。

用件の再生に戻ります。



# 自分で留守設定するには




お出かけ前に留守ボタンを押して留守設定。用件を録音しない応答専用にしたいときや、おまかせ留守設定をやめているときなどに使用します。

## 基本

### 留守番電話



#### 留守録音に設定する

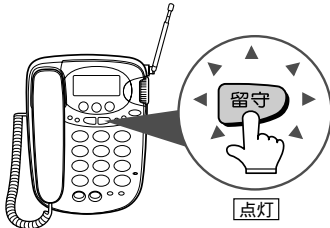

留守録音のメッセージが流れ、「留守設定」になります。

録音できる残り時間が5分以内になると、液晶画面に録音できる残り時間が表示されます。不要な用件を消去してください。(☎ 57 ページ)

#### 留守中に電話がかかってくると

呼出音が4回鳴ったら...

留守録音のメッセージが流れ、用件が録音できます。



呼出音の回数(4回)は変更することができません。(☎ 60 ページ)

留守録音の動作は、おまかせ留守設定と同じです。

お知らせ



留守設定したとき応答メッセージが流れますが、このとき「ピー」という発信音は聞こえません。

応答専用にすると、おまかせ留守設定は動きません。

録音の残り時間がないときや、録音件数が50件になっているときは、「ビビビビ」と鳴り、留守録音に設定できません。不要な用件を消去してから留守録音に設定してください。



#### 応答専用にする

はじめは、「留守録音」の設定になっています。親機に受話器を置いた状態で...

1



2



3



4



応答専用のメッセージが流れ、「応答専用」になります。

#### 留守中に電話がかかってくると

呼出音が4回鳴ったら...

応答専用のメッセージが3回流れ、電話が切れます。



#### 再び、留守録音に設定するには

上記の操作2で





# 自分の声で応答メッセージを作るには



固定の応答メッセージのかわりに、自分の声で応答メッセージを作ることができます。

自分の声で応答メッセージを作ると、固定の応答メッセージは流れなくなります。

(おまかせ留守設定が働いたときも同様です。)

応答専用メッセージは、自分の声で作ることはできません。常に固定の応答メッセージが流れます。



## 応答メッセージを録音する

親機に受話器を置いた状態で...

1 「ピッ」と鳴るまで、  
応答 / 通話録音ボタンを押し続ける。  
(約 2 秒)



2 受話器を取る。

3 「録音をどうぞ、ピー」と鳴ったら...  
受話器で応答メッセージを話す。  
(最大約 20 秒)

録音の残り時間が液晶画面に表示されます。  
録音は約 20 秒で自動的に止まります。

20 秒以内に終わるとき

応答 / 通話録音ボタンまたは再生 / 停止  
ボタンを押します。

### 応答メッセージの参考例

|                |   |
|----------------|---|
| はい、<br>です      | ただいま、留守にしています。<br>「ピー」という音が鳴りましたら、<br>お名前とご用件を 3 分以内に<br>お話しください。 |
| ← 合計 20 秒以内に → |   |

## 応答メッセージの内容を確認するには

親機に受話器を置いた状態で...



(短く押す。)

## 応答メッセージの内容を変えるには

「応答メッセージを録音する」の操作 1 からやり直  
します。


前に録音した内容は消えます。

## 応答メッセージの内容を消すには

親機に受話器を置いた状態で...



「ピッ」と鳴る  
まで押し続ける。  
(約 2 秒)

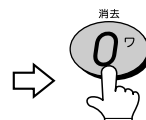

## 応答メッセージをマイクで録音することもできます

1 「ピッ」と鳴るまで、  
応答 / 通話録音ボタンを押す。(約 2 秒)

2 応答 / 通話録音ボタンを押す。

3 「録音をどうぞ、ピー」と鳴ったら...  
マイクに向かって応答メッセージを話す。  
マイクから 30cm くらいの距離で話してくだ  
さい。  
20 秒以内に終わるときは、応答 / 通話録音ボ  
タンを押します。

### お知らせ



応答メッセージを録音しているときに、  
電話がかかってくると、録音は中止さ  
れ、呼出音が鳴ります。

このときは、一度受話器を置いたあと  
受話器を取ると、相手の方とお話しで  
きます。

前に録音した応答メッセージも消えま  
す。通話が終わったあと、もう一度、録  
音してください。

応答メッセージの録音が終わると、  
「ピー」と鳴ります。

これは、録音が終わったことを知らせ  
る音で、留守番電話が動作したとき相  
手の方に流れる発信音ではありません。



# 呼出音の回数を変えるには



## おまかせ留守設定の呼出音の回数を変える

おまかせ留守設定 (☎ 54 ページ) の呼出音の回数を変えることができます。

はじめは、「8 回」になっています。


親機に受話器を置いた状態で...

1



呼出音の回数を選ぶ。

2

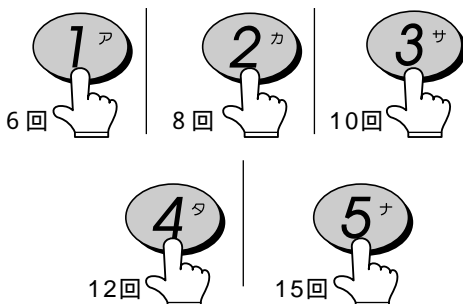

3



「ピー」と鳴って、設定が完了します。




## 留守応答の呼出音の回数を変える

自分で留守設定したときの呼出音の回数や、おまかせ留守設定で用件が録音されているときの呼出音の回数を変えることができます。

はじめは、「4 回」になっています。


親機に受話器を置いた状態で...

1

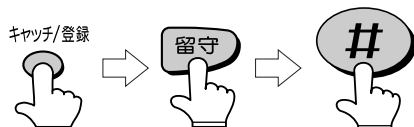

呼出音の回数を選ぶ。

2

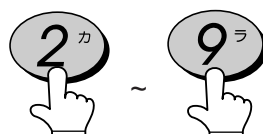

2 回 ~ 9 回の中から選びます。

3



「ピー」と鳴って、設定が完了します。

## おまかせ留守設定を解除するには

上記の操作 2 で



## 再び、おまかせ留守設定をするには

上記の操作 1 ~ 3 を行います。

お知らせ



おまかせ留守設定を解除しているときは、外から電話がかかってきても自動的に留守応答はしません。

おまかせ留守設定を解除していても、留守ボタンを押せば、自分で留守設定することができます。

(☎ 58 ページ)

留守応答の呼出音の回数を設定すると、トールセーバーが解除されます。

(☎ 83 ページ)

呼出音をメロディに設定しているときは、設定した呼出音の回数に相当する時間だけメロディが流れ、留守応答します。





電話がかかってきても、電話にでられないときや、電話にでたくないときなど、簡単なボタン操作で留守応答したり、おことわりメッセージを流すことができます。

ナンバー・ディスプレイサービスに契約していると、電話をかけてきた相手の方の電話番号を確認して応対を選ぶことができます。

子機では、わがまま応答することができません。



## わがまま応答をする

呼出音が鳴っている状態で...



メッセージ

“ たいだいま、留守にしております。  
「ピー」と鳴りましたらお名前とご用件をお話  
してください。 ”



メッセージ

“ たいだいま、手がはなせません。のちほどこち  
らからお電話致しますので、「ピー」と鳴りま  
したらお名前とご用件をお話してください。 ”



メッセージ

“ この電話はお受けすることができません。 ”

用件を録音します。

応答中は相手の方の  
声が聞こえます。  
(お声拝聴)

録音が終わると、  
留守録音が設定  
されます。

メッセージが 3  
回流れて電話が  
切れます。

お知らせ



①または②を押したとき、録音の残  
り時間がないときや用件が50件録音さ  
れているときは、応答専用メッセージ  
が流れ留守録音ができません。

応答専用メッセージ

“ たいだいま留守にしております。  
おそれいりますが、のちほどおかけ  
直してください。 ”

①を押したとき、自分の声で留守応  
答メッセージを録音しているときは、  
そのメッセージが流れます。



D ナンバー・ディスプレイの契約をすると...

特定番号おことわり (P.96 ページ) でおこ  
わりメッセージが流れる設定にしてい  
て、わがまま応答中、(おことわりメ  
ッセージが流れている間)にもう一度  
③を押すと、「ピー」と鳴り、電話  
をかけてきた方の電話番号が「特定  
番号おことわり」の特定番号に自動  
的に登録できます。ただし特定番号  
がすでに30件登録されているとき  
は、「ピピピピ」と鳴り登録できませ  
ん。

基  
本

留守番電話



# 応答メッセージのあとの無音時間を変えるには



応答メッセージのあとの無音時間を「3.2秒」に変えると、むだな録音がなくなりますので着信お知らせ（転送）（[P.76](#) ページ）を使うときに便利です。

はじめは、「1.2秒」に設定されています。




## 無音時間を変える

### 基本

### 留守番電話


親機に受話器を置いた状態で...

1

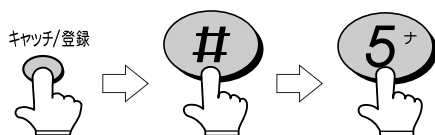

無音時間を選ぶ。

2

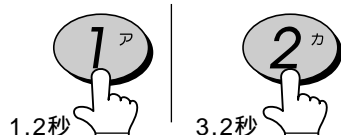


3




「ピー」と鳴って、設定が完了します。

### 無音時間を1.2秒とすると

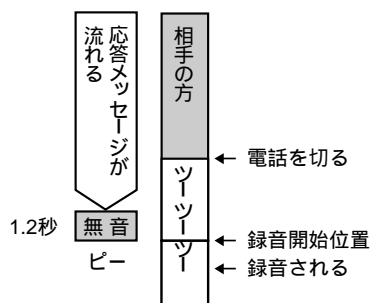

応答メッセージが流れている間に、相手の方が途中で電話を切っても「ツーツー」という音が録音され、用件は1件としてカウントされることがあります。

### 無音時間を3.2秒とすると

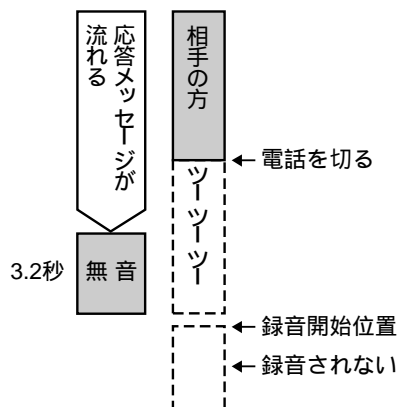

応答メッセージが流れている間に、相手の方が途中で電話を切っても「ツーツー」という音が録音されにくくなります。  
「ツーツー」という音が録音されなければ、1件の用件としてカウントされませんので、むだな転送が少なくなります。



# 親機と子機の間でお話するには (内線通話)



親機と子機の間でお話することができます。通話料金はかかりません。



## 親機から子機を呼び出す



## 子機での操作

親機に受話器を置いた状態で...

1

ブルブル.....

内線 保留日時

例) PUS4 1

点滅

↓

例: 子機 1

7 ア

点滅

呼び出したい子機の内線番号


子機が2台以上のとき  
子機2... ② 子機3... ③ 子機4... ④

子機の方が電話にでるまで、「ブルブル...」と鳴ります。

呼び出し

呼出音が鳴ったら...

充電器に置いているとき

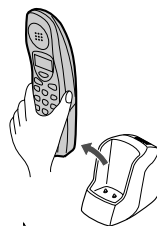

充電器に置いていないとき





子機を取るか、通話ボタンを押すまで、呼出音が鳴ります。

親機の方とお話する。

2

子機の方が電話にでたら...  
受話器を取ってお話する。

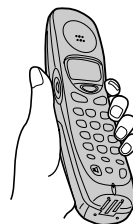


3

通話が終わったら...  
受話器を戻す。



通話が終わったら...  
切ボタンを押す。

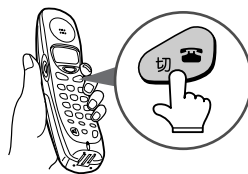

ご注意



内線通話では、保留はできません。  
内線通話中に、子機が親機に近づきすぎると、「ピー」という音が出ることがあります。

お知らせ



親機と子機で通話中に電話がかかってくると、親機のスピーカーや子機の受話口から呼出音が聞こえます。  
このときは、親機と子機の通話を止めて電話にできれば、外の相手の方とお話することができます。

活用

ホームテレホン






## 子機から親機を呼び出す



## 親機での操作

通話ボタンを消灯させた状態で...

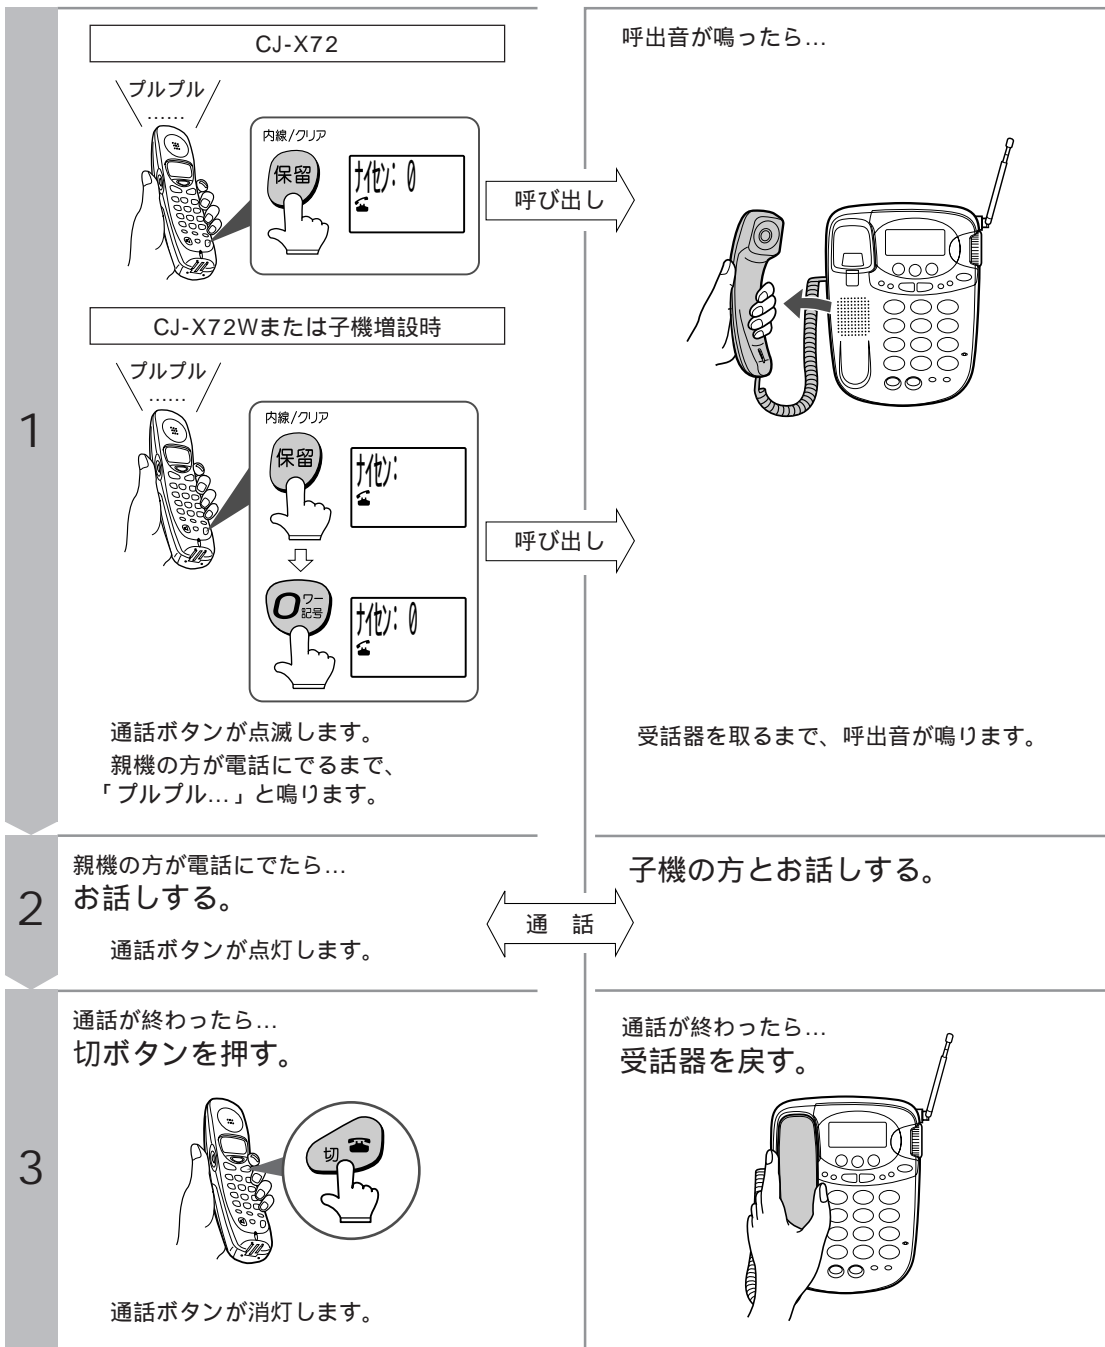



# 子機から子機へメッセージを伝えるには

(子機間ひと声通知)  
[CJ-X72Wまたは子機増設時]



CJ-X72W や子機増設時には、子機から他の子機へメッセージを伝えることができます。  
呼び出された子機の方の声は、呼び出した子機の方には聞こえません。  
子機間ひと声通知は、約 10 秒間で自動的に切れます。



## 他の子機へメッセージを伝える



## メッセージを受ける

通話ボタンを消灯させた状態で...

1

ブブブ...

内線/クリア

保留

例: 子機 2

2 カ

他の子機の内線番号

通話ボタンが点滅します。  
他の子機の方が電話にでるまで  
「ブブブブ...」と鳴ります。

呼出音が鳴ったら...

充電器に置いているとき

充電器に置いていないとき

呼び出し

点灯

子機を取るか、通話ボタンを押すまで、  
呼出音が鳴ります。

2

他の子機の方が電話にでたら...  
メッセージを伝える。

お父さん  
朝よ!  
起きてね

伝言 約10秒間

通話ボタンが点灯します。  
他の子機の方の声は聞こえません。

他の子機の方からのメッセージを受ける。

お父さん  
朝よ!  
起きてね

3

メッセージが終わったら...

切

通話ボタンが消灯します。  
切ボタンを押さなくても、他の子機の方  
が電話にでてから約 10 秒後に電話は切  
れます。

電話は自動的に切れます。

活  
用

ホ  
ー  
ム  
テ  
レ  
ホ  
ン



# 外の相手の方との通話をとりにつぐには



[ 内線通話転送 ]




## 親機から子機へとりつぐ



## 子機での操作

外の相手の方との通話中に...

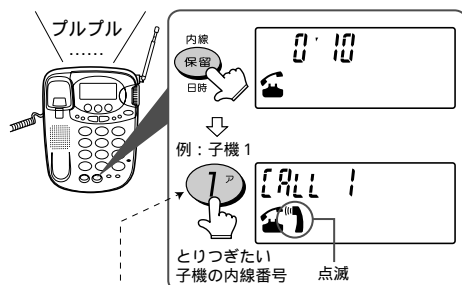

子機が2台以上のとき  
子機2...② 子機3...③ 子機4...④


外の相手の方には保留メロディが流れます。

子機の方が電話にでないときは

保留 / 内線 / 日時ボタンを押して呼び出しを中止したあと、もう一度保留 / 内線 / 日時ボタンを押すと、外の相手の方との通話に戻ります。

呼出音が鳴ったら...

充電器に置いているとき

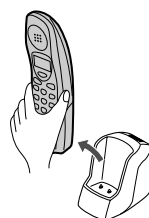

充電器に置いていないとき



呼び出し

親機の方からとりつぎを受ける。

子機の方が電話にでたら...

電話をとりにつぐことを伝える。

内線通話

受話器を戻す。

とりつぎ

親機の方が受話器を戻すと、外の相手の方とお話ができます。

お話しする電話機を変えるには[ひとり転送]

電話のとりにつぎはひとりでもできます。

親機から子機へ

- 1 外の相手の方との通話中に...  
保留 / 内線 / 日時ボタンを押す。
- 2 保留中に...  
受話器を置いて、子機の所へ行く。
- 3 子機の通話ボタンを押す。

お知らせ



保留 / 内線 / 日時ボタンを押したあと、まちがえて(＃)ボタンを押すと、通話をとりにつぐことができなくなります。  
このときは、保留 / 内線 / 日時ボタンを押して保留を解除したあと、とりつぎの操作をしてください。

活用

ホームテレホン






[ 内線通話転送 ]

## 子機から親機へとりつぐ



## 親機での操作

外の相手の方との通話中に...

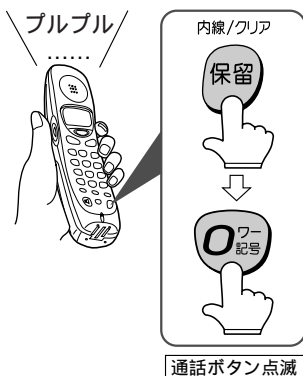

外の相手の方には保留メロディが流れます。

親機の方が電話にでないときは

保留 / 内線 / クリアボタンを押して呼び出しを中止したあと、通話ボタンまたは保留 / 内線 / クリアボタンを押すと、外の相手の方との通話に戻ります。

呼出音が鳴ったら...



呼び出し


親機の方が電話にでたら...

電話をとりつぐことを伝える。

内線通話

子機の方からとりつぎを受ける。

切ボタンを押す。

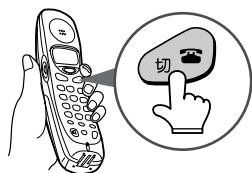

とりつぎ

子機の方が切ボタンを押すと、外の相手の方とお話しができます。

お話しする電話機を変えるには(ひとり転送)

電話のとりつぎはひとりでもできます。

子機から親機へ

1 外の相手の方との通話中に...

保留 / 内線 / クリアボタンを押す。

2 保留中に...

子機を充電器に戻すか、切ボタンを押し、親機の所へ行く。

約5分間そのままにしておくと、親機のスピーカーから保留メロディが流れます。

3 親機の受話器を取る。

お知らせ




保留 / 内線 / クリアボタンを押したあと、まちがえて(#+)ボタンを押すと、通話を取りつぐことができなくなります。このときは、保留 / 内線 / クリアボタンを押して保留を解除したあと、とりつぎの操作をしてください。

活用

ホームテレホン





CJ-X72Wや子機増設時には、外の相手の方との通話の子機から他の子機へとりにくくことができます。

子機から他の子機へのとりつきでは、内線通話をすることはできません。  
（とりつき元の子機の方の声を、とりつき先の子機で聞くことはできます。）




〔ひと声転送〕

## 子機から他の子機へとりにくく



## 他の子機での操作

外の相手の方との通話中に...

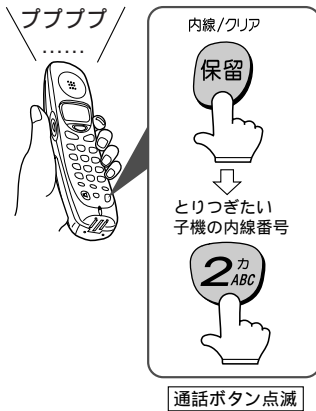

外の相手の方には保留メロディが流れます。  
他の子機の方が電話にでるまで  
「プププ...」と鳴ります。

他の子機の方が電話にでないときは

保留 / 内線 / クリアボタンを押して呼び出しを中止したあと、通話ボタンまたは保留 / 内線 / クリアボタンを押すと、外の相手の方との通話に戻ります。

呼出音が鳴ったら...

充電器に置いているとき



呼び出し

充電器に置いていないとき




1

2

他の子機の方が電話にでたら...  
電話をとりにくくことを伝える。  
他の子機の方の声は聞こえません。

伝言(約10秒間)

切ボタンを押す。

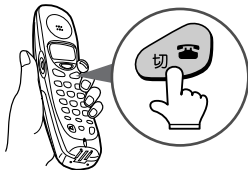

3

この操作をしなくても、他の子機の方が電話にでてから約10秒後に自動的にとりつきされます。

他の子機の方からとりつきを受ける。

保留メロディが聞こえたら...  
通話ボタンまたは保留 / 内線 / クリアボタンを押す。

保留が解除され、外の相手の方とお話ができます。

とりつき

お話しする電話機を変えるには〔ひとり転送〕

電話のとりにくきはひとりでもできます。

子機から他の子機へ

1 外の相手の方との通話中に...  
保留 / 内線 / クリアボタンを押す。

2 保留中に...  
子機を充電器に戻すか、切ボタンを押し、他の子機の所へ行く。  
約5分間そのままにしておくと、親機のスピーカーから保留メロディが流れます。

3 他の子機の通話ボタンを押す。

お知らせ




保留 / 内線 / クリアボタンを押したあと、まちがえて(#+)ボタンを押すと、通話をとりにくくことができなくなります。  
このときは、保留 / 内線 / クリアボタンを押して保留を解除したあと、とりつきの操作をしてください。



オリジナルメロディは、1 曲（60 音）作ることができます。

次の高さの音が入力できます。(2 オクターブ半、半音も使えます。)



中音(標準)  
(入力画面では、「M」が  
表示されます。)

高音(1オクターブ上)  
(入力画面では、「H」が  
表示されます。)

次の音符や休符が入力できます。

| 画面表示 | 音符  | 休符  | 長 さ         | 画面表示 | 音符  | 休符  | 長 さ        |
|------|---|---|-------------|------|---|---|------------|
| 1    |    |    | 全音符(休符)     | 4.   |    |  | 付点4分音符(休符) |
| 16   |    |    | 16分音符(休符)   | 2    |    |  | 2分音符(休符)   |
| 16.  |    |    | 付点16分音符(休符) | 2.   |    |  | 付点2分音符(休符) |
| 8    |    |    | 8分音符(休符)    | 16_3 |    | ——  | 16分3連符     |
| 8.   |  |  | 付点8分音符(休符)  | 8_3  |  | ——  | 8分3連符      |
| 4    |  |  | 4分音符(休符)    | 4_3  |  | ——  | 4分3連符      |

The diagram shows a rectangular box containing three notes: a whole note '01:My' on the left, a half note '4' in the center, and a quarter note on the right. Brackets below the notes indicate their pitch levels. Labels with leader lines point to these features: '音番号' (Pitch Number) points to the '01' of the first note; '音の高さ' (Pitch) points to the bracket under the first note; '音符の種類' (Note Type) points to the 'My' of the first note; and '音の長さが表示されます。' (Note duration is displayed) points to the '4' of the second note.

中音の場合は「M」、高音の場合は「H」、低音の場合は「L」が表示されます。  
半音の場合は、「#」が表示されます。  
半符の場合は、「・・・」が表示されます。  
スラーの場合は、「---」が表示されます。





## オリジナルメロディを作る

通話ボタンを消灯させた状態で...

1

“メロディトウロク”を選ぶ。



メロディトウロク

2

テンポを入力する。



テンポ 120

はじめは、「テンポ120」になっています。シャトルキーを上げると4テンポずつ上がり（最大190まで）、シャトルキーを下げると4テンポずつ下がります。（最小40まで）

3



01: \_ \_ \_ \_

メロディの入力画面になります。

4

メロディを入力する。



（例「ソ」を入力した場合）

01:MY 4

「メロディの入力方法」（P.71～72ページ）

5

1つの音を入力したあと...



02: \_ \_ \_ \_

次の音が入力できるようになります。音符や休符の種類を指定したあとや1つ前の音と違うボタンで、音の高さや休符を指定するときは、この操作は必要ありません。

操作4～5をくり返して、すべてのメロディを入力する。（最大60音）

メロディを途中で確認するとき

再ダイヤル／着信記録ボタンを押すと、入力したところまでのメロディが確認できます。メロディの確認中にシャトルキーを上下に動かすと、テンポの変更をすることができます。

6

メロディを修正するとき

シャトルキーを上下に動かして、修正したい音を表示させたあと、修正します。（P.73ページ）

テンポを修正するとき

シャトルキーを上下に動かして、テンポに合わせます。ダイヤルボタンで修正するテンポを入力したあと、機能／キャッチボタンを押します。

すべてのメロディを入力したあと...



メロディトウロク

7

変更するとき

シャトルキーで“ヘンコウ”を選び、機能／キャッチボタンを押します。操作2の画面になり、テンポとメロディが変更できます。（P.73ページ）

8

メロディを登録する。



メロディトウロク

登録したメロディを利用するには

41ページの「子機の呼出音を変える」でオリジナルメロディを選びます。

お知らせ



登録中に電話がかかってくると、入力中のメロディは、登録されません。操作の途中で1分以上何もしないであくと、待ち受け表示に戻ります。そのときは、はじめからやり直してください。親機では、オリジナルメロディを作ることできません。子機で作ったオリジナルメロディを親機の呼出音として使うことはできません。

活用

オリジナルメロディ





## メロディの入力方法

1 音ごとに次の手順で入力します。

### 1：音の高さや休符を指定する

各ダイヤルボタンには音の高さ（ド～シ）や休符、音の長さを入力できるように割り当てられています。ボタンを押すごとに、入力を切り換えます。

8<sup>スラー</sup> / 9<sup>付点</sup> / \*<sup>テンポ</sup> / #<sup>半音</sup> ボタンは、音符や休符を選んでいいるときのみ、有効となります。

< 音の高さを指定したとき >

ボタンを1回押すと、中音で4分音符が指定されます。同じボタンをくり返し押すと、同じ音で半音や1オクターブ上または下の音が入力できます。

| ボタン              | 音階 | 表示内容 (M:中音 / H:高音 / L:低音 / #:半音)                                      |
|------------------|----|---|
| 1 <sup>ド</sup>   | ド  | [ Mド Mド# Hド Hド# ]   |
| 2 <sup>レ</sup>   | レ  | [ Mレ Mレ# Hレ Hレ# ]   |
| 3 <sup>ミ</sup>   | ミ  | [ Mミ Hミ ]   |
| 4 <sup>ファ</sup>  | ファ | [ Mファ Mファ# Hファ Hファ# Lファ Lファ# ]  |
| 5 <sup>ソ</sup>   | ソ  | [ Mソ Mソ# Hソ Hソ# Lソ Lソ# ]  |
| 6 <sup>ラ</sup>   | ラ  | [ Mラ Mラ# Hラ Hラ# Lラ Lラ# ]  |
| 7 <sup>シ</sup>   | シ  | [ Mシ Hシ Lシ ]  |
| 8 <sup>スラー</sup> |    | [ --- >(スラー) (スラーなし) ]  |
| 9 <sup>付点</sup>  |    | [ 1(付点) 2 3(3連符) (なし) ]   |
| 0 <sup>休符</sup>  | 休符 | ....  |
| * <sup>テンポ</sup> |    | [ 8(8分音符 / 休符) 16(16分音符 / 休符) 1(全音符 / 休符) 2(2分音符 / 休符) 4(4分音符 / 休符) ] |
| # <sup>半音</sup>  |    | [ 2(2分音符 / 休符) 1(全音符 / 休符) 16(16分音符 / 休符) 8(8分音符 / 休符) 4(4分音符 / 休符) ] |

1 付点は、4分音符（4分休符）8分音符（8分休符）16分音符（16分休符）2分音符（2分休符）にのみ有効です。

2 3連符は、4分音符（4分休符）8分音符（8分休符）16分音符（16分休符）にのみ有効です。

また、メロディの入力中に次のボタンを使って、メロディの確認や変更ができます。

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| 内蔵/クリア<br>保留 | < 短く押す > 選択中の1音を削除 / < 2秒以上押す > 全音削除 |
| 着信記録<br>確認   | メロディ確認                               |
| 音階           | 音符スクロール (メロディ確認中はテンポが変更されます。)        |

お知らせ



「ド」、「レ」、「ミ」は、低音にはできません。

「ミ」または「シ」は、半音上げことはできません。

「# : シャープ」は、音を半音上げます。「 : フラット」は、音を半音下げます。「 」にするときは、1つ下の音階を入力したあと、半音上げてください。

活用


オリジナルメロディ



## 2：音符や休符の種類を指定する

※または#をくり返し押し、音符や休符の種類を指定します。

（例）中音「ソ」の場合

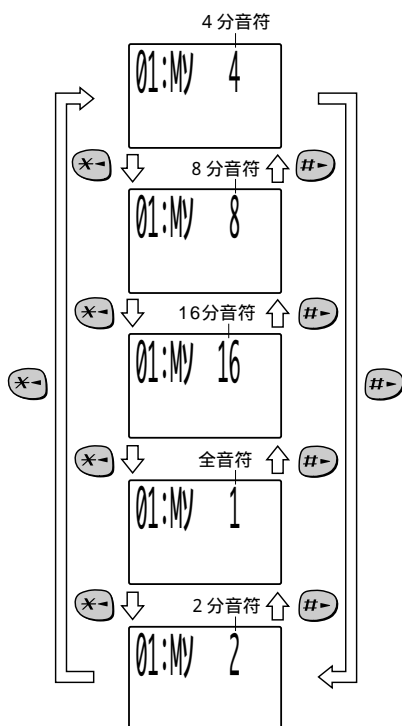


休符の場合も、音符の指定と同様になります。

<音をのばすとき（スラーの指定）>

音符を選んだあと、8を押します。


（--->が表示されます。）


次の音となめらかにつながります。

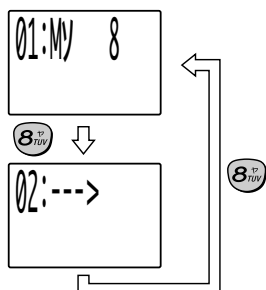


<付点付きの音符や3連符にするとき>

音符を選んだあと、9を押し付点や3連符を指定します。

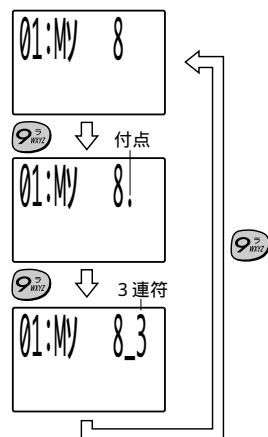

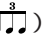（例）中音「ソ」の8分3連符（）の場合  
3連符を指定した「ソ」を3つ入力します。

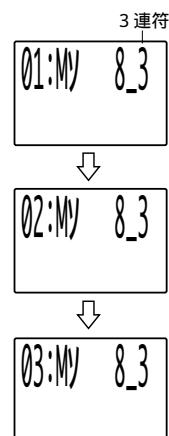





## オリジナルメロディを変更する

通話ボタンを消灯させた状態で...

“メロディトウロック”を選ぶ。




テンポを変更する。



シャトルキーを上げると4テンポずつ上がり、シャトルキーを下げると4テンポずつ下がります。

テンポを変更しないとき

そのまま、操作3に進みます。



メロディの変更画面になります。

変更したい音を選ぶ。



音を変更するとき


音符や休符を変更する。



音の高さを変えたり、音符 休符の変更はできません。

音を追加するとき

追加したい音を入力する。

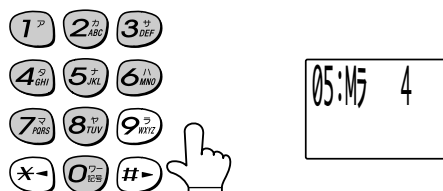

選んだ音の前に、新しい音が追加されます。すでに60音入力されているときは、追加できません。

音を消去するとき

内線/クリア



(短く押す。)

選んだ音の1音が消去されます。スラー付きの音を消去すると、スラーも消去されます。

保留/内線/クリアボタンを2秒以上押し続けると、すべての音が消去されます。

メロディを変更したあと...



活用

オリジナルメロディ





## オリジナルメロディを消去する

通話ボタンを消灯させた状態で...

- 1 “メロディショウキョ”を選ぶ。  
機能ボタンを押す → 画面に「メロディショウキョ」が表示される。
- 2 機能ボタンを押す → 画面に「メロディショウキョ?」が表示される。
- 3 機能ボタンを押す → 画面に「メロディショウキョ」が表示される。

途中で止めるには  
切ボタンを押します。


お知らせ



呼出音をオリジナルメロディに設定しているときに、オリジナルメロディを消去すると、お買い上げ時の呼出音が鳴ります。

## 登録例




次の曲を登録する場合のボタン操作を示します。(例：春[ビバルディ作曲「四季」より])

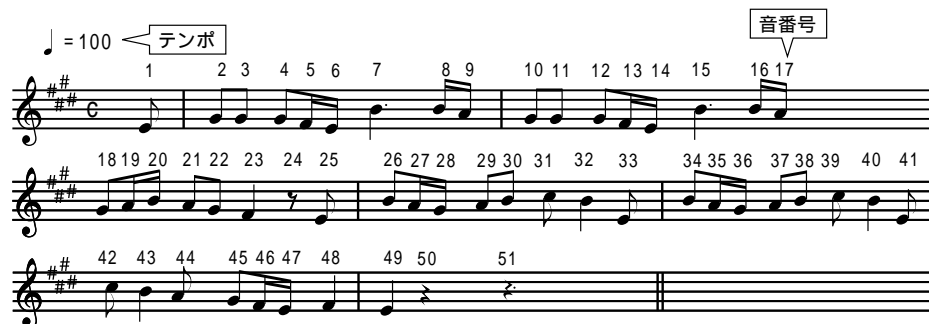


「オリジナルメロディを作る」の操作 1 ~ 2 を行います。

ダイヤルボタンで 100 と入力する。

機能ボタンを押す。



メロディの入力画面になりますので、次のように入力してください。  
(× 数字は、ボタンを押す回数です。↓ は、シャトルキーを下げます。)

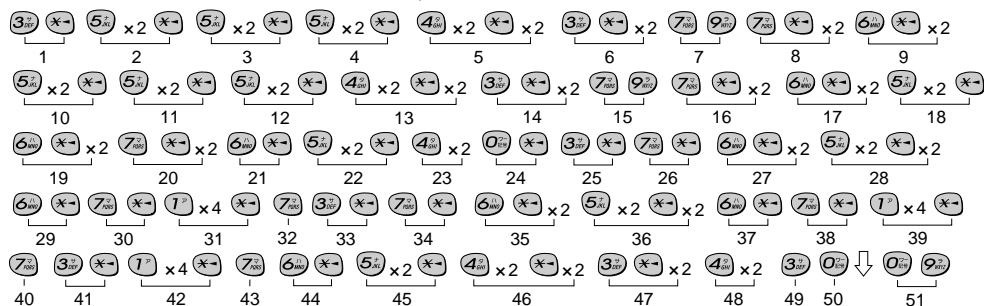



# 通話内容を録音するには (通話録音)





外の相手の方との通話中に、相手の方の声を録音しておけば、電話を切ったあとに聞き直すことができます。

録音した内容は、留守録音の用件と同じ扱いになります。留守録音の項目もごらんください。



## 録音する

通話中に...

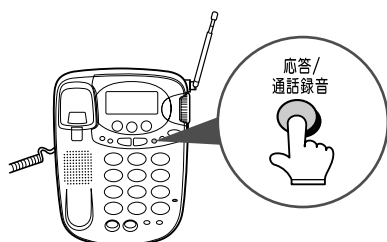

通話時間表示      録音可能時間の目安  
(録音中に表示)


|         |     |    |
|---------|-----|----|
| 10 ~ 8分 | --- | 点滅 |
| 8 ~ 5分  | --- | 点滅 |
| 5 ~ 2分  | --- | 点滅 |
| 2分未満    | --- | 点滅 |

通話録音が始まります。(最大約 10 分)



## 録音内容を聞く

電話を切ったあと...

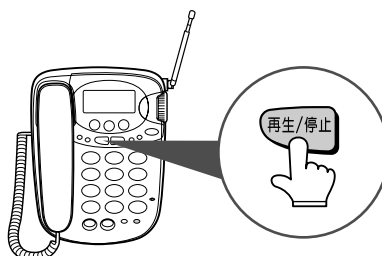

録音されている件数 (通話録音と留守録音の用件の合計) がアナウンスされて、1 件目から順に再生が始まります。

すべての用件や通話録音の再生が終わると、自動的に止まります。

一度聞いた内容を聞き直したり、次の通話録音を聞いたり、早聞きをするときは、56 ページをごらんください。

活用

便利な機能

1

録音を止めるには...

もう一度、応答 / 通話録音ボタンを押す。

電話を切っても録音は止まります。

2

## 再生を途中で止めるには

再生中に...

もう一度、再生 / 停止ボタンを押します。

### 録音できる時間や件数は？

最大約 10 分または最大 50 件まで録音できます。すでに留守番電話の用件 (55 ページ) が録音されているときは、録音時間や件数は減ります。

録音できる時間がなかったり、録音件数が 50 件になっているときは、「ピピピピ」と鳴り録音できません。

お知らせ



通話録音中に録音可能時間がなくなつたときは、録音が終了します。

通話録音中にダイヤルボタンを押しても、液晶画面には表示されません。

子機では通話録音をすることはできません。

親機と子機で内線通話をしているときは、通話録音はできません。

通話録音中は、保留することはできません。



# 着信お知らせ(転送)を使うには

(お出かけ前の操作 - 暗証番号を登録する)

着信お知らせ(転送)をしたり、外出先から留守番電話を操作するには、暗証番号の登録が必要です。



## 暗証番号を登録する


親機に受話器を置いた状態で...

1

キャッチ/登録




すでに暗証番号が登録されているときは、次の表示がでます。



登録したい暗証番号を4ケタ押す。

2

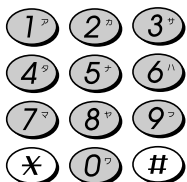

(\*) や (#) は使えません。

### 暗証番号を変更するには

はじめからやり直します。

前の暗証番号は消えます。

3

キャッチ/登録



「ピー」と鳴って、登録が完了します。


### 暗証番号を消すには

左記の操作2をとばして操作します。

暗証番号を消すと、外出先の電話機からのリモート操作や転送の設定ができなくなります。転送を設定 (☞ 77、78 ページ) している場合は、暗証番号を変更したり消すことはできません。

### 暗証番号を登録したとき

登録した暗証番号は、付属の操作早見表のリモート操作手順カードに記入してください。

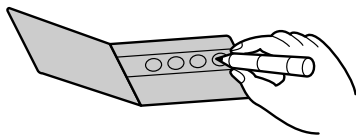

外出するときは、このカードを切り取ってお出かけください。

お知らせ



暗証番号の内容を確認することはできません。

暗証番号を知らない人でも、偶然番号が合い、盗聴されることも考えられます。留守番電話は重大な秘密などの連絡用としてでなく、便利な伝言板として、お使いになることをおすすめします。登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。

活用

便利な機能



## (お出かけ前の操作 - 外出先の電話機に転送するとき)

外出前に転送の設定をしておけば、用件が録音されたあと、携帯電話、PHS、外出先の電話機やポケットベルなどを呼び出してくれます。(☎80 ページ)

このあと、外出先からリモート操作(☎81 ページ)で用件を聞くことができます。

あらかじめ、暗証番号を登録する必要があります。(☎76 ページ)




### 1 転送先の電話番号を登録する

親機に受話器を置いた状態で...




2 転送先の電話番号を押す。  
(最大 32 ケタ)

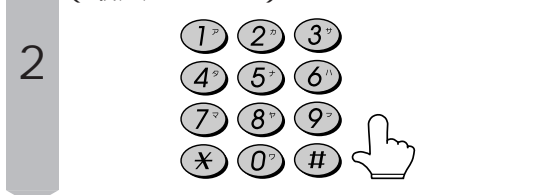


3 転送先の電話番号が登録されます。



### 2 転送を設定する

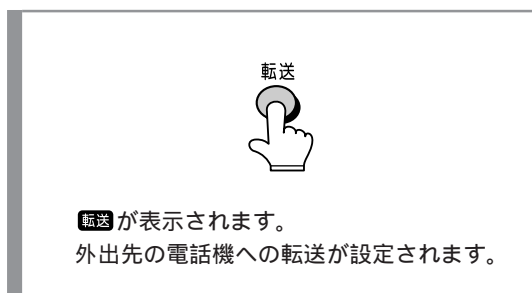

### 3 留守録音に設定する

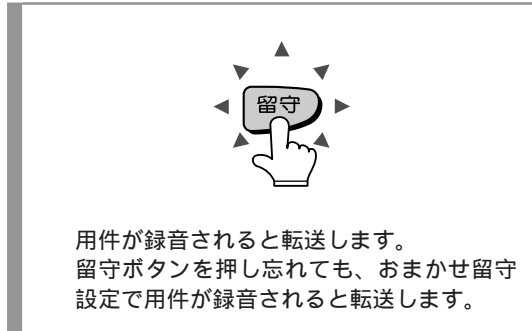

活  
用

便  
利  
な  
機  
能

#### 転送先の電話番号を変更するには

はじめからやり直します。

前の電話番号は自動的に消えます。

転送を設定している場合は、転送先の電話番号を変更することはできません。

#### 転送先の電話番号を消すには

「転送先の電話番号を登録する」の操作 2 をとばして操作します。

転送を設定している場合は、転送先の電話番号を消すことはできません。

#### 転送を解除するには

もう一度、転送ボタンを押します。

**転送**が消えます。

お知らせ



登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。



(お出かけ前の操作 - ポケットベルに転送するとき)

ディスプレイ付のポケットベルに転送するときは、表示したいデータを含めて登録することができます。

あらかじめ、暗証番号を登録する必要があります。(☎76 ページ)



## 1 ポケットベルの番号を登録する

親機に受話器を置いた状態で...

1

キャッチ/登録



転送



登録は、2 ~ 5 の操作で、合わせて 28 ケタまでです。

2

ポケットベルの電話番号を押す。

3

☐再ダイヤル




☐再ダイヤル



転送



表示したいデータを押す。

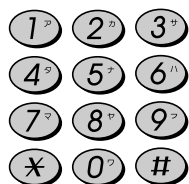

4

ディスプレイの付いていないポケットベルや、転送するデータを入れないとき(呼出音のみ出したいとき)は、この操作をとばしてください。

5



6

キャッチ/登録



転送先の電話番号が登録されます。



## 2 転送を設定する

転送



**転送** が表示されます。

ポケットベルへの転送が設定されます。



## 3 留守録音に設定する



用件が録音されると転送します。

留守ボタンを押し忘れても、おまかせ留守設定で用件が録音されると転送します。

### 転送先の電話番号を変更するには

はじめからやり直します。

前の電話番号は自動的に消えます。

転送を設定している場合は、転送先の電話番号を変更することはできません。

### 転送先の電話番号を消すには

「ポケットベルの番号を登録する」の操作 2 ~ 5 をとばして操作します。

転送を設定している場合は、転送先の電話番号を消すことはできません。

### 転送を解除するには

もう一度、転送ボタンを押します。

**転送** が消えます。

お知らせ



転送するポケットベルによっては、操作 5 が異なることがあります。

また、フリーワードコード開始コードやフリーワードなどの入力のしかたについて、くわしくは、転送するポケットベルの取扱説明書をごらんください。

ポケットベルをお使いになるときは、契約が必要です。くわしくは、使用するポケットベルのサービス会社へお問い合わせください。

登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。



## (お出かけ前の操作 - 転送回数を変更するには)

転送回数は、1 回から 10 回のいずれかに設定できます。

はじめは、「1 回」になっています。


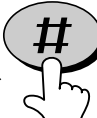



### 転送回数を変更する

親機に受話器を置いた状態で...

1

キャッチ/登録

2

転送回数を選ぶ。(1 ケタ)

1

2

3

4

5

6

7


8

9

\*

0

#



転送回数は、1 回 ~ 10 回まで選べます。  
0 ボタンを押すと 10 回になります。

3


キャッチ/登録



転送回数が変更されます。

#### 例：3 回に設定したとき


リモート操作で録音された内容を聞くまでは、15 分おきに最大 3 回自動的に発信します。

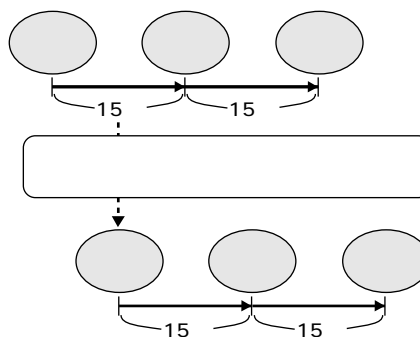

#### 転送先の携帯電話や PHS が留守番電話サービスに加入されているとき

転送時に携帯電話や PHS の電源を切っていたり圏外の場合は、メッセージが留守番電話サービスの用件として録音されます。

留守番電話サービスに「この電話は転送です」という用件が入っていたら、電話をかけ、録音されている用件を聞いてください。

( 81 ページ)

なお、この場合、転送回数を「1 回」にしておくことをおすすめします。

活用

便利な機能

お知らせ



登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。

79




(外出先での操作)

転送が設定された状態で留守番電話に用件が録音されると...

録音が終わって約 10 秒後

外出先の電話機などへ転送したとき

外出先の電話機へ自動的に発信します。

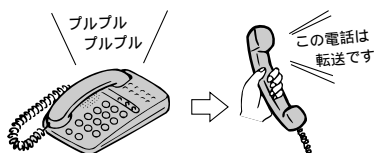

受話器を取ると、「この電話は転送です」という声がくり返して聞こえます。  
(最大約 55 秒後に電話は切れます。)

リモート操作で用件を確認

転送先の電話機がトーン信号が出せる電話機のとときや、携帯電話やPHSで受けたときは、そのまま操作します。



「この電話は転送です」という声が聞こえている間に...

ポケットベルへ転送したとき


ポケットベルへ自動的に発信します。



ディスプレイ付ポケットベルの場合は、データがあればデータを表示します。

リモート操作で用件を確認

お近くのトーン信号が出せる電話機から自宅に電話をかけます。

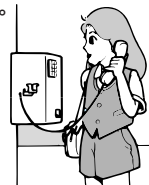

応答メッセージが聞こえている間に...

ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機のとときは、(\*)ボタンを押してトーン信号に切り換えてから操作してください。  
(電話機によってはトーン信号に切り換えるボタンが異なることがあります。)

暗証番号(4ケタ)



「件です」と聞こえ、用件が自動的に再生されます。

「この電話は転送です」という声や応答メッセージが止まります。止まらないときは、もう一度押します。

転送されても用件がないときは？

応答メッセージが流れている間に、相手の方が電話を切ると、用件が録音されていなくても、用件としてカウントし転送をはじめることがあります。

これは、「ツーツー」という音が録音されているためです。このようなときは、応答メッセージのあとの無音時間を「1.2秒」から「3.2秒」に変えると、「ツーツー」という音が録音されにくくなります。(P.62 ページ)

次のようなときは、着信お知らせ(転送)の設定をしても、転送されません。

- ・わがまま応答で用件が録音されたとき
- ・通話録音したとき
- ・おことわり設定(非通知、特定番号)で留守応答に設定し、留守録したとき
- ・ナンバー留守録で用件が録音されなかったとき

お知らせ



転送回数を複数回に設定していても、暗証番号を入れると、そのあとの転送動作は行いません。




# 外出先から留守番電話の用件を聞くには(リモート操作)

外出先の電話機から電話をかけ、留守番電話に録音されている用件を聞くことができます。  
各操作は1分以内に行ってください。(1分以上あいだをあけると電話は切れます。)

## 外出先から用件を聞くとき

### 1 自宅に電話をかける。

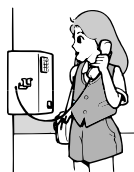

外出先の電話機(プッシュホンまたはトーン信号を出せる電話機)から、自宅に電話をかけます。

トールセーバーを設定しておく

用件が録音されているときは、2回で留守応答します。用件が録音されていないときは、5回で留守応答します。  
(☎83ページ)

外出前にご確認ください

暗証番号は登録しましたか。(☎76ページ)  
暗証番号は覚えていますか。

暗証番号が登録されていないときや、わからないときは、リモート操作はできません。

### 2 応答メッセージが聞こえている間に...




応答メッセージが止まります。  
止まらないときは、もう一度押します。

ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合

電話がつながったあと、(\*)ボタンを押してトーン信号に切り換えてから操作してください。  
(電話機によってはトーン信号に切り換えるボタンが異なることがあります。)

### 3 応答メッセージが止まったら... 暗証番号 (4ケタ)を押す。

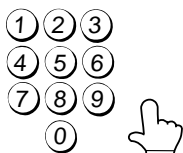

暗証番号を押すときは

10秒以上あいだをあけると、「ピピピピ」と聞こえます。そのときは、暗証番号をはじめから押し直してください。  
ボタンを押して20秒以上あいだをあけたり、暗証番号を2度まちがえると電話は切れます。  
ゆっくりと確実に押してください。

### 4 「ピピピピ」と聞こえたときは、暗証番号がまちがっています。このときは、暗証番号を押し直してください。



用件が録音されていると...

「ピッ 件です」と聞こえます。

新しく録音された用件が最後まで再生されます。



再生が止まります。

1分以内に...

他のリモート操作をする。  
(次ページ)

電話を切る。

### 新しい用件とは？

親機の留守ボタンを押して再生したあとに録音された用件のことです。リモート操作で新しい用件を再生してもそれらはまだ新しい用件として扱われます。一度聞いた用件(消去しないで残っている用件)を聞きたいときは①#を押してください。

用件の件数が聞こえないときは、用件が録音されていません。

活用

便利な機能



# 外出先から留守番電話の用件を聞くには(リモート操作)(続き)

## 活用

## 便利な機能

|     | 行いたい操作                                      | 押すボタン   | 動作  |
|-----|---|---------|---|
| 再生中 | 用件を録音した相手の方の電話番号を確かめる<br>(「ナンバー・ディスプレイ」契約時) | ① ㊦     | 再生が途中で止まり、かけてきた相手の方の電話番号と日付・時刻が聞こえます。<br>続いて次の用件が再生されます。<br>電話番号が記録されていないときは、日付・時刻だけが聞こえます。   |
|     | 再生中の用件を聞き直す                                 | ③ ㊦     | 再生中の用件を最初から再生します。   |
|     | 1件前の用件を聞き直す                                 | ③ ③ ㊦   | 1件前の用件を頭出しして再生します。  |
|     | 次の用件を聞く                                     | ④ ㊦     | 次の用件を頭出しして再生します。  |
|     | 早聞きする                                       | ㊦       | ボタンを押した所から早聞き再生します。<br>もう一度、押すと普通の速さに戻ります。  |
|     | 再生を止める                                      | ⑤ ㊦     | 再生が停止します。   |
| 停止中 | すべての用件を聞き直す                                 | ① ㊦     | 「件です」と留守番電話に録音されたすべての用件件数が聞こえ、すべての用件が再生されます。<br>ナンバー・ディスプレイ契約時は、用件のあとに、相手の方の名前または電話番号が聞こえます。<br>また、用件が録音されていない着信も、相手の方の名前または電話番号が聞こえます。 |
|     | すべての用件を消去する                                 | ⑦ ㊦     | 「すべての用件を消去します」と聞こえます。<br>消去が完了すると「ピー」と鳴ります。「ピー」と鳴るまでは、次の操作はできません。<br>次の用件は、新しく1件目として録音されます。   |
|     | 転送を設定する(転送を解除中)                             | ⑦ ㊦     | 「転送を設定しました」と聞こえます。  |
|     | 転送を解除する(転送を設定中)                             | ⑦ ㊦     | 「転送を解除しました」と聞こえます。  |
|     | 自分の声で応答メッセージを録音(変更)する                       | ✳ ㊦ ➡   | 「録音をどうぞ ピー」と聞こえたら応答メッセージを話す。<br>録音は、約20秒で自動的に止まります。<br>20秒以内に録音を終わるときは、㊦ボタンを押します。<br>録音した応答メッセージが再生されます。                                |
|     | 転送先の電話番号を登録(変更)する                           | ⑧ ㊦ ➡ ㊦ | 「番号を押してください」と聞こえたら、➡ ㊦ 電話番号を押す。(最大32ケタ)<br>登録した電話番号が聞こえます。<br>転送先の電話番号が登録されます。<br>転送を設定していないときは、転送の設定をしてください。                           |

### 用件に続いてこんなメッセージが聞こえたら

「非通知です」……… 電話番号が通知されていないとき  
「公衆電話です」……… 公衆電話からのとき  
「表示圏外です」……… 電話番号が通知できない地域や回線のとき  
「受信エラーです」… 情報が正しく受信できないとき

### お知らせ



早聞きで再生しても、日付・時刻、名前や電話番号は普通の速さで再生されます。  
日付・時刻、名前や電話番号の再生中に㊦ボタンを押しても、早聞き再生にはなりません。  
転送先の電話番号を登録(変更)するときに、ポケットベルのデータは入力できません。  
転送先の電話番号を登録(変更)すると、前のポケットベルのデータは消えます。



# トールセーバーを使うには






トールセーバーとは、留守録音に設定しているとき、外出先からかけた電話の呼出音の回数によって、用件録音の有無を確認できる機能です。

トールセーバーを設定しているときに用件が録音されると、次の電話から呼出音が2回鳴ると留守応答します。(用件が録音されていないときは、5回で留守応答します。)



## トールセーバーを設定する

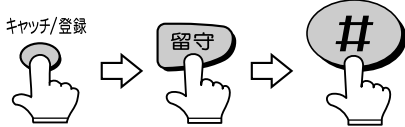親機に受話器を置いた状態で...

- 1 
- 2 
- 3   
トールセーバーが設定されます。

## トールセーバーを解除するとき

操作2で、② ~ ⑨ ボタンを押して、留守応答の呼出音の回数を設定します。

(☎ 60 ページ)

トールセーバーと留守録音を設定中に  
外から電話をかけると

2回の呼出音でつながったとき  
用件が録音されています。

リモート操作(☎ 81 ページ)で用件を聞く  
ことができます。

2回の呼出音でつながらなかったとき  
用件は録音されていません。

このとき(3回目の呼出音が聞こえてすぐ  
に)電話を切ると、通話料金がかりません。

活  
用

便  
利  
な  
機  
能

## お出かけの前に

留守録音に設定する。





# モーニングコールを使うには



## モーニングコールを設定する

通話ボタンを消灯させた状態で...

1

現在時刻を確認めたあと...



ヨケンサイ

2

“アラームセッテイ”を選ぶ。



アラームセッテイ

3



ON ▶ OFF

4

“ON”を選ぶ。



▶ ON OFF

5



00:00

アラーム時刻を入力する。

(4 ケタ : 24 時間制)



07:00

6

すでにアラーム時刻が設定されているとき

アラーム時刻の入力はしないで、操作 7 に進みます。

すでに設定されているアラーム時刻を変更するとき

※ または # を押して、アラーム時刻にカーソルを移動させます。新しいアラーム時刻を入力します。

7



No. 1 21:30

「ピー」と鳴って、モーニングコールが設定されます。

🔔 が表示され、待ち受け表示に戻ります。

ご注意



子機の時計を合わせていないときは、モーニングコールの設定はできません。(エラー音が鳴ります。)


活用


便利な機能





## 設定した時刻になると

アラーム音が鳴りはじめ、が点滅します。(約1分間)

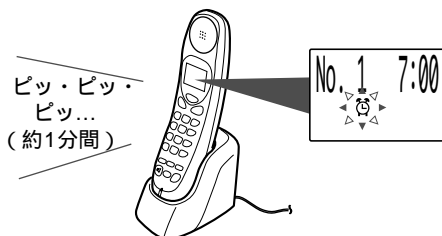


↓約5分後


再び、アラーム音が鳴りはじめます。(約1分間)



約5分間隔で7回くり返します。

7回くり返すと、モーニングコールは自動的に解除されます。  
(アラーム音が鳴りやむと、が消えます。)

例) 午前7:00にモーニングコールを設定したとき

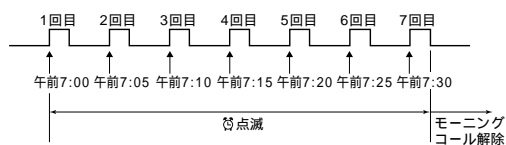

アラーム音が鳴りはじめる時刻に、子機を使用しているときは、その回にはアラーム音は鳴りません。

## アラームの音を途中で一時止めるには


アラーム音が鳴っているときに...

子機を充電器から取る、またはダイヤルボタンなどの操作ボタンを押す。(設定は解除されません。)



このあと、約5分後に再びアラーム音が鳴りはじめます。

## モーニングコールを解除するには

通話ボタンを消灯させた状態で...

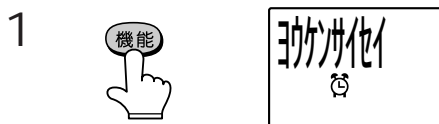


2 “アラームセッテイ”を選ぶ。

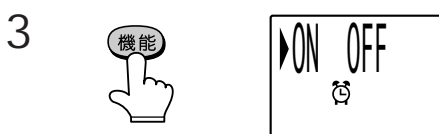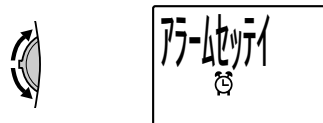

4 “OFF”を選ぶ。



5 「ピー」と鳴って、モーニングコールが解除されます。  
が消え、待ち受け時間に戻ります。

お知らせ



モーニングコールが解除されたあと、再びモーニングコールを使いたいときは、モーニングコールを設定してください。アラーム音は、子機で設定されている呼出音量と同じ大きさに鳴ります。“切”に設定しているときは“小”の大きさに鳴ります。

活用

便利な機能



# 184・186 ボタンを使って電話をかけるには



お使いの電話回線が、通常通知（通話ごとと非通知）または通常非通知（回線ごとと非通知）のどちらの場合でも、通話ごとに自分の電話番号を「通知させる／通知させない」を選んで電話をかけることができます。

電話をかけるとき、親機で「1,8,4」（電話番号を通知しない）または「1,8,6」（電話番号を通知する）を押すかわりに、184・186ボタンを使うとワンタッチで「1,8,4」または「1,8,6」がダイヤルされます。

はじめは、「1,8,4」がダイヤルされるように設定されています。

お使いの回線が通常通知（通話ごとと非通知）で契約されている場合、184・186ボタンは非通知（184）に設定してお使いください。

お使いの回線が通常非通知（回線ごとと非通知）で契約されている場合、184・186ボタンは通知（186）に設定してお使いください。

## 活用


## 便利な機能




### 184・186ボタンの設定を切り換える

親機に受話器を置いた状態で...


1

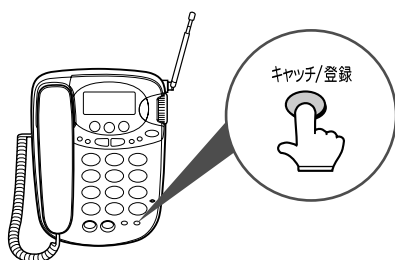

2

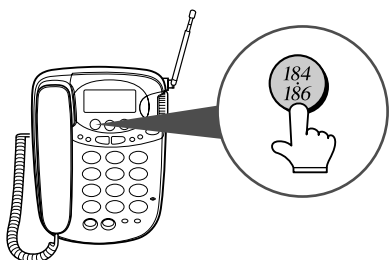

3

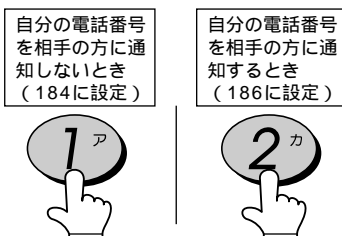

4



### 184・186ボタンを使って電話をかける

1



2



3

相手の方の電話番号を押す。

「184」に設定しているとその通話に限り、相手の方に電話番号を通知しません。

「186」に設定しているとその通話に限り、相手の方に電話番号を通知します。

お知らせ



184・186ボタンを使わなくても、ダイヤルボタンで1,8,4または1,8,6を押すと、同じように電話をかけることができます。



# ダイヤル回線でトーン信号を送るには

ISDN 回線でターミナルアダプターにつないで使うには



ダイヤル回線をお使いの場合でも、相手の方を呼び出したあと、トーン信号を送ることができます。

次のようなプッシュホンサービスなどにご利用いただけます。

- 銀行の残高照会や各種アンサーサービス
- クレジット通話サービス
- ポケットベルサービス
- ホームテレホンにおけるテレコントロール
- 留守番電話におけるリモート操作など

ISDN 回線のターミナルアダプターにつないでお使いになると、自分の声や、相手の方の声が大きく聞こえて話しづらいことや、受話器を持ち上げると「ピーピー」と鳴ることがあります。このようなときは、次の操作で“小さくする”に設定してご使用になることをおすすめします。



## トーン信号を送る

1 各種サービスに電話をかける。  
テレホンサービスのメッセージが聞こえます。

2 トーン信号切換ボタンを押す。



これ以降は、ダイヤルボタンを押すとトーン信号が送られます。  
電話を切ると、自動的にもとのダイヤル回線の信号（パルス信号）に戻ります。



## ターミナルアダプターにつないで使う

親機に受話器を置いた状態で...


1

キャッチ/登録



2

#



3

トーン/▲



4

3



5

小さくする



通常



6

キャッチ/登録



ターミナルアダプターの種類によっては、電話をかけるときに「ツー」という音が聞こえないことがあります。

活用

便利な機能

お知らせ



トーン信号切換ボタン(※)を使って、サービスを受けられない場合もあります。

具体的な利用方法については、各サービスをしている所にお確かめください。  
子機でトーン信号切換ボタン(※)を使ってサービスを受ける場合、トーン信号をうまく受け付けないサービスもあります。

このときは、親機を利用してください。

お知らせ



ターミナルアダプターのアナログポートは疑似的にアナログ回線と同等の環境を作り出していますが、本当のアナログ回線ではありません。したがって、ご使用されているターミナルアダプターによっては接続ができて、うまく通信できない場合もあります。

停電中は、ご使用されているターミナルアダプターの種類によっては、お使えない場合があります。





この電話機をPBX(構内交換機)やホームテレホンの内線電話機としてお使いになるときは、スーパーACR2は利用できません。そのまま使用すると電話がかかけられないことがありますので、必ずスーパーACR2を止めておいてください。(☎23 ページ)

内線電話機として使われたあと、家庭用としてお使いになるときは、スーパーACR2を再び働かせてください。(☎23 ページ)



## 外線に電話をかける

1

受話器を取る。



充電器に置いているとき

子機を取る。

充電器に置いていないとき

通話ボタンを  
押す。

2

外線につなぐ番号を押す。

一般的には①がよく使われています。  
設置するPBXによっては番号が異なる  
ことがあります。

3

“ ツー ” という音が聞こえたら...

相手の方の電話番号を押す。

### 再ダイヤルを使えるようにするには

外線への電話を再ダイヤルするときは、外線につなぐ番号と相手の方の電話番号の間に、発信音を待つ時間(ポーズ時間)を加えておく必要があります。

外線につなぐ番号を押したあと...



☐再ダイヤル



着信記録



1 回押すと約 4 秒、2 回目からは約 2 秒の間隔があきます。

次に同じ相手の方に電話をかけるときは、再ダイヤルが使えます。

電話帳に電話番号を登録するときは、外線につなぐ番号に続き、再ダイヤルボタン(親機)または再ダイヤル/着信記録ボタン(子機)を押したあと、電話番号を登録します。

このボタンを押すと液晶画面に親機[ ]、子機[ ]が表示されます。

活用

便利な機能

お知らせ



PBX やホームテレホンの種類によっては、操作方法が異なることがあります。この電話機は自動的に電話回線種別を選んでくれますが、PBXやホームテレホンの種類によっては正しく選べないことがあります。このときは、手動で回線種別を選んでください。(☎13 ページ)  
「ナンバー・ディスプレイ」サービス(☎90 ページ)を契約し、利用するときは、PBX(構内交換機)やホームテレホンにつながないでください。




# 各種サービスのご案内

NTT

## 「ナンバー・ディスプレイ」サービス

電話をかけてきた相手の方の電話番号を電話機などの液晶画面に表示させることができます。

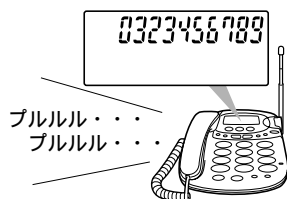

(☎ 90 ~ 109 ページ)

NTT ヘナンバー・ディスプレイの申し込みが必要です。


有料

さらに、この電話機で利用の設定を行います。サービスを利用すると、次のことができます。

名前または電話番号を表示  
誰からコール  
非通知おことわり  
私だけコール  
特定番号おことわり  
ナンバー留守録  
メンバー応答  
着信記録&コールバック  
着信鳴り分け

## 「キャッチホン」サービス

相手の方と通話中に、他の方から電話がかかってきたことがわかります。

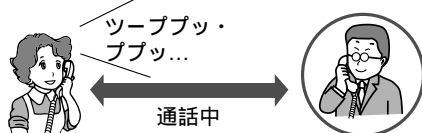

(☎ 110 ページ)

NTT ヘキャッチホンの申し込みが必要です。

有料

## 「キャッチホン・ディスプレイ」サービス

相手の方と通話中に、他の方から電話がかかってきたとき、他の方の電話番号を電話機などの液晶画面に表示させることができます。



(☎ 111 ~ 114 ページ)

NTT ヘキャッチホン・ディスプレイの申し込みが必要です。

有料

キャッチホン・ディスプレイの契約

+

ナンバー・ディスプレイの契約

+

キャッチホン、キャッチホンII、マジックボックス、ボイスワープII、話中転送サービスの内いずれかの契約

さらに、この電話機で利用の設定を行います。サービスを利用すると、次のことができます。

名前または電話番号を表示

各種サービス



# 「ナンバー・ディスプレイ」サービスについて

## 「ナンバー・ディスプレイ」サービスとは？


「ナンバー・ディスプレイ」サービスとは、かけてきた相手の方の電話番号を電話機などの液晶画面に表示させるNTTのサービスです。

NTTのサービスに契約し、この電話機で利用の設定をすると、かけてきた相手の方の電話番号などを電話機の液晶画面に表示させることができます。

## ナンバー・ディスプレイサービスを使うときのご注意

「ナンバー・ディスプレイ」サービスでは、呼出音が鳴る前に電話番号などのデータが送られてきます。この電話機では、データ受信中は呼出音が鳴らないようにしていますので、他の電話機（「ナンバー・ディスプレイ」サービスに対応していない電話機）と並列につないだときは、次のことに注意してください。

### 動作の流れ

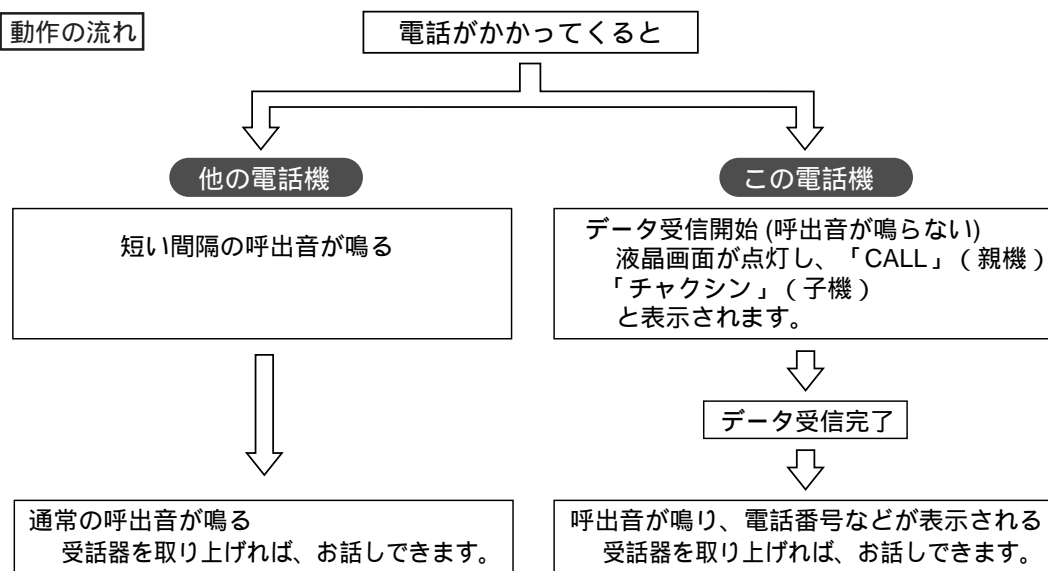

### 他の電話機で短い間隔の呼出音が鳴っているときの注意

他の電話機側の受話器を取り上げないでください。かけてきた方の電話番号などを表示することができなくなります。

他の電話機側の受話器を取り上げてもお話しはできません。もし、取り上げたときは、5秒以内に受話器を戻してください。受話器を取り上げたままにしておくと、相手の方は「ツーツー」と話し中となって、電話につながりません。

### 他の電話機に留守番機能があるときの注意


他の電話機側の留守番機能を働かないようにしてください。

短い間隔の呼出音で他の電話機が留守応答すると、かけてきた方の電話番号などを表示することができなくなります。

### ファクシミリやホームテレホン、PBX（構内交換機）につないでいるときのご注意

電話番号などを表示することができません。

「ナンバー・ディスプレイ」サービスを使って電話番号などを表示させたいときは、ファクシミリやホームテレホン、PBX（構内交換機）につながないでください。

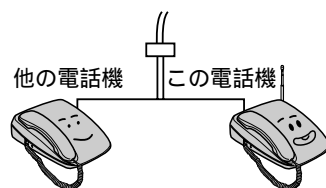

お知らせ



「ナンバー・ディスプレイ」サービスに対応した電話機と並列につなぐ場合は、一方の電話機のサービスの利用を止めてください。





### 電話番号を表示 (親機 / 子機)

かけてきた相手の方の電話番号を電話にできる前に液晶画面で確認できます。  
また、子機は、電話帳に名前を登録した相手の方からの電話は、登録した名前が表示されます。

(☎ 93 ページ)

### メンバー応答 (親機)

あらかじめ登録した特定の方から電話がかかってくると、専用の留守応答メッセージを流すことができます。

(☎ 100 ページ)

### 誰からコール (親機 / 子機)

親機のおしゃべり電話帳に登録した相手の方から電話がかかってくると、登録されている方の名前と呼出音が交互に鳴ります。

(☎ 94 ページ)

### 着信記録 & コールバック (親機 / 子機)

かかってきた電話番号(名前)と日時を、最大 20 件まで記録し、あとから液晶画面で確認することができます。

また、確認中、簡単にその電話番号へかけ直すことができます。

(☎ 102、103 ページ)

### 非通知おことわり (親機 / 子機)

電話番号を通知しないでかけてきた方には、親機・子機の呼出音を鳴らせずに留守応答または、おことわりメッセージを流すことができます。

(☎ 95 ページ)

### 着信記録から電話帳に登録 (親機 / 子機)

着信記録されている相手の方の電話番号を、電話帳に登録することができます。

(☎ 104、105 ページ)

### 私だけコール(子機) / 特定番号おことわり (親機 / 子機)

あらかじめ登録した特定の方からかかってきた電話を、指定した子機だけにつないだり、どの電話機も呼出音を鳴らせずに留守応答または、おことわりメッセージを流すことができます。

(☎ 96、97 ページ)

### 留守録音された相手の方へかけ直す (親機)

用件の再生中に、その相手の方の電話番号を確認することができます。また、簡単な操作で相手の方へかけ直すことができます。

(☎ 107 ページ)

### ナンバー留守録 (親機)

用件録音されなかった電話や、留守応答する前に切れた電話も相手の方の電話番号(名前)と日時を記録し、用件再生時に音声で確認できます。

(☎ 98 ページ)

### 着信鳴り分け (親機 / 子機)

電話番号を通知しないでかかってきた電話や、公衆電話からの電話、電話帳に登録されている方からの電話など着信の種類により呼出音の種類を変えることができます。

(☎ 108、109 ページ)



# 利用するための手続き



「ナンバー・ディスプレイ」サービスを利用するためには、NTTへ「ナンバー・ディスプレイ」サービスの申し込みを行ったあと、この電話機で利用の設定を行います。  
このあと、電話番号などを表示できるようになります。

## 1 サービスに契約する

NTTへ「ナンバー・ディスプレイ」サービスの申し込みが必要です。  
(月額使用料および工事費が必要です。)

お申し込みは...

局番なしの『116番』  
またはお近くのNTT支店・  
営業所へどうぞ

NTTへのお申し込み後は、必ず「サービスを利用する」設定にしておいてください。

申し込み後、「サービスを利用する」設定にしておかないとNTTから送られてくるデータを受信できません。

(申し込みをしない場合は、「サービスを利用する」設定にしないでください。申し込みをしていない場合で、「サービスを利用する」設定にすると、電話を受けられないことがあります。)

サービス開始後に「サービスを利用する」設定にしていない場合、電話がかかってくると、はじめに短い呼出音が5～6回鳴ります。このとき、電話にでても切れてしまいます。このあと、通常の呼出音が鳴ってから電話にでてください。



## 2 サービスの利用を設定する

はじめは、「サービスを利用しない」設定になっています。

親機に受話器を置いた状態で...

1

キャッチ/登録



2




3



4



5



6

キャッチ/登録



### サービスの利用を止めるには

上記の操作5で①ボタンを押す。

お知らせ



「ナンバー・ディスプレイ」サービスは、NTTの他のサービスと併用して使用できない場合があります。くわしくはNTTにお問い合わせください。

ISDN回線のターミナルアダプターのアナログポートにつなぐと、「ナンバー・ディスプレイ」サービスが使えない場合があります。

構内交換機(PBX)につなぐと、「ナンバー・ディスプレイ」サービスは使えません。



# 電話番号などの表示について



## 電話がかかってきたとき

相手の方が電話をかけてくると...

液晶画面に...

データの受信を開始します。



データの受信が完了する。

呼出音が鳴ります。

(親機)

[RLL]



0323456789

(子機)

子機



0323456789

子機



0:30



0:30

通話中の表示

電話帳に登録されていない相手の方の場合

電話帳に登録されている相手の方の場合

## 電話番号以外の着信表示

| 着信情報  | 親機の表示                      | 子機の表示   |
|---|----------------------------|---------|
| <b>非通知</b><br>相手の方が番号を表示しない方法でかけた場合、または、「通常非通知(回線ごと非通知)」の契約をしている回線からかけた場合。          | ---- P ----                | -子機-    |
| <b>公衆電話</b><br>相手の方が公衆電話を使ってかけた場合。<br>公衆電話からでも184をつけてダイヤルしたときは、「P」または「ヒツウチ」が表示されます。 | ---- P ----                | -公衆電話-  |
| <b>表示圏外</b><br>相手の方が番号通知ができない地域や回線(アナログ式携帯電話機など)からかけた場合。                            | ---- S ----<br>---- 0 ---- | -表示圏外-  |
| <b>受信エラー</b><br>相手の方の電話番号の情報が正しく受信できなかった場合。   | ---- E ----                | -受信エラー- |

お知らせ



番号通知ができない地域、または回線については、最寄りのNTTにお問い合わせください。

ナンバー・ディスプレイに契約しているときは、クイック通話を解除(☎115ページ)しておくことをおすすめします。電話がかかってきたとき、子機を充電器から取ってから相手の方の電話番号を手もとで確認することができます。

子機は、子機の電話帳に登録されている相手の方から電話がかかってきたときは、登録されている名前が表示されます。

(電話番号を市外局番から登録しておかないと名前は表示されません。)

内線通話中に電話がかかってきたときは、着信表示されません。

各種サービス

ナンバー・ディスプレイ



# 名前で呼び出しを受けるには (誰からコール)



親機のおしゃべり電話帳に登録している相手の方から電話番号を通知して電話がかかってくると、登録している名前で呼び出すことができます。

はじめは、「親機で使う」設定になっています。子機でも使うようにするときは、設定を変えてください。  
「誰からコール」を使うときは、子機の電話帳に電話番号と名前を登録(☎ 42 ページ)したあと、親機のおしゃべり電話帳に転送(☎ 48 ページ)してください。



## 1 使う電話機を選ぶ

親機に受話器を置いた状態で...

1



2



3

親機で使うとき  
(お買いあげ時)

親機と子機で  
使うとき




4



## 2 誰からコールを使う

親機に受話器を置いた状態で...



誰からコールが表示されます。

このあと電話がかかってくると、おしゃべり電話帳に登録している名前で呼び出します。

### 誰からコールを使わないとき

もう一度、誰からコールボタンを押して、**誰からコール**を消します。

お知らせ



子機で誰からコールを使うときでも、親機のおしゃべり電話帳に名前が登録されていないと名前で呼出しすることができません。


子機の電話帳だけに入っていて親機のおしゃべり電話帳に入っていない名前では誰からコールができません。

## 電話がかかってくると

おしゃべり電話帳に登録している名前で呼び出します。

(ブルブル サンドース ブルブル サンドース)

サトウさんの  
電話番号  
0387654321

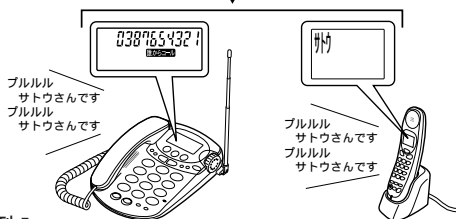

[例]

| おしゃべり電話帳に登録した名前 | 名前の聞こえ方              |
|-----------------|----------------------|
| サトウ             | さとうさんです              |
| 1 2 3 4 5       | お電話です<br>(名前はできません。) |
| ! & P アール       | ピーアールさんです            |
| X W X           | エックスダブリューエックスさんです    |

おしゃべり電話帳に登録されていないときは通常の呼出音で鳴ります。

電話を受けるまで、名前で呼び出します。

名前にアルファベットや数字が入っている場合、文字数が多いと最後まで聞こえないことがあります。

名前が数字や記号のみの場合、名前が発声されず「ブルブル お電話です...」と鳴ります。

親機でおしゃべり電話帳に登録した場合は、「ブルブル お電話です...」と鳴ります。

留守応答の呼出音の回数を2回に設定しているときは、名前を呼び出している途中で留守録音が始まる場合があります。

名前が聞きとりにくいときは、おしゃべり電話帳の名前を「姓」だけにすると、聞きとりやすくなります。

名前の聞こえ方(アクセントの位置)を変更することもできます。(☎ 51 ページ)

誰からコールの呼出音(「ブルブル」)の種類は、変えることができません。



# 番号を通知しない電話をおことわりするには (非通知おことわり)



番号を通知しないで電話をかけてきた方に対して、どの電話機も呼出音を鳴らさずに留守応答、またはおことわりメッセージを流すことができます。


はじめは、「解除」の設定になっています。

## 電話がかかってくると

相手の方が非通知(「184 をダイヤル」または(通常非通知「回線ごと非通知」)で電話をかけてくると...

「サイレント留守録音」に設定すると

どの電話機の呼出音も鳴らさず、用件を録音します。

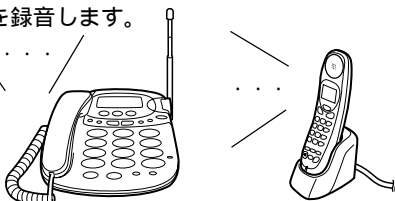


留守応答メッセージ  
ただいま留守しております。  
“ピー”と鳴りましたら、  
お名前とご用件をお話ください。

録音が終わると、留守ボタンが点滅し留守設定になります。  
自分の声で応答メッセージを登録しているときは、そのメッセージが流れます。  
次のようなときに自動的に応答専用になり切ったときは、応答専用のメッセージが流れ録音できません。  
・録音時間が残っていないとき  
・録音件数が50件録音されているとき


「サイレントおことわり」に設定すると

どの電話機の呼出音も鳴らさず、メッセージが3回流れて、電話が切れます。

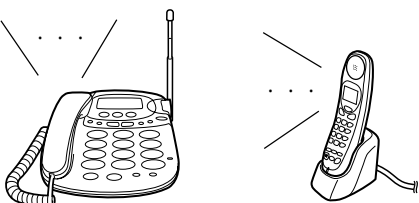

おことわりメッセージ  
おそれいりますが番号を通知  
しておかけ直してください。

解除のとき

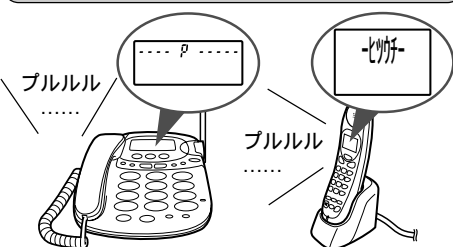

## 設定する


親機に受話器を置いた状態で...

1

キャッチ/登録



着信  
記録



どの電話機も鳴らさず、留守録音するとき  
(サイレント留守録音)



どの電話機も鳴らさず、おことわりメッセージを流すとき  
(サイレントおことわり)



解除するとき



3

キャッチ/登録



「サイレント留守録音」または「サイレントおことわり」の設定にすると、応答中のメッセージや相手の方の声はスピーカーから聞こえません。

お知らせ



留守設定をしていなくても、非通知おことわりは働きます。  
ただし、「サイレント留守録音」の設定にした場合、次のようなときは非通知おことわりは働きません。

- ・おまかせ留守設定を解除しているとき
- ・応答専用になっているとき
- ・録音時間が残っていないとき
- ・録音件数が50件録音されているとき

各種サービス

ナンバー・ディスプレイ



# 指定した子機だけ鳴らすには / 特定番号の電話をおことわりするには

特定番号を登録（最大 30 件）すると、その特定番号からかかってきた電話を、指定した子機だけにつないだり、どの電話機も鳴らさずに留守応答、またはおことわりメッセージを流したりすることができます。

はじめは、「解除」の設定になっています。




## 機能を選ぶ

親機に受話器を置いた状態で...

1

キャッチ/登録



ダイヤルボタンで、機能を選ぶ。

私だけコールを使う

- ①: 子機 1 だけ鳴らす。
- ②: 子機 2 だけ鳴らす。
- ③: 子機 3 だけ鳴らす。
- ④: 子機 4 だけ鳴らす。

2

特定番号おことわりを使う

- ⑤: 留守応答する。  
(サイレント留守録音)
- ⑥: おことわりメッセージを流す。  
(サイレントおことわり)

解除するとき

- ⑦: 解除

3

キャッチ/登録



お知らせ



私だけコール機能と特定番号おことわり機能を同時に設定することはできません。上記の設定をしても、特定番号に登録していない方から電話がかかってきたときは、親機と子機の両方で呼出音が鳴ります。留守設定をしていなくても特定番号おことわりは働きます。ただし、特定番号おことわりで⑤(留守応答)を選んだとき、次のようなときは特定番号おことわりは働きません。

- ・おまかせ留守設定を解除しているとき
- ・応答専用になっているとき
- ・録音時間が残っていないとき
- ・録音件数が 50 件録音されているとき

## 電話がかかってくると

「私だけコール」に設定すると

指定した子機だけ呼出音が鳴ります。



ブルブル




他の電話機で電話にできることはできません。

「サイレント留守録音」に設定すると

どの電話機の呼出音も鳴らさずに、用件を録音します。



...

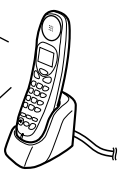

留守応答メッセージ

ただいま留守にしております。  
“ビー”と鳴りましたら、  
お名前とご用件をお話してください。

録音が終わると、留守ボタンが点滅し留守設定になります。

自分の声で応答メッセージを録音しているときは、そのメッセージが流れます。

次のようなときに自動的に応答専用に切り換わったときは、応答専用のメッセージが流れ録音できません。

- ・録音時間が残っていないとき
- ・録音件数が 50 件録音されているとき

「サイレントおことわり」に設定すると

どの電話機の呼出音も鳴らさずに、メッセージが 3 回流れて、電話が切れます。



...



おことわりメッセージ

この電話はお受けすることができません。




応答中のメッセージや相手の方の声は、スピーカーから聞こえません。






## 特定番号を登録する

親機に受話器を置いた状態で...

- 

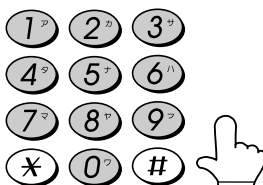

現在の登録件数が表示されます。
- 電話番号を市外局番から入力する。  
(最大 16 ケタ)



すでに 30 件登録されているときは、  
「ビビビビ」と鳴り、登録できません。
- 「ピー」と鳴り、登録が完了します。  
すでに特定番号として登録されている電話  
番号を再度登録しようとする  
「ビビビビ」と鳴り、登録できません。

続けて別の特定番号を登録するときは  
操作 1 からくり返します。

着信記録の電話番号を特定番号に登録する  
ことができます。




- 「特定番号を登録する」の操作 2 で...  
着信記録ボタンを押す。
- ✳ または # を押して  
登録したい電話番号を選ぶ。  
くるくるキーを回して選ぶことができます。
- キャッチ / 登録ボタンを押す。


着信記録から登録するとき、電話番号以外の  
着信記録を選んだときは「ビビビビ」と鳴り、  
登録できません。




## 登録した特定番号を確認する

親機に受話器を置いた状態で...


- 

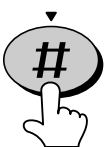

現在の登録件数が表示されます。
- 

最も新しく登録した電話番号が表示されます。
- 登録されている電話番号を確認する。



または




トーン / ▲  
✳ ...1 件新しい電話番号が表示されます。  
▼  
# ...1 件古い電話番号が表示されます。




## 特定番号を消去する

親機に受話器を置いた状態で...

- 「登録した特定番号を確認する」の  
操作 1 ~ 2 を行う。
- 消去したい電話番号を選ぶ。
- 

または



トーン / ▲  
▼  
消去  
0 フ

「ピー」と鳴って、消去されます。



# ナンバー留守録を使うには

## ナンバー留守録とは？

留守中に電話がかかってきたとき、留守応答する前や応答メッセージが流れている途中で、相手の方が電話を切っても、相手の方の電話番号やかかった日時を記録します。  
あとで、留守用件を再生するときに、電話番号や日時を確認することができて便利です。



## ナンバー留守録を設定する

はじめは、①「留守設定しているときのみナンバー留守録をする」の設定になっています。

親機に受話器を置いた状態で...

1

キャッチ/登録



希望の項目を選ぶ。

留守設定しているときのみナンバー留守録するとき



いつもナンバー留守録するとき



解除するとき



2

キャッチ/登録

3



## 留守中に電話がかかってくると

1 電話がかかってくると...



ただいま留守に  
しております...

あら留守だわ  
またかけ直しましょう




2 相手の方が、用件を録音しないまま電話を切っても、電話番号、日時を記録します。  
(留守録音する前に切れた電話も、電話番号、日時を記録します。)




ハイ、記録します  
ばくにまかせてネ!

3 留守ボタンが点滅していれば、電話があったことがわかります。

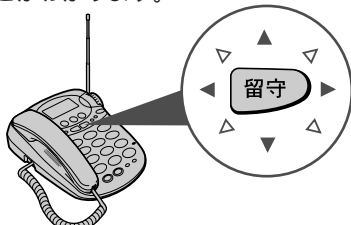

4 帰宅して用件を再生すると...  
(☎ 99 ページ)

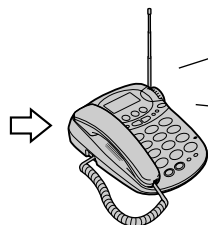

0312345678  
8月10日  
午後3時25分です

あ...この電話番号  
は さんから  
電話があったんだ

### このようなときは

留守録音をしない応答専用(☎ 58 ページ)に設定していてもナンバー留守録はできます。  
次のときはナンバー留守録は働きません。

- ・録音件数が50件のとき
- ・録音時間が残っていないとき

②(いつもナンバー留守録をする)に設定すると、おまかせ留守を解除していても、電話がかかってくると、ナンバー留守録したあと自動的に留守設定されます。





## 再生したとき、次の内容が聞こえます

再生内容の設定 ( 1 ) によって、聞こえる内容は以下のようになります。  
はじめは、“名前と日時が聞こえる”の設定になっています。

### 相手の方が用件を録音されたとき


|                   |                   |  |
|-------------------|-------------------|--|
| “名前と日時が聞こえる”に設定   | おしゃべり電話帳に登録されている  | 相手の方の用件<br>「もしもし...」 ➡ 相手の方の名前<br>「マツモト タカキさん」 ➡ 「録音日付・時刻」             |
|                   | おしゃべり電話帳に登録されていない |  |
| “電話番号と日時が聞こえる”に設定 | おしゃべり電話帳に登録されている  | 相手の方の用件<br>「もしもし...」 ➡ ( 2 )<br>相手の方の電話番号<br>「031234の5678」 ➡ 「録音日付・時刻」 |
|                   | おしゃべり電話帳に登録されていない |  |
| “日時のみ聞こえる”に設定     | おしゃべり電話帳に登録されている  | 相手の方の用件<br>「もしもし...」 ➡ 「録音日付・時刻」                                       |
|                   | おしゃべり電話帳に登録されていない |  |

### 相手の方が用件を録音されなかったとき

|                   |                   |   |
|-------------------|-------------------|---|
| “名前と日時が聞こえる”に設定   | おしゃべり電話帳に登録されている  | 相手の方の名前<br>「マツモト タカキさん」 ➡ 「録音日付・時刻」             |
|                   | おしゃべり電話帳に登録されていない |   |
| “電話番号と日時が聞こえる”に設定 | おしゃべり電話帳に登録されている  | ( 2 )<br>相手の方の電話番号<br>「031234の5678」 ➡ 「録音日付・時刻」 |
|                   | おしゃべり電話帳に登録されていない |   |
| “日時のみ聞こえる”に設定     | おしゃべり電話帳に登録されている  |   |
|                   | おしゃべり電話帳に登録されていない |   |

#### 1 再生内容の設定を変えるには

親機に受話器を置いた状態で...

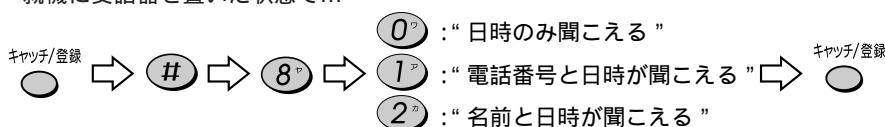

2 「非通知」「公衆電話」「表示圏外」からの電話および「受信エラー」のときは、それぞれ「非通知です」「公衆電話です」「表示圏外です」「受信エラーです」と聞こえます。

#### 留守録音した内容を消すには

「不要になった用件を消すには」( 57 ページ )  
の操作を行います。

お知らせ



ナンバー留守録の内容は、外出先から用件を聞くととき(リモート操作)でも確認できます。( 82 ページ )

各種サービス

ナンバー・ディスプレイ



# 特定の相手の方に専用の留守応答をするには

あらかじめ登録した相手(メンバー)の方から電話がかかってくると、専用の留守応答メッセージを流し、留守録音することができます。メッセージは2件(メンバー1とメンバー2)録音でき、それぞれに最大5人分の電話番号が登録できます。



## 1 電話番号を登録する

親機に受話器を置いた状態で...

1

キャッチ/登録



2

メンバー



3

メンバー1に登録するとき




メンバー2に登録するとき



現在の登録件数が表示されます。

4

登録したい電話番号を市外局番から押す。(最大16ケタ)

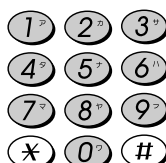

電話番号が表示されます。

5

キャッチ/登録



「ピー」と鳴って、登録が完了します。  
「ピピピピ...」と鳴ったときは、同じ番号がすでに登録されています。

続けて別の電話番号を登録するときは  
操作1からくり返します。

途中で登録を止めるには

受話器を取り上げます。



## 2 登録した電話番号を確認する

親機に受話器を置いた状態で...

1

キャッチ/登録



2

メンバー



3

メンバー1のとき



メンバー2のとき



4




最後に登録した電話番号が表示されます。  
# ボタンを押すたびに前の番号が表示され、\* ボタンを押すと、次の番号が表示されます。

登録した電話番号を消すには

「登録した電話番号を確認する」の操作4で...

消したい電話番号が表示されるまでくり返し押す。



お知らせ



メンバーの方からの留守録音は、他の用件に続けて録音されます。ただし、メンバーの方からの録音内容だけを再生することはできません。

用件を録音しない応答専用(☎ 58ページ)で留守設定していても、メンバーの方から電話があると留守録音されます。次のようなときは、メンバー応答は働きません。

- ・留守設定をしていなくて、おまかせ留守設定も解除しているとき
- ・応答専用にして留守設定をしていないとき
- ・録音時間が残っていないとき
- ・録音件数が50件録音されているとき






### 3 メンバー応答メッセージを録音する


親機に受話器を置いた状態で...

- 「ピッ」と鳴るまで押し続ける。(約2秒)
- メンバー 1

メンバー 1 のとき



メンバー 2 のとき


- 受話器を取る。
- 「録音をどうぞ、ピー」と鳴ったら...  
受話器で応答メッセージを話す。  
(最大20秒)

録音の残り時間が表示されます。  
録音は約20秒で自動的に止まります。

20秒以内に終わるとき

メンバーボタンまたは再生/停止ボタンを押します。


メンバー応答メッセージをマイクで録音することもできます。操作3で受話器を取るかわりにメンバーボタンを押し、操作4でマイクに向かってメッセージを話します。

#### メンバー応答メッセージの参考例

|  |   |
|--|---|
| はい、<br>です  | ただいま、留守にしています。<br>「ピー」という音のあとに、用件を話すか、携帯電話へお電話ください。 |
| <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%; height: 5px; margin-top: 10px;"></div> <p>合計20秒以内に</p> |   |

#### メンバー応答メッセージを消すには

親機に受話器を置いた状態で...

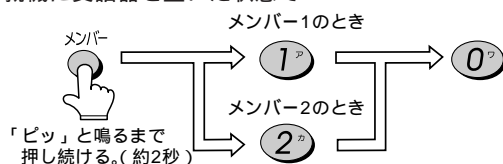

#### メンバー応答メッセージを変更するには

はじめからやり直します。


前に録音した内容は消えます。


録音可能な容量がないときは、メンバー応答メッセージを変更することができません。  
いったんメッセージを消すか、不要な用件を消してから録音し直してください。




### 4 メンバー応答メッセージを確認する

親機に受話器を置いた状態で...

- 
- メンバー 1 のとき




メンバー 2 のとき



- 録音したメッセージが聞こえます。  
録音されていないときは、「ピピピピ  
録音がありません」と聞こえます。



### 5 メンバー応答を設定する


親機に受話器を置いた状態で...

- 
- メンバー 1 のとき



メンバー 1  
点灯

メンバー 2 のとき



メンバー 2  
点灯

メンバー 1 またはメンバー 2 が表示され、  
応答メッセージが再生されます。  
メンバー 1 とメンバー 2 を両方とも設定  
することができます。
- 留守録音に設定する。(留守ボタンを押す。)  
留守録音に設定しなくても、おまかせ留守録が働き、メンバー応答が設定されます。

#### メンバー応答を解除するには

もう一度、「メンバー応答を設定する」の操作1～2をすると、メンバー応答が解除されます。

メンバー 1 またはメンバー 2 が消えます。

お知らせ



電話番号が登録されていないときや、メンバー応答メッセージが録音されていないときは、メンバー応答の設定ができません。

録音可能な容量が少ないときは、メンバー応答メッセージは20秒録音できないことがあります。

メンバー応答が設定されているときは、メンバー電話番号の登録や、応答メッセージの消去・変更はできません。



# 着信記録を確認するには (着信記録)



電話がかかってきたときは、電話にでても、でなくても、相手の方の電話番号や着信した日時などが最大 20 件まで自動的に記録されます。

記録される電話番号は、1 件あたり 16 ケタまでです。

子機は、電話帳に登録されている方の着信記録は名前が表示されます。

公衆電話からの電話や、非通知でかけられた電話などのときは、相手の方の電話番号は表示されませんが、着信記録としては残ります。



## 親機で確認する

親機に受話器を置いた状態で...

1



0323456789

着信記録 (電話番号)

一番新しい着信記録の、相手の方の電話番号が表示され着信日時「月 日午前(または午後) 時 分です」が聞こえます。おしゃべり電話帳に登録されているときは、名前が聞こえます。

くるくるキーを回す。

くるくるキーを↑方向に回す  
↑ ... 1 件古い着信記録を表示します。

くるくるキーを↓方向に回す  
↓ ... 1 件新しい着信記録を表示します。

一番新しい着信記録

0323456789

⋮

0312345678

⋮

---- P ----

⋮

一番古い着信記録

0398765432

ここでくるくるキーを↓方向または(※)ボタンを押すと、「ビビビビ」と聞こえます。  
(これ以上新しい着信記録がないことを表わします。)

ここでくるくるキーを↑方向または(＃)ボタンを押すと、「ビビビビ」と聞こえます。  
(これ以上古い着信記録がないことを表わします。)

(※)または(＃)を押しても着信記録を表示することができます。



## 子機で確認する

通話ボタンを消灯させた状態で...

1



0323456789

着信記録

一番新しい着信記録が表示されます。電話帳に登録されている方のときは、名前が表示されます。

シャトルキーを上下に動かす。



一番新しい着信記録

0323456789

着信記録

機能

11月13日 15:56

着信記録

↓ ↑ :

7月14日

着信記録

↓ ↑ :

一番古い着信記録

0398765432

着信記録

着信日時を確認するには、機能 / キャッチボタンを押します。

各種サービス

ナンバー・ディスプレイ

お知らせ



着信記録が 20 件記録されているときに電話がかかってくると、新しい着信記録が残り、一番古い着信記録が自動的に消えます。かかってきた電話にでたときや外出先からリモート操作を行ったときにも、着信記録が残ります。

親機の時計を合わせておかないと「1 月 1 日午前 0 時 0 分です」が記録されます。着信記録された電話番号を電話帳に登録することができます。(P. 104 ~ 105 ページ)

「非通知おことわり」や「特定番号おことわり」でおことわりされ、呼び出されなかった電話は、子機の着信記録に残りません。

「私だけコール」や「優先呼出」が設定されているときは、設定されている子機以外の子機には着信記録が記録されないことがあります。

[ CJ-X72W または子機増設時 ]

内線通話中にかかってきた電話の着信記録は残りません。



# 着信記録からかけ直すには(コールバック)


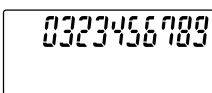


着信記録されている電話番号を呼び出して、かけてきた相手の方に簡単な操作で電話をかけ直すことができます。




## 親機でかけ直す


親機に受話器を置いた状態で...

- 


一番新しい着信記録が表示されます。
- かけ直したい電話番号を選ぶ。

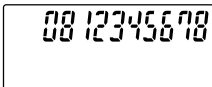(\*)または#を押しても選ぶことができます。
- 受話器を取る。





表示されている電話番号にダイヤルされます。  
電話番号以外が表示されているときは、電話をかけることができません。
- 通話が終わったら...  
受話器を戻す。






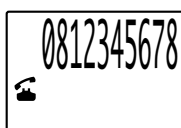
## 子機でかけ直す

通話ボタンを消灯させた状態で...

- 


一番新しい着信記録が表示されます。
- かけ直したい名前または電話番号を選ぶ。



- 電話番号または名前が表示されている状態で...

表示されている電話番号または名前にダイヤルされます。  
電話番号または名前以外が表示されているときは、電話をかけることができません。
- 通話が終わったら...  
切ボタンを押す。

各種サービス

ナンバー・ディスプレイ

お知らせ



親機の操作3で、受話器を取る前に、184・186ボタンを押すと、電話番号の前にあらかじめ設定している番号(「184」または「186」)を付けて発信することができます。(P.86ページ)

お知らせ



操作3で、オンフック/発信ボタンを押すと、オンフックダイヤルができます。



# 着信記録を電話帳に登録するには

着信記録から相手の方の電話番号を呼び出し、親機または子機の電話帳に登録できます。  
非通知などの電話番号のない着信記録は登録できません。



## 親機の電話帳に登録する

親機に受話器を置いた状態で...

1



2



現在の登録件数が表示されます。

3



0323456789

着信記録（電話番号）

一番新しく記録されている電話番号が表示されます。

4



0323456789

⋮

03 12456789

ⓧまたはⓗを押しても選ぶことができます。

5

キャッチ/登録



電話番号以外の着信記録を選んだときは、「ピピピピ」と鳴って、登録できません。

続けて別の電話番号を登録するときは  
操作 1 からくり返します。

### 途中で登録を止めるには

受話器を取り上げます。

各種サービス

ナンバー・ディスプレイ

お知らせ



親機で名前を登録することはできません。  
登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。






## 子機の電話帳に登録する

通話ボタンを消灯させた状態で...

1





一番新しい着信記録が表示されます。

2

登録したい着信記録を選ぶ。



3

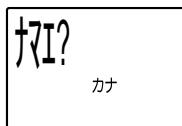

電話番号以外の着信記録を選んだときは「ビピビピ」と鳴り、登録できません。

名前を入力する。(最大 10 文字)





4

文字の入力方法については、43 ~ 44 ページをごらんください。

名前を入力しないとき

操作5に進みます。

5

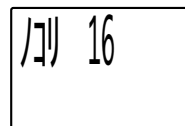

「ピー」と鳴り、登録が完了します。  
残りの登録可能な件数が表示されます。

続けて別の電話番号に登録するときは  
操作 1 からくり返します。

途中で登録を止めるには

切ボタンを押します。

各種サービス

ナンバー・ディスプレイ

お知らせ



登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。



# 着信記録の内容を消すには




不要になった着信記録を消去することができます。




## 親機の着信記録を消す

親機に受話器を置いた状態で...

“**del All**”が表示されるまで、  
着信記録ボタンを押し続ける。  
(約2秒)

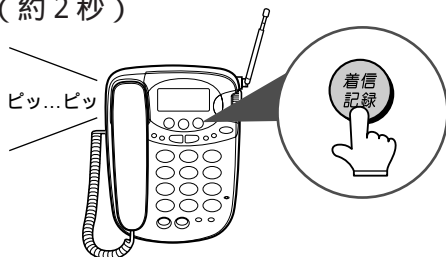

1

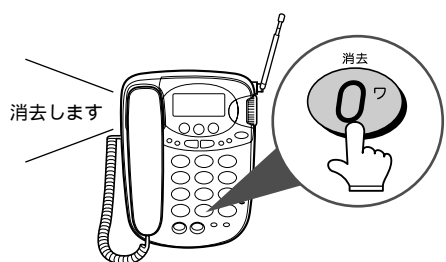

2

すべての着信記録が消去されます。

途中で消去を止めるには

受話器を取り上げます。



## 子機の着信記録を消す

通話ボタンを消灯させた状態で...

1



ヨウキヨウイ

2



“チャクシンキロククリア”を選ぶ。

チャクシンキロククリア

3



ショウキヨ?

4



ショウキヨシタ

「ピー」と鳴って、すべての着信記録が  
消去されます。

途中で消去を止めるには

切ボタンを押します。

お知らせ



着信記録を1件ずつ消去することはできません。  
消去中に電話がかかってくると、消去は中止されます。



# 留守録音された相手の方にかけて直すには



留守用件を録音すると同時に、かけてきた相手の方の電話番号が記録されます。用件の再生中に電話番号の確認ができ、簡単な操作で相手の方に電話をかけ直すことができます。



## 相手の方にかけて直す

親機に受話器を置いた状態で...

1



録音されている用件が再生されます。

2

用件を再生中に...



0323456789

かけてきた相手の方の電話番号が表示されます。

3

用件を再生中に相手の方の電話番号が表示されている状態で...



用件の再生が止まり、表示されている電話番号へダイヤルされます。

電話番号が表示されていないときは、再生が止まるだけでダイヤルされません。

相手の方が電話番号を非通知または公衆電話などでかけてきたときは、次のように表示されます。

非通知

----- 0 -----

公衆電話

----- { -----

表示圏外

----- 5 -----

表示圏外

----- 0 -----

受信エラー

----- { -----

その用件の再生が終わると、自動的に次の用件の方の電話番号が表示されます。  
もう一度、着信記録ボタンを押すと、通常の用件再生中の表示に戻ります。

各種サービス

ナンバー・ディスプレイ

お知らせ



通話録音の再生中に着信記録ボタンを押しても、何も表示されません。



# 着信の種類に合わせて呼出音を変えるには

電話がかかってきたときに、「非通知の電話」、「公衆電話からの電話」、「表示圏外からの電話」、「電話帳に登録されている方からの電話」などの着信の種類に合わせて呼出音を変えることができます。



## 親機の鳴り分けを設定する

親機に受話器を置いた状態で...

1

キャッチ/登録



鳴り分けを設定したい着信の種類を選ぶ。



： 非通知の電話



： 公衆電話からの電話



： 表示圏外からの電話



： 電話帳に登録されている方からの電話

3



メロディボタンを押すと、現在設定されている呼出音が鳴ります。  
ボタンを押すたびに、呼出音（確認音）が鳴ります。

4

キャッチ/登録



親機の鳴り分けが設定されます。

続けて他の鳴り分けを設定するときは  
操作 1 ~ 4 をくり返します。

### 親機の呼出音の種類

「ピピッ」=着信鳴り分け解除  
「ブルルブルルル」  
「ボロロボロロロ」  
「ビロンビロン」  
「ショートメロディ」  
「ショートメロディ」  
「ロンドン橋」  
「エリーゼのために」  
「トルコマーチ」  
「愛のあいさつ」  
( ) 取り込んだメロディ  
( ) 取り込んだメロディ  
( ) 取り込んだメロディ

( ) スーパーACR2の利用が可能になると、「呼出音メロディーサービス」を利用してメロディを取り込めます。このメロディを呼出音として選ぶことができます。  
( 26 ページ )

### 鳴り分けを解除するとき

操作 3 で...

「ピピッ」と鳴るまで、  
メロディボタンをくり返し押す。



操作 4 で...

キャッチ/登録



鳴り分けを解除すると、「呼出音を変えるには」( 40 ページ ) で設定された呼出音の種類で鳴ようになります。

お知らせ



操作 2 で ( 4 ) 電話帳に登録されている方からの電話) の鳴り分けを設定しても、「誰からコール」を設定しているときは、着信鳴り分けは働きません。

各種サービス

ナンバー・ディスプレイ





## 子機の鳴り分けを設定する

通話ボタンを消灯させた状態で...

1



チャクシンナリワケ

2



“チャクシンナリワケ”を選ぶ。

チャクシンナリワケ

3



デンワチョウ

4



鳴り分けを設定したい着信の種類を選ぶ。

デンワチョウ  
ヒツヂ  
コウシュデン  
ヒョウジケンガイ

5



◆ネロセンタ

現在設定されている呼出音が鳴ります。

6



呼出音を選ぶ。

◆ネロセンタ

選ぶたびに、呼出音(確認音)が鳴ります。

7



子機の鳴り分けが設定されます。

続けて他の鳴り分けを設定するときは  
操作1～7をくり返します。

## 操作を終わるには

切ボタンを押します。

## 子機の呼出音の種類

- 「ピピッ」=着信鳴り分け解除
- 「ブルルブルルル」
- 「ボロロボロロロ」
- 「ビロンビロン」
- 「ショートメロディ」
- 「ショートメロディ」
- 「ロンドン橋」
- 「エリーゼのために」
- 「トルコマーチ」
- 「愛のあいさつ」
- ( ) 「オリジナルメロディ」

( ) 着メロ作曲機能を使用して、お好みの曲を  
1曲登録できます。(☞ 69ページ)

## 鳴り分けを解除するとき

操作6で...

「ピピッ」と鳴るまで、シャトルキー  
で選ぶ。

操作7で...

鳴り分けを解除すると、「呼出音を変えるに  
は」(☞ 41ページ)で設定された呼出音の  
種類で鳴るようになります。

お知らせ

操作4で「デンワチョウ」の鳴り分けを設  
定しても、「誰からコール」を設定してい  
るときは、着信鳴り分けは働きません。

各種サービス

ナンバー・ディスプレイ



# 「キャッチホン」サービスを利用するには



「キャッチホン」サービスとは、相手の方と通話中に、他の方から割り込みで電話がかかってくると、キャッチホンの信号音が鳴り、他の方から電話がかかってきたことがわかります。「キャッチホン」をご利用になるには、NTT との契約が必要です。( 毎月の基本料金が必要です。)

キャッチボタンは、NTT の通信着信サービス「キャッチホン」を利用するためのボタンです。


「キャッチホン」を利用するとき以外にキャッチボタンを押すと、通話が切れてしまいますので、ご注意ください。



## キャッチホンを受けるとき


通話中に、他の方からの電話がかかってくると...  
キャッチホンの信号音が鳴ります。

1

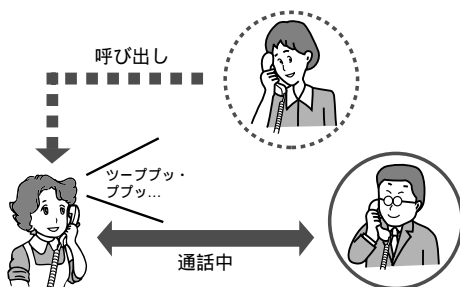

通話中の方をお待たせして、かかってきた電話を受けるには...


2

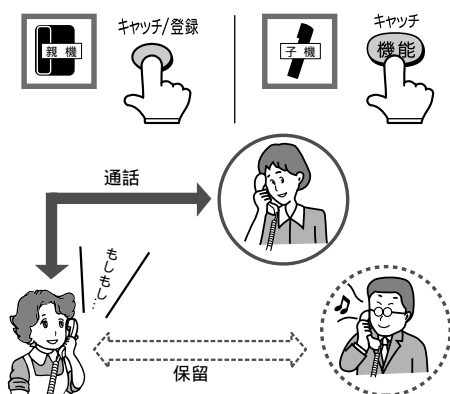

通話中の方には、保留メロディが流れます。  
(この電話機の保留メロディではありません。)

再び、前の方との通話に戻すときは...

3

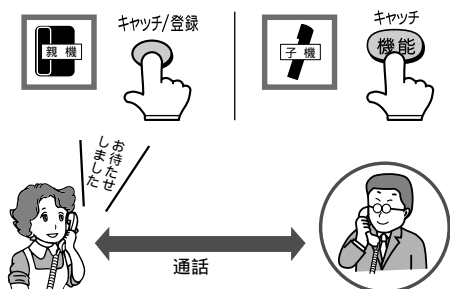

キャッチホンサービスを利用していても  
通話の切り換えができないときは


フッキング時間を変えてみてください。

はじめは、「0.8 秒」になっています。




親機に受話器を置いた状態で...

1

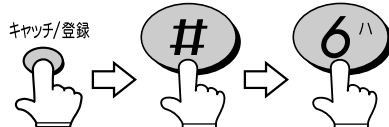

2 時間を選ぶ。

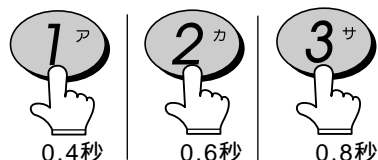

3

キャッチ/登録



子機で機能 / キャッチボタンを押したときのフッキング時間も親機で設定した時間と同じになります。

お知らせ



キャッチホンを受けると通話時間と通話料金が正しくお知らせできないことがあります。

キャッチボタンを押すと、フックスイッチをすばやく“ボン”と押すこと(フッキング)と同じ働きになります。

キャッチボタンを使えば、誤って電話を切ってしまうことはありません。



# 「キャッチホン・ディスプレイ」サービスについて

「キャッチホン・ディスプレイ」サービスとは、相手の方と通話中に他の方から割り込みで電話がかかってきたとき、他の方の電話番号などを液晶画面に表示させる NTT のサービスです。

NTTのサービスに契約し、この電話機で利用の設定をすると、相手の方と通話中に他の方から割り込みで電話がかかってきたとき、他の方の電話番号などを液晶画面に表示させることができます。



子機で通話中は、子機の電話帳に登録されている方から割り込みで電話がかかってくると、名前が表示されます。

割り込んできた方の名前や電話番号を確認して、通話を切り換えることができます。

## 従来の「キャッチホン」サービスでは...

通話中に、他の方からの電話がかかってくると...



誰から電話がかかってきたかわからないまま電話にでると...

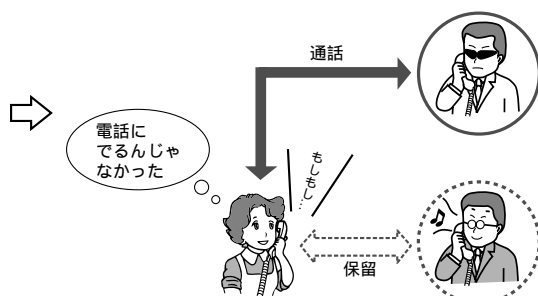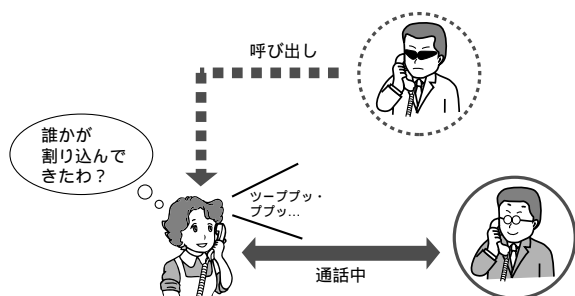

## 「キャッチホン・ディスプレイ」に加入すると...

通話中に、他の方からの電話がかかってくると...

割り込んで電話をかけた方の電話番号や名前を確認して電話にでることができます。

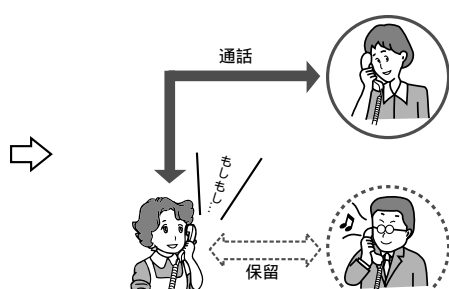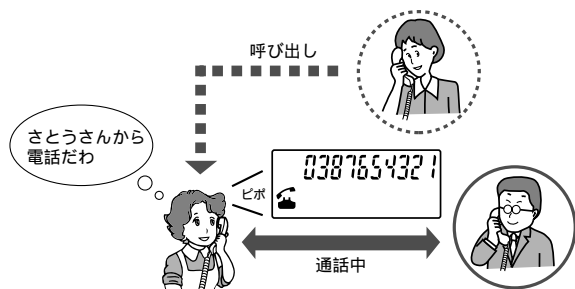

各種サービス

キャッチホン・ディスプレイ



# 利用するための手続き



「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを利用するためには、NTTへ「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを利用するための申し込みを行ったあと、この電話機で利用の設定を行います。

## 1 サービスに契約する

NTTへ「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを利用するための申し込みが必要です。(月額使用料および工事費が必要です。)

お申し込みは...

局番なしの『116番』  
またはお近くのNTT支店・  
営業所へどうぞ

キャッチホン・ディスプレイをご利用になるには、キャッチホン・ディスプレイの加入申込以外にナンバー・ディスプレイの契約(有料)と、キャッチホン、キャッチホンII、マジックボックス、ボイスワープII、話中転送サービスの内のいずれかの契約(有料)が必要です。

NTTへのお申し込み後は、必ず「サービスを利用する」設定にしておいてください。

申し込み後、「サービスを利用する」設定にしておかないとNTTから送られてくるデータを受信できません。

(申し込みをしない場合は、「サービスを利用する」設定にしないでください。)

サービス開始後に「サービスを利用する」設定にしていなかった場合、電話がかかってくると、「ビブビュー」と聞こえますが、電話番号などの表示はされません。

お知らせ



「キャッチホン・ディスプレイ」サービスは、NTTの他のサービスと併用して使用できない場合があります。くわしくはNTTにお問い合わせください。

キャッチホンIIで割り込み音の回数を「0」に設定すると、「キャッチホン・ディスプレイ」は動作しません。

ファクシミリや構内交換機(PBX)に接続したり、ホームテレホンの内線電話機としてお使いになるときは、「キャッチホン・ディスプレイ」サービスが使えない場合があります。




## 2 サービスの利用を設定する

はじめは、「サービスを利用しない」の設定になっています。

親機に受話器を置いた状態で...

1

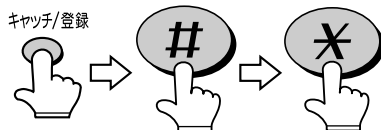

2



3



4

キャッチ/登録



### サービスの利用を止めるには

上記の操作3で①を押したあと、キャッチ/登録ボタンを押す。

相手の方が電話を保留したときなど、相手の方の保留音によっては、通話が途切れることがあります。

ISDN回線をご利用のときは、INSナンバー・ディスプレイ契約と「ナンバー・ディスプレイ」および「キャッチホン・ディスプレイ」にも対応しているアナログポートを持つターミナルアダプターが必要です。





## 他の方から割り込みで電話がかかってきたとき

通話中に、他の方が電話をかけてくると、「ビポ」と聞こえます。

液晶画面に...  
(親機)

(子機)





データの受信を開始します。



通話中の声が聞こえなくなります。  
(約1秒)


データの受信が完了する。

他の方の電話番号または名前が表示されます。



電話帳に登録されていない相手の場合

電話帳に登録されている相手の場合



約30秒後に通話時間表示に戻ります。

## 電話番号以外のキャッチホン表示

| 着信情報  | 親機の表示 | 子機の表示 |
|---|-------|-------|
| <b>非通知</b><br>相手の方が番号を表示しない方法でかけた場合、または、「通常非通知(回線ごと非通知)」の契約をされている回線からかけた場合。         |       |       |
| <b>公衆電話</b><br>相手の方が公衆電話を使ってかけた場合。<br>公衆電話からでも184をつけてダイヤルしたときは、「P」または「ヒツウチ」が表示されます。 |       |       |
| <b>表示圏外</b><br>相手の方が番号通知ができない地域や回線(アナログ式携帯電話機など)からかけた場合。                            | <br>  |       |
| <b>受信エラー</b><br>相手の方の電話番号の情報が正しく受信できなかった場合。   |       |       |

お知らせ



番号通知ができない地域、または回線については、最寄りのNTTにお問い合わせください。

子機の電話帳に登録されている相手の方から電話がかかってきたときは、登録されている名前が表示されます。

(電話番号を市外局番から登録しておかないと名前は表示されません。)

保留中、通話録音中や留守応答中に電話がかかってきたときは、電話番号を受信できません。

次のようなときは、電話番号を受信できない場合があります。

- ・大きな声で通話しているとき
- ・周囲が騒がしいとき
- ・本電話機からNTTの交換機まで距離が離れすぎているとき

通話中に音声を「ビポ」という割込音と誤認識して数秒間無音状態になることがありますが、故障ではありません。



# 「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを利用するには



相手の方と通話中に、他の方から電話がかかってくると、他の方の電話番号が液晶画面に表示されます。また、子機は電話帳に登録されている方から電話がかかってくると、名前が表示されます。


「キャッチホン」を利用するとき以外にキャッチボタンを押すと通話が切れてしまいますので、ご注意ください。



## キャッチホンを受けるとき


通話中に、他の方からの電話がかかってくると...  
キャッチホンの信号音が鳴り、  
液晶画面に電話番号または名前が  
表示されます。

1

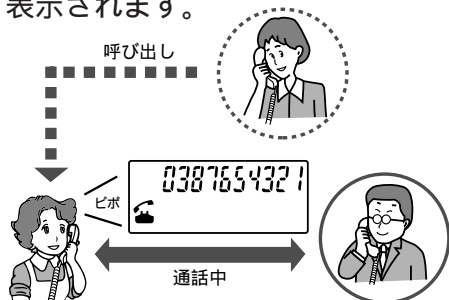


通話中の方をお待たせして、かかってきた  
電話を受けるには...

2

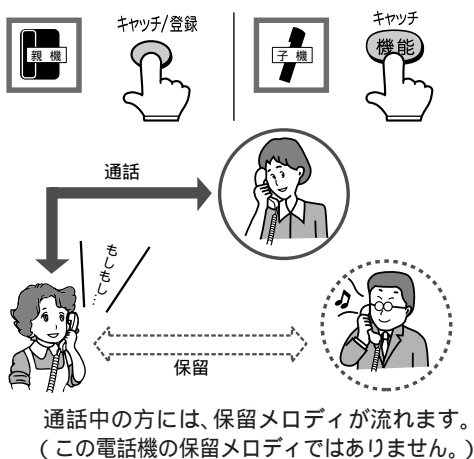

再び、前の方との通話に戻すときは...

3

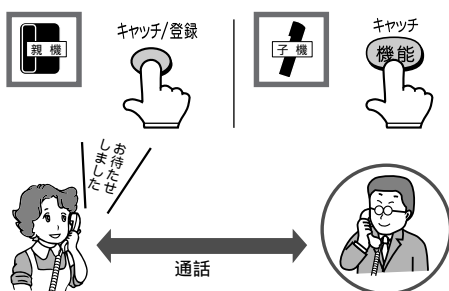

お知らせ



「キャッチホン・ディスプレイ」サービスで受けた電話番号は、着信記録に残ります。

各種サービス

キャッチホン・ディスプレイ



# いろいろな設定内容を変えるには



子機のクイック通話の解除（設定）:

クイック通話とは、子機を充電器から取り上げるだけで、通話ボタンを押さなくても電話をかけたり、受けたりできる機能です。このクイック通話を使わないようにすることができます。

子機のキータッチトーンの解除（設定）:

子機のボタンやシャトルキーを押したときの「ピッ」という音を消すことができます。

子機の待ち受け時間の変更:

子機の待ち受け時間を長くすることができます。（約300時間）



## クイック通話の解除

はじめは、「ON」になっています。

通話ボタンを消灯させた状態で...

1

ヨケサヘイ

2

“クイックツウワ”を選ぶ。

クイックツウワ

3

ON OFF

“OFF”を選ぶ。

クイック通話を設定するときには、“ON”を選びます。

4



## キータッチトーンの解除

はじめは、「ON」になっています。

通話ボタンを消灯させた状態で...

1

ヨケサヘイ

2

“キータッチトーン”を選ぶ。

キータッチトーン

3

ON OFF

“OFF”を選ぶ。

キータッチトーンを出すときは“ON”を選びます。

4



## 待ち受け時間の変更

はじめは、「ヒョウジュン」(約200時間)になっています。

通話ボタンを消灯させた状態で...

1

ヨケサヘイ

2

“マチウケジカン”を選ぶ。

マチウケジカン

3

チョウジカン

“チョウジカン”を選ぶ。

待ち受け時間を標準にするときは、“ヒョウジュン”を選びます。

4

その他

こんなときは

お知らせ



待ち受け時間を「チョウジカン」に設定すると、電話がかかってきたときや、親機または他の子機（CJ-X72Wまたは子機増設時）から内線呼び出しがあったときは、「ヒョウジュン」に比べて子機の呼出音が鳴るのが遅くなることがあります。待ち受け時間は充電電池の寿命によって、短くなることがあります。



# 「故障」かな？と思ったとき

次のような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前に、もう一度お調べください。

それでも具合の悪いときは、128 ページの「保証とアフターサービス」をごらんの上修理を依頼してください。



親機を使っているとき

☎ は、それぞれの説明の参照ページを表わしています。

## 電話がかかけられない



受話器コードと電話機コードは「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでいますか。(☎ 11～12ページ)  
回線種別は正しく合っていますか。(☎ 12～13ページ)  
回線種別を変更契約されていませんか。(☎ 13ページ)  
(回線種別を合わせてください。)  
電話機を移動して別の電話回線へつなぎ変えていませんか。(☎ 121ページ)  
子機が使用中ではありませんか。(表示 ☎ 28ページ)



## スピーカーの音が聞こえにくい




スピーカー音量の設定が「小」になっていませんか。  
(☎ 39ページ)



## 子機が呼び出せない



親機のACアダプターがはずれていませんか。  
(☎ 11ページ)  
子機の充電機のコネクターがはずれていませんか。  
(☎ 14ページ)  
子機の充電機の容量が少なくなっていないですか。  
(☎ 15ページ)  
子機が離れすぎていませんか。(☎ 16ページ)  
アンテナを伸ばしていなかったり、  
倒したりしていませんか。(☎ 16ページ)  
電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか。  
(☎ 17ページ)  
停電中ではありませんか。(☎ 119ページ)  
子機が使用中ではありませんか。(表示 ☎ 28ページ)

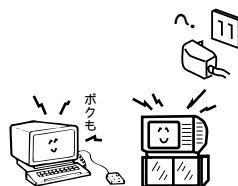

## 呼出音が鳴らない



子機に「優先呼出」が設定されていませんか。(☎ 36ページ)  
呼出音量の設定が「切」になっていませんか。  
(表示 ☎ 38ページ)  
「非通知おことわり」の設定がされていませんか。(☎ 95ページ)  
「私だけコール」特定番号おことわり」の設定がされていませんか。  
(☎ 96～97ページ)

その他

こんなときは





## 子機を使っているとき

### 呼出音が鳴らない



親機のACアダプターがはずれていませんか。(☎11ページ)  
 充電機のコネクターがはずれていませんか。(☎14ページ)  
 充電機の容量が少なくなっていないですか。(☎15ページ)  
 親機から離れすぎていませんか。(☎16ページ)  
 電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか。(☎17ページ)  
 他の子機に「優先呼出」が設定されていませんか。  
 [CJ-X72Wまたは子機増設時] (☎36ページ)  
 呼出音量の設定が「切」になっていませんか。(☎38ページ)  
 「非通知おことわり」の設定がされていませんか。(☎95ページ)  
 他の子機に「私だけコール」の設定がされていませんか。  
 (CJ-X72Wまたは子機増設時) (☎96～97ページ)  
 「特定番号おことわり」の設定がされていませんか。(☎96～97ページ)  
 停電中ではありませんか。(☎119ページ)

### 電話がかけられない



親機のACアダプターがはずれていませんか。(☎11ページ)  
 電話機コードは、親機に確実に差し込んでいますか。(☎12ページ)  
 親機の回線種別は正しく合っていますか。(☎12～13ページ)  
 充電機のコネクターがはずれていませんか。(☎14ページ)  
 充電機の容量が少なくなっていないですか。(☎15ページ)  
 親機から離れすぎていませんか。(☎16ページ)  
 電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか。(☎17ページ)  
 親機または他の子機(CJ-X72Wまたは子機増設時)が使用中ではありませんか。  
 (☎28ページ)  
 停電中ではありませんか。(☎119ページ)

### 親機が呼び出せない



親機のACアダプターがはずれていませんか。(☎11ページ)  
 充電機のコネクターがはずれていませんか。(☎14ページ)  
 充電機の容量が少なくなっていないですか。(☎15ページ)  
 親機から離れすぎていませんか。(☎16ページ)  
 電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか。(☎17ページ)  
 親機または他の子機(CJ-X72Wまたは子機増設時)が使用中ではありませんか。  
 (☎28ページ)  
 停電中ではありませんか。(☎119ページ)


### 「ピピピピ」と鳴って、通話ボタンが点滅している

子機を落としたり、強い衝撃を加えませんでしたか。  
 このような現象が起きたときは、通話ボタンを押して、電話をかけてみてください。

### 子機を充電器に置いていても切ボタン(ランプ)がつかない(充電できない)



充電機のACアダプターがコンセントからはずれていませんか。(☎14ページ)  
 子機を充電器に正しく置いていますか。(☎14ページ)  
 充電機のコネクターがはずれていませんか。  
 (☎14ページ)  
 充電端子が汚れていませんか。(☎15ページ)  
 停電中ではありませんか。(☎119ページ)

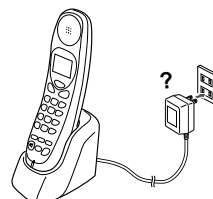

その他

こんなときは



# こんな音が聞こえたとき



|             | 音の種類   | こんなときに鳴ります                      | 音の意味は                     |
|-------------|--------|---------------------------------|---------------------------|
| 登録操作をしているとき | 「ピピピピ」 | 登録できないボタンを押しているとき               | 操作がまちがっています。操作をやり直してください。 |
|             |        | 登録中に10秒（時計を合わせるときは2分）以上時間をあけたとき | 操作をやり直してください。             |
|             |        | 登録できるケタ数より多くボタンを押したとき           | 操作がまちがっています。操作をやり直してください。 |
| 子機を呼ぶ出すとき   | 「ピピピピ」 | 子機の充電電池の容量が少なくなっているとき           | 子機を充電してください。              |
|             |        | 電気雑音の発生しやすい所で使用しているとき           | 電気雑音の発生しやすい所から離して使ってください。 |
|             |        | 親機と子機が離れすぎているとき                 | 子機を使用範囲に戻してください。          |



|             | 音の種類        | こんなときに鳴ります                        | 音の意味は                              |
|-------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 通話中         | 「ピッピッピッ...」 | 充電電池の容量が少なくなったとき                  | 約1分後に電話は切れますので、通話をやめて充電器に戻してください。  |
|             | 「ピーピーピー...」 | 使用範囲をこえているとき                      | 20秒後に電話は切れますので、すみやかに使用範囲内に戻ってください。 |
|             |             | 親機のACアダプターがはずれたとき                 | 電話は切れてしまいます。親機のACアダプターを接続してください。   |
|             |             | 停電になったとき                          | 電話は切れてしまいます。親機を使用してください。           |
| 電話をかけるとき    | 「ピーピーピー...」 | 充電器から取り上げたあと、20秒以上操作をしなかったとき      | 操作をするか、子機を充電器に戻してください。             |
|             | 「ピーピー」      | 親機または他の子機（CJ-X72Wまたは子機増設時）が使用中のとき | 親機または他の子機の使用が終わるまで待ってください。         |
|             |             | 停電中のとき                            | 親機を使用してください。                       |
|             |             | 親機と子機が離れすぎているとき                   | 使用範囲内に戻ってください。                     |
|             |             | 親機のACアダプターがはずれているとき               | 親機のACアダプターを接続してください。               |
|             |             | 電気雑音の発生しやすい所で使用しているとき             | 電気雑音の発生しやすい所から離れて操作してください。         |
| 充電器に置いているとき | 「ピーピーピー...」 | 充電器のACアダプターがはずれたとき                | ACアダプターを接続してください。                  |
|             | 「ピーピー」      | 停電になったとき                          | 再び通電するまで、子機は使用できません。親機を使用してください。   |

その他

こんなときは



# 停電になったとき



停電したときや親機の AC アダプターがはずれたときは、次のようになります。

## 親機は電話機として使えます

受話器を取って、電話をかけたり、受たりできます。

ただし、次の操作や機能などは働きません。

|           |           |
|-----------|-----------|
| 保留        | オンフックダイヤル |
| 音量の切り換え   | 優先呼出      |
| 液晶画面の表示   | 留守番電話     |
| スーパー ACR2 | 子機との通話    |
| 登録操作      | 着信記録      |
| 非通知おことわり  | 私だけコール    |
| 特定番号おことわり | 着信鳴り分け    |
| 誰からコール    | など        |

## 呼出音が変わります

「ピリリリリ…」と鳴ります。

再び通電すると、元の呼出音に戻ります。

### D ナンバー・ディスプレイの契約をしているとき

電話がかかってくると、はじめに短い着信音が6～7回鳴ります。このときに電話にでると、電話は切れてしまいます。「ピリリリリ…」と長い着信音が鳴ってから電話にでてください。

## 通話中、保留メロディが流れているときに停電になると

### 子機で使用中

電話は切れてしまいます。

### 親機で使用中

親機に受話器を置いているとき（オンフックダイヤル）は、電話は切れてしまいます。

親機に受話器を置いていないときは、保留メロディは止まりますが、電話はつながったままです。

## 留守番電話は使えません

電話がかかってくる、留守応答はしません。（呼出音は鳴ります。）

録音された内容は消えません。

電話機コードがつながっていれば、再び通電すると元の留守設定に戻ります。

## 子機は使えません

親機と子機の間で電波のやりとりができないため、子機は使用できません。

電話をかけるときは、親機を使用してください。

## 登録した内容は消えません

電話機コードがつながっていれば、登録した内容は消えません。

その他

こんなときは



# 操作ができなくなったとき



この製品を使用中に、強い外来ノイズ(衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けた場合や誤った操作をした場合などに、操作を受け付けなくなるなどの異常が発生することがあります。このようなときは、次のように操作してください。



## 1 電話機コードとACアダプターを抜く。

親機を受話器を取り上げた状態で...  
約 1 分間そのままにしておく。

## 2

このとき、登録した次の内容は買い上げ時の設定に戻りますので、登録し直してください。  
買い上げ時の設定に戻る内容：  
日時、スピーカー音量、呼出音量、呼出音の種類、保留メロディ音色、回線種別、転送設定、留守設定、再ダイヤル、誰からコール設定、メンバー応答設定

## 3

親機に受話器を置き...  
ACアダプターと電話機コードをつなぐ。  
「ピッ」と鳴って、液晶画面がデモ表示になります。(約 6 ~ 15 秒)

## 4

「ピー」と鳴ったら、操作してください。  
1 ~ 4 の操作をしても正常にもどらないときは、もう一度最初から操作し直し、2 の操作で約 30 分間そのままにして、ACアダプターと電話機コードをつないでください。



充電機のコネクターをはずして、もう一度、取り付けます。

このとき、登録した次の内容は買い上げ時の設定に戻りますので、登録し直してください。


買い上げ時の設定に戻る内容：  
優先呼出表示、アラーム時刻およびアラームのON/OFF、呼出音量、呼出音の種類、受話音量、スピーカー音量、再ダイヤル、時計、ホットラインダイヤル、着信鳴り分け



親機の登録内容をすべて消して、  
買い上げ時の状態にする

親機に受話器を置いた状態で...

## 1



## 2



## 3



約5秒後にお買い上げ時の状態になります。

お知らせ



上記操作をすると、拒否発信操作を行っていた場合でも、日本テレコムよりデータが送られて、スーパーACR2が利用できるようになります。  
利用されない場合は、再度拒否発信操作を行ってください。(P.22 ページ)

ご注意



子機の登録内容をすべて消して、買い上げ時の状態にすることはできません。

その他

こんなときは



# 電話機を移動するとき / お手入れするとき



## 電話機を移動するとき

転居などで電話機を移動するときに、電話機コードとACアダプターの両方を10分以上はずすと、登録した一部の内容( )が消えてしまいます。

### 電話機を移動したあとは

- ① 電話機コードとACアダプターをもとどおりつないでください。  
おまかせ回線設定が働いて、回線種別が自動的に設定されます。
- ② 電話がかけられることを確かめてください。
- ③ 日付・時刻などの登録操作をやり直してください。

### ちょっとした移動をされるときは(約10分以内)

必ず、受話器を置いたまま移動してください。  
このときは、おまかせ回線設定が動きません。

受話器を取り上げたり、受話器がはずれたりすると、一部の登録内容( )がすぐに消えてしまいます。

同じ回線につなぎ変えたときは、そのまま使用できますが、回線種別が異なっていると、電話をかけることができないことがあります。

このときは、自分でおまかせ回線設定を働かせてください。(P13 ページ)


登録した内容はそのままです。

- ( ) 日時、スピーカー音量、呼出音量、呼出音の種類、保留メロディ音色、回線種別、留守設定、転送設定、再ダイヤル、誰からコール設定、メンバー応答設定

## お手入れするとき


表面が汚れたときは、乾いた布でふきます。

汚れがひどいときは水にひたした布をよくしぼってふきとり、乾いた布で仕上げてください。

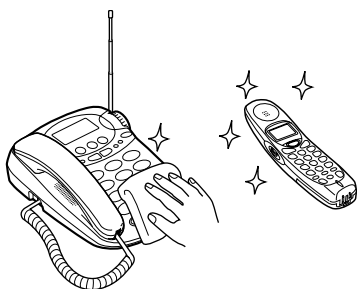

### 海外では使用できません

この電話機を使用できるのは日本国内のみです。  
海外では、接続できる電話機を法令で定めていますので、使用できません。

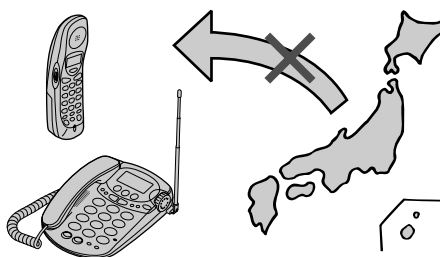

### お知らせ スーパー ACR2 について



転居により、住所・電話番号を変更したときや、ACR 表示が消えているときは、24 ページの「転居したときは」をご覧ください。

新しいACRデータが書き込まれるまでの間、スーパーACR2はご利用になれません。

その他

こんなときは

薬品類(ベンジン・シンナーなど)は使わないでください。

変質・変色する場合があります。



お手入れの際、油をささないでください。  
故障の原因となります。



# 充電電池の交換が必要になったとき



子機の充電電池は消耗品です。

使用頻度にもよりますが、約2年程度で充電電池の容量が減少してきます。


そのときは、いっぱい充電された状態でも、続けて通話できる時間が、約7時間より短くなってきます。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときには、新しい別売の充電電池に交換してください。( 124 ページ )



## 充電電池の交換のしかた


充電電池ぶたをはずす。

1

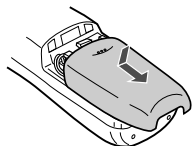

充電電池を取りはずす。



2

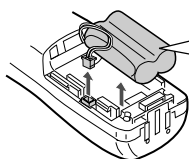

充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。( )

新しい充電電池を入れる。



3

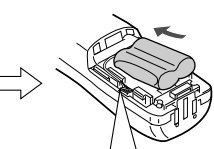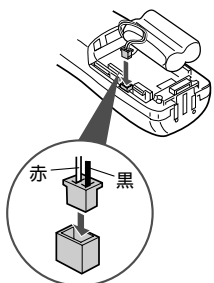

充電電池のコードをミゾに通す。

充電電池ぶたを取り付ける。

4

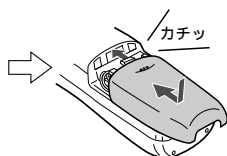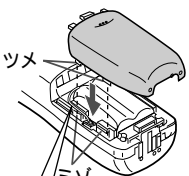

充電電池のコードをはさまないように充電電池ぶたを取り付ける。

このあと、10 時間以上充電してください。

その他

こんなときは

充電電池を取りはずすと、設定がお買いあげ時の状態に戻ります。

(ただし、増設登録、電話帳や着信記録の内容は消えません。)

## 充電電池について

充電電池は使わないで放置しておいても自己放電します。

このため、新しい充電電池でもはじめから容量が少なくなっていたり、全くないことがあります。これは、充電電池の不良ではありません。

自己放電

充・放電のくり返し

通常の状態




充電電池をはじめて使うときや、長時間使わなかったときは、必ず充電してください。

充電電池が自己放電したときは、充電しても通常の使用時間より短いことがあります。

このようなときは、充電と通話(充電・放電)を何回かくり返すと通常の状態に戻ります。

## 充電式電池のリサイクルご協力お願い

充電式電池はニカド電池を使用しています。この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。

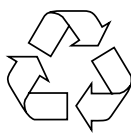

Ni-Cd

ニカド電池のリサイクルマークです。

ご使用済みの電池は、「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱いのお店へご持参ください。

リサイクルのときは、次のことにご注意ください。

- ・ (+ ) 端子と (- ) 端子にテープを貼る。
- ・ ビニールカバー(被覆・チューブなど)を剥がさない。
- ・ 分解しない。

ご注意



( ) 充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。




# 壁に掛けて使うとき




## 壁に掛けて使うとき

壁掛け用のツメをはずし、裏返して差し込む。

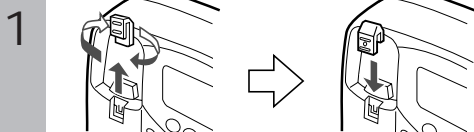


付属の壁掛け用ネジをしっかりと壁や柱に取り付ける。

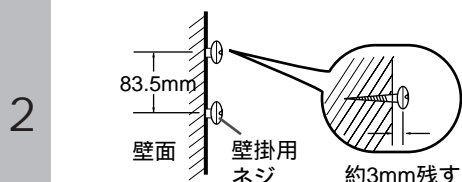


取り付ける際はじょうぶな壁を選び、一定の厚み（約2 cm以上）のある所へ取り付けてください。

底面の穴をネジの頭に合わせ、取り付ける。

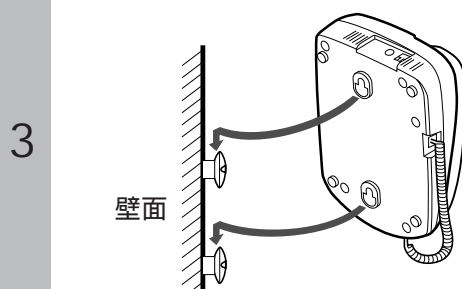


## 壁に掛けて使うとき

付属の壁掛け用ネジをしっかりと壁や柱に取り付ける。

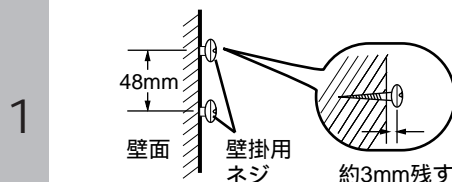


取り付ける際はじょうぶな壁を選び、一定の厚み（約2 cm以上）のある所へ取り付けてください。

充電器裏面の穴をネジの頭に合わせ、取り付ける。

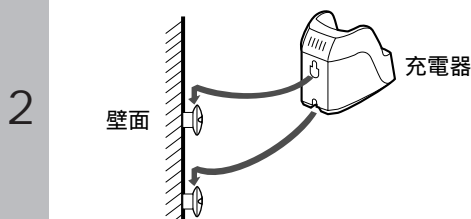

ACアダプターのコードを壁面と充電器の間にはさまないようにしてください。

子機を充電器に置く。

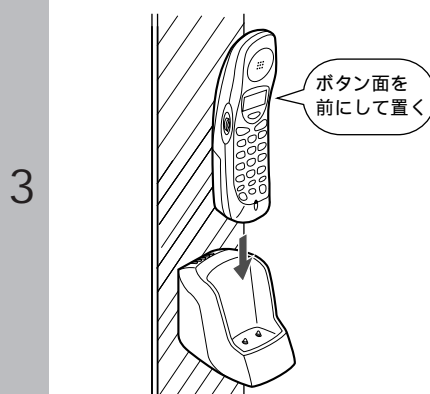

壁掛け寸法



その他

こんなときは

ご注意



ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石こう板）には直接取り付けしないでください。

また、振動の多い場所へも取り付けしないでください。落下する恐れがあります。

お知らせ



壁掛け用ネジはCJ-X72には2本、CJ-X72Wには4本付属しています。親機と子機の両方を壁に掛けて使うときは、付属のネジと同じ寸法のものをお買い求めください。



# 仕様 / 別売品

## 仕 様

仕様変更などにより、図や内容が一部異なる場合があります。ご了承ください。

| 項 目                 | 親 機   | 子 機   | 充電器  |
|---------------------|---|---|--|
| 寸 法                 | 172 (幅) × 225 (奥行) × 77 (高さ) mm<br>(受話器含む、アンテナ含まず)              | 49 (幅) × 43.5 (奥行) × 188.5 (高さ) mm                      | 67 (幅) × 102.5 (奥行) × 89 (高さ) mm                                 |
| 質 量                 | 約850g<br>(ACアダプター含まず)   | 約190g (充電電池含む)  | 約113g<br>(ACアダプター含まず)  |
| 消費電力 (100V 60Hz AC) | 子機外線通話中: 約4W<br>待 機 時: 約2.2W                                    | 約1.5W (急速充電中) / 約1.0W (待機時)                             |  |
| 直流抵抗                | 281   | —   | —  |
| 静電容量                | 0.68 $\mu$ F  | —   | —  |
| 充電完了時間              | —   | 約10時間   | —  |
| 使用可能時間<br>(充電完了時)   | —   | 待受時 ( )<br>標準設定時: 約200時間<br>長時間設定時: 約300時間<br>通話時: 約7時間 | —  |
| 電 源                 | (ACアダプター)<br>入力: AC100V $\pm$ 10%<br>50/60Hz<br>出力: DC11V、280mA | (ニカド電池)<br>DC2.4V、600mAh                                | (ACアダプター)<br>入力: AC100V $\pm$ 10%<br>50/60Hz<br>出力: DC7.5V、100mA |
| ダイヤル形式              | 押しボタン式パルスダイヤル / 押しボタン式トーンダイヤル                                   |   | —  |
| 選択信号種別              | DP信号 (10PPS/20PPS) / PB信号 (DTMF)                                |   | —  |


待受時とは、充電完了後、子機を充電器に置かずに、一度も通話しない状態のことです。  
通話したり、着信の呼出音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。  
CJ-X72Wの場合、子機1と子機2は同じ仕様です。

## 別売品


この製品を正しく動作させるためにも、別売品は指定のものをお使いください。

次の別売品の価格には、消費税は含まれておりません。


電話機 / ファクシミリ用増設子機 ( )
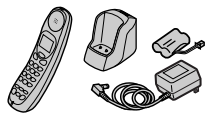
| 形 名    | 色 調  | 付 属 品                       | 標準価格    |  |
|--------|------|-----------------------------|---------|--|
| CJ-KS3 | ホワイト | ・専用充電器<br>・充電電池<br>・ACアダプター | 15,000円 |  |

電話機 / ファクシミリ用増設子機 ( )
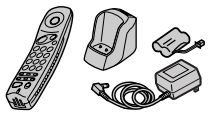
| 形 名    | 色 調 | 付 属 品                       | 標準価格    |  |
|--------|-----|-----------------------------|---------|--|
| CJ-KS2 | グレー | ・専用充電器<br>・充電電池<br>・ACアダプター | 12,000円 |  |

充電電池 (ニカド電池)

| 部品コード         | 流通コード        | 標準価格   |  |
|---------------|--------------|--------|--|
| UBATN0141AFZZ | 142 932 0042 | 1,600円 |  |

延長コード (モジュラープラグつき)

| 種 類          | 部品コード         | 流通コード        | 標準価格 |  |
|--------------|---------------|--------------|------|--|
| 5m (2芯) (白)  | QCNWG0121AFSA | 142 512 0331 | 510円 |  |
| 10m (2芯) (白) | QCNWG0122AFSA | 142 512 0332 | 780円 |  |

この増設子機を増設したときは、操作が異なりますので、くわしくは増設子機の取扱説明書を  
ごらんください。



# お買いあげ時の設定



| 項 目           | 機能の説明                              | お買いあげ時の設定                         | 参照ページ |
|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 呼出音色          | 呼出音を設定します。                         | ブルルル                              | 40    |
| おまかせ留守応答      | 「おまかせ留守」の応答回数を設定します。               | 8回                                | 60    |
| 留守応答回数        | 留守応答の回数を設定します。                     | 4回                                | 60    |
| 留守設定          | 留守録音が応答専用かを設定します。                  | 留守録音                              | 58    |
| 無音時間          | 応答メッセージのあとの無音時間を設定します。             | 1.2秒                              | 62    |
| 転送回数          | 転送回数を設定します。                        | 1回                                | 79    |
| ナンバー・ディスプレイ   | ナンバー・ディスプレイのサービスの利用を設定 / 解除します。    | サービスを利用しない                        | 92    |
| キャッチホン・ディスプレイ | キャッチホン・ディスプレイのサービスの利用を設定 / 解除します。  | サービスを利用しない                        | 112   |
| 誰からコール        | 誰からコールの設定内容を選択します。                 | 親機で使うとき                           | 94    |
| 非通知おこわり       | 「非通知おこわり」の動作を設定します。                | 解除                                | 95    |
| 特定番号おこわり      | 「特定番号おこわり」の動作を設定したり、特定番号を登録します。    | 解除                                | 96    |
| 着信鳴り分け        | 着信種別ごとに呼出音を設定します。                  | 解除                                | 108   |
| 私だけコール        | 私だけコールを設定する子機を選びます。                | 解除                                | 96    |
| ナンバー留守録の録音条件  | 「ナンバー留守録」の動作を設定します。                | 留守設定しているときのみナンバー留守録をする            | 98    |
| 再生内容の設定       | 用件再生時の動作を設定します。                    | 名前と日時が聞こえる                        | 99    |
| 日時登録          | 日時を登録します。                          | 2000年1月1日午前0時0分<br>(00-0101-0000) | 18    |
| 回線種別          | 電話回線の種別を設定します。                     | 自動                                | 12    |
| フッキング時間       | キャッチホン利用時のフッキング時間を変更します。           | 0.8秒                              | 110   |
| ターミナルアダプター使用  | ターミナルアダプターを接続したときに設定します。           | 通常                                | 87    |
| 184・186ボタンの設定 | 「1、8、4」または「1、8、6」をダイヤルされるように設定します。 | 「1、8、4」でダイヤルされます。                 | 86    |



| 表 示         | 機能の説明                          | お買いあげ時の設定 | 参照ページ |
|-------------|--------------------------------|-----------|-------|
| ヨウケンサイセイ    | 親機に録音されている用件を再生します。            | —         | 55    |
| ユウセンヨビダシ    | 子機に優先呼出しを設定します。                | —         | 36    |
| チャクシンネイロ    | 呼出音を設定します。                     | ブルルル      | 41    |
| チャクシンナリワケ   | 着信種別ごとに呼出音を設定します。              | 解除        | 109   |
| メロディトウロク    | オリジナルメロディを作成します。               | —         | 70    |
| メロディショウキョ   | オリジナルメロディを消去します。               | —         | 74    |
| チャクシンキロククリア | 着信記録をすべて消去します。                 | —         | 106   |
| サイダイヤルクリア   | ヒストリーダイヤルをすべて消去します。            | —         | 35    |
| デンワチョウテンソウ  | 親機に電話帳を転送します。                  | —         | 48    |
| トケイトウロク     | 時間を登録します。                      | 00:00     | 19    |
| アラームセッテイ    | モーニングコールを設定 / 解除、時刻を設定します。     | OFF       | 84    |
| クイックツウワ     | クイック通話の使用を設定 / 解除します。          | ON        | 115   |
| キータッチトーン    | ボタンやシャトルキーの操作音を設定 / 解除します。     | ON        | 115   |
| マチウケジカン     | 待ち受け時間「ヒョウジュン」・「チョウジカン」を設定します。 | ヒョウジュン    | 115   |

その他


「」参考に




# 各部のなまえ（親機）



## 液晶表示について

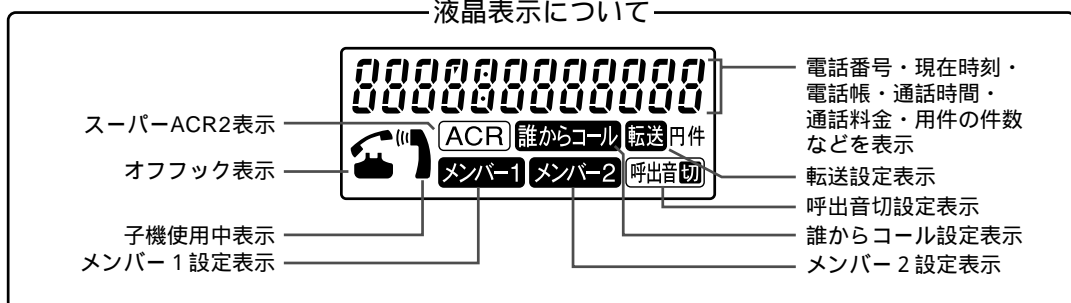


[ ] 内の番号は、本文中で説明  
しているおもなページです

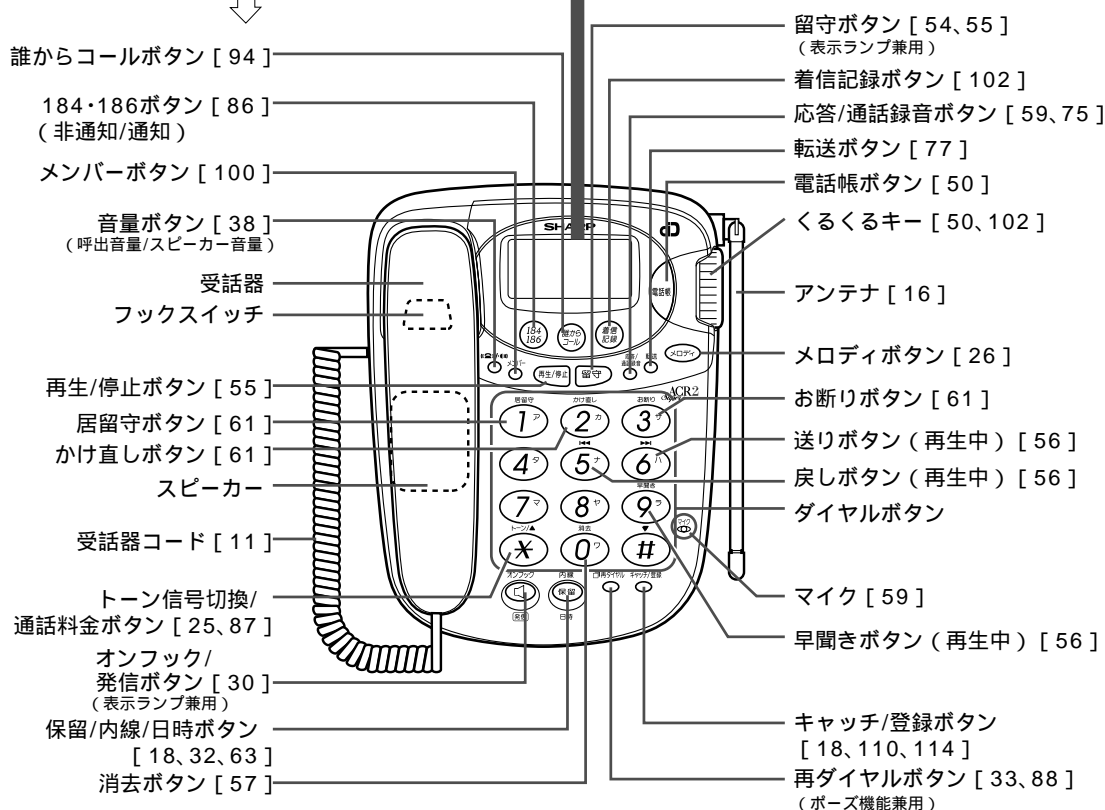


その他

ご参考に

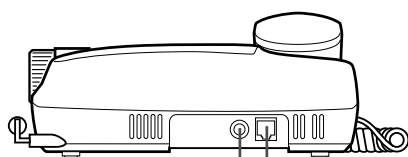

ACアダプター  
接続端子 [ 11 ]

電話機コード  
接続端子 [ 12 ]

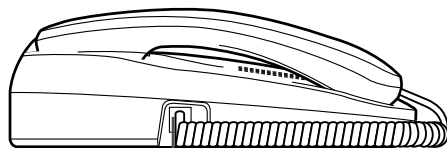



受話器コード  
接続端子 [ 11 ]




# 各部のなまえ（子機）



## 液晶表示について

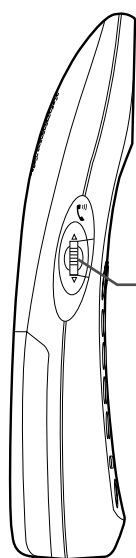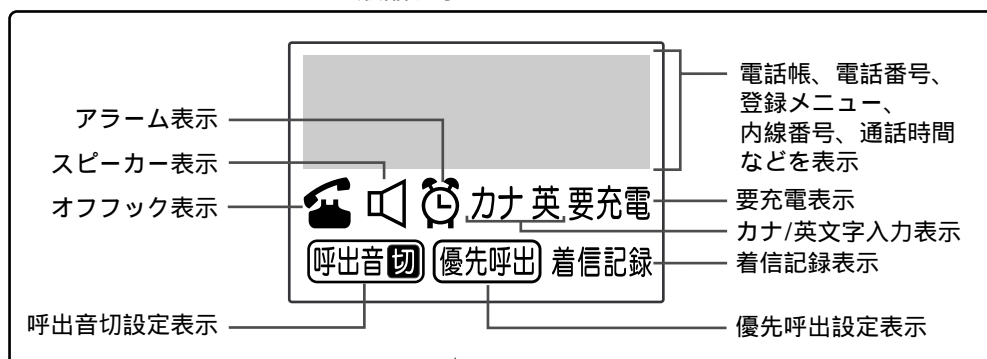


シャトルキー  
[ 19、39、102 ]  
(受話音量切替兼用)

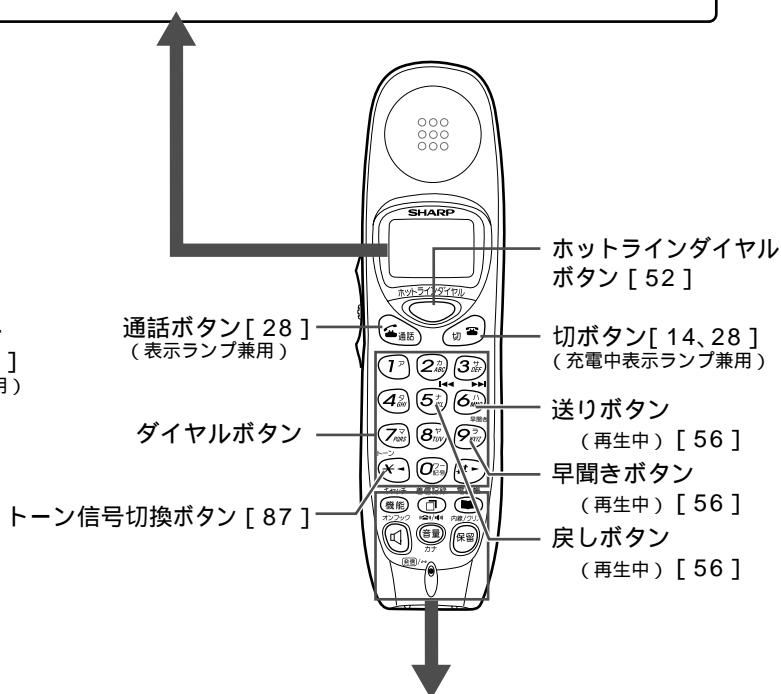

スピーカー  
着信ランプ  
[ 29 ]

充電電池ふた  
[ 14 ]

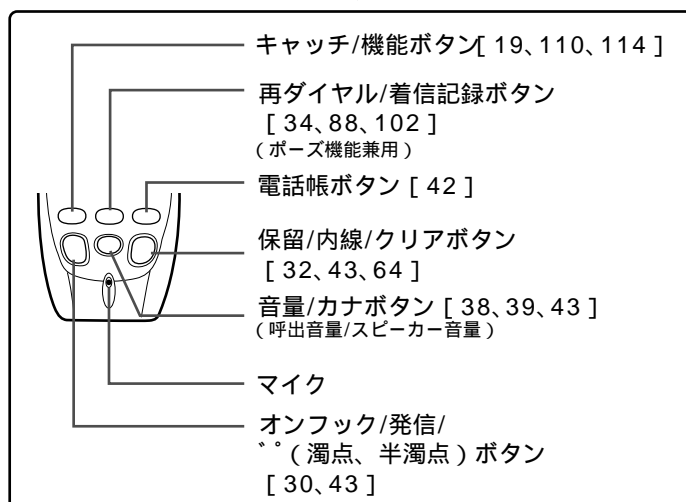

その他

ご参考に



# 保証とアフターサービス（よくお読みください）

この電話機の故障やアフターサービスについて、NTTには、お問い合わせにならないでください。

## 保証書（裏表紙）

### 保証期間

お買いあげの日から1年間です。  
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口（129～130ページ）にお問い合わせください。

## 補修用性能部品の最低保有期間について

当社は、コードレス電話機の補修用性能部品を製造打切後、最低7年保有しています。  
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

電話機の故障や電池消耗等による損失についての補償は致しかねますのでご容赦ください。

修理のために製品をお預けまたはお持ち込みになる場合は、親機と子機の両方を一緒にお願います。片方だけですと、故障の内容によっては修理および検査ができないことがあります。

## 修理を依頼されるときは 出張修理

「故障かな？と思ったとき」（116～117ページ）を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ずACアダプターを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

### ご連絡いただきたい内容

品 名：コードレス電話機  
形 名：CJ-X72/CJ-X72W  
お買いあげ日（ 年 月 日）  
故障の状況（できるだけ具体的に）  
ご 住 所（付近の目印も含わせてお知らせください。）  
お 名 前  
電 話 番 号

便利メモ お客様へ...  
お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

|        |          |
|--------|----------|
| お買いあげ日 | 販売店名     |
| 年 月 日  | 電 話（ ） - |

### 保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。  
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

### 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 技術料 | 故障した製品を正常に修復するための料金です。   |
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。           |
| 出張料 | 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。 |

その他

ご参考に

## 長年ご使用の電話機の点検を！

### 愛情点検



このような  
症状は  
ありませんか？

ACアダプターやコードが異常に熱い  
コゲくさい臭いがする  
ACアダプターのコードに  
深いキズや変形がある  
その他の異常や故障がある

## ご使用中止

故障や事故防止のため、ACアダプターをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。  
なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。



# お客様ご相談窓口一覧表

シャープ製品の修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買いあめの販売店へ

なお、転居されたり、贈答品などで保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記の窓口にご相談ください。

製品の故障や部品のご購入などのご相談は - - - - - 『修理ご相談窓口』へ

(注)\*印の窓口は『持ち込み修理及び部品購入』のご相談窓口です。

なお、この地域の出張修理はCSセンターにご相談ください。

製品に対するご意見・ご要望などは - - - - - 『一般ご相談窓口』へ

## 修理ご相談窓口

| シャープエンジニアリング株式会社 |                 |               |                    |        |                 |                                |                   |
|------------------|-----------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| 担当地域             | 拠点名             | 電話番号          | 所在地                | 担当地域   | 拠点名             | 電話番号                           | 所在地               |
| 北海道              | CSセンター<br>[*札幌] | (011)641-4690 | 札幌市西区二十四軒1条7丁目3-17 | 山梨県    | CSセンター<br>[*山梨] | (03)5692-7722<br>(055)228-5375 | 甲府市富竹2-1-17       |
|                  | 北見              | (0157)36-4649 | 北見市三輪435           |        | CSセンター          | (054)285-9360                  |                   |
|                  | 帯広              | (0155)21-6925 | 帯広市西8条南3丁目17       | 静岡県    | [*静岡]           | (054)285-9340                  | 静岡市曲金6-8-44       |
|                  | 苫小牧             | (0144)34-7740 | 苫小牧市本町2-6-10       |        | [*沼津]           | (0559)22-5249                  | 沼津市宮前町11-4        |
|                  | 室蘭              | (0143)45-4649 | 室蘭市中島町1-9          | 長野県    | [*浜松]           | (053)463-4680                  | 浜松市植松町1476-2      |
|                  | 釧路              | (0154)25-4649 | 釧路市光陽町8-13         |        | CSセンター          | (026)293-6612                  |                   |
| 青森県              | 旭川              | (0166)25-4649 | 旭川市一条通4丁目左10       | [*松本]  | (0263)27-4694   | 松本市芳野8-14                      |                   |
|                  | 函館              | (0138)51-4649 | 函館市五稜郭町31-17       |        | [*長野]           | (026)293-6262                  | 長野市篠ノ井塩崎東田沢6877-1 |
| 秋田県              | 青森              | (0177)38-0281 | 青森市妙見3-3-4         | 愛知県    | CSセンター          | (052)332-5880                  |                   |
|                  | 弘前              | (0172)27-4649 | 弘前市豊田3-5-1         |        | [*名古屋]          | (052)332-2623                  | 名古屋市市中川区山王3-5-5   |
| 岩手県              | 八戸              | (0178)44-4649 | 八戸市小中野2-8-16       | [*岡崎]  | (0564)24-2343   | 岡崎市柿田町1-21                     |                   |
|                  | 秋田              | (018)863-4649 | 秋田市川尻大川反170-56     |        | [*豊橋]           | (0532)53-4647                  | 豊橋市下地町橋口17-1      |
| 宮城県              | 横手              | (0182)33-4649 | 横手市横手町六の口5         | 岐阜県    | CSセンター          | (052)332-5880                  |                   |
|                  | 岩手              | (019)638-6087 | 紫波郡矢野町流通センター南3-1-1 |        | [*岐阜]           | (058)273-4969                  | 岐阜市六条南3-12-9      |
| 山形県              | 釜石              | (0193)23-4649 | 釜石市上中島町4-6-43      | [*濃飛]  | (0574)26-4626   | 可児市土田下切3832-1                  |                   |
|                  | CSセンター<br>[*宮城] | (022)288-9250 |                    | 三重県    | CSセンター          | (052)332-5880                  |                   |
| 福島県              | 山形              | (022)288-9142 | 仙台市若林区卸町東3-1-27    |        | [*三重]           | (059)232-6300                  | 津市栗真町屋町蒲池328      |
|                  | 酒田              | (0234)24-4649 | 酒田市大町19-5          | 富山県    | CSセンター          | (076)269-1875                  |                   |
| 新潟県              | 福島              | (024)945-4649 | 郡山市安積町荒井方八丁33-1    |        | [*富山]           | (076)451-2459                  | 富山市金泉寺71-1        |
|                  | 会津若松            | (0242)25-4649 | 会津若松市山見町41-2       | 石川県    | CSセンター          | (076)269-1875                  |                   |
| 長野県              | いわき             | (0246)28-4649 | いわき市自由ヶ丘37-10      |        | [*金沢]           | (076)249-2434                  | 石川県野々市町御経塚町1096-1 |
|                  | CSセンター          | (025)285-1513 |                    | 福井県    | CSセンター          | (076)269-1875                  |                   |
| 新潟県              | [*新潟]           | (025)285-3663 | 新潟市上所中1-7-21       |        | [*福井]           | (0776)54-2459                  | 福井市北四ツ居町625       |
|                  | [*長岡]           | (0258)23-1819 | 長岡市撰田屋町崩2600       | 滋賀県    | CSセンター          | (06)6795-2899                  |                   |
| 栃木県              | CSセンター          | (03)5692-7722 |                    |        | [*滋賀]           | (077)545-4692                  | 大津市栗林町11-35       |
|                  | [*栃木]           | (028)637-1179 | 宇都宮市不動前4-2-41      | 京都府    | [*彦根]           | (0749)24-4643                  | 彦根市東沼波町133        |
| 群馬県              | [*小山]           | (0282)62-5466 | 栃木県下都賀郡藤岡町藤岡5201   |        | CSセンター          | (06)6795-2899                  |                   |
|                  | CSセンター          | (03)5692-7722 |                    | [*京都]  | (075)672-2378   | 京都市南区上鳥羽菅田町48                  |                   |
| 茨城県              | CSセンター          | (027)252-4706 | 前橋市問屋町1-3-7        |        | [*北近畿]          | (0773)23-9151                  | 福知山市末広町6-13       |
|                  | [*茨城]           | (029)241-4930 | 水戸市千波町1963         | 大阪府    | CSセンター          | (06)6795-2800                  |                   |
| 埼玉県              | [*南茨城]          | (0298)57-9130 | つくば市栗原2857-9       |        | [*大阪]           | (06)6643-5331                  | 大阪市浪速区恵美須西1-2-9   |
|                  | CSセンター          | (03)5692-7722 |                    | [*堺]   | (0722)45-4651   | 堺市老松町1-39                      |                   |
| 東京都              | [*埼玉中央]         | (048)666-7987 | 大宮市宮原町2-107-2      |        | [*大阪TC]         | (06)6794-5611                  | 大阪市平野区加美南3-7-19   |
|                  | [*埼玉東]          | (0489)78-7101 | 越谷市南荻島346-1        | [*南大阪] | (0724)31-1950   | 貝塚市沢1215                       |                   |
| 千葉県              | CSセンター          | (03)5692-7722 |                    |        | [*北大阪]          | (0726)34-4519                  | 茨木市鮎川5-15-3       |
|                  | [*江東]           | (03)3626-4642 | 東京都墨田区石原2-12-3     | 兵庫県    | CSセンター          | (06)6795-2899                  |                   |
| 神奈川県             | [*城南]           | (03)3776-2419 | 東京都大田区南馬込1-5-15    |        | [*兵庫]           | (078)791-1541                  | 神戸市須磨区弥栄台3-15-2   |
|                  | [*城北]           | (03)3972-4195 | 東京都板橋区東新町1-33-11   | [*神戸]  | (078)453-4651   | 神戸市東灘区魚崎北町1-6-18               |                   |
| 東京都              | [*世田谷]          | (03)3707-3345 | 東京都世田谷区用賀3-8-18    |        | [*阪神]           | (06)6421-4877                  | 尼崎市猪名寺3-2-10      |
|                  | [*田端]           | (03)5692-7765 | 東京都北区東田端2-13-17    | [*姫路]  | (0792)66-1819   | 姫路市青山5-7-7                     |                   |
| 神奈川県             | [*三多摩]          | (042)586-6059 | 日野市日野台5-5-4        |        | [*豊岡]           | (0796)23-7515                  | 豊岡市九日市上町下畑77-1    |
|                  | CSセンター          | (03)5692-7722 |                    | 奈良県    | CSセンター          | (06)6795-2899                  |                   |
| 神奈川県             | [*千葉]           | (043)299-8840 | 千葉市美浜区中瀬1-9-2      |        | [*奈良]           | (0743)53-6693                  | 大和郡山市美濃庄町492      |
|                  | [*西千葉]          | (0473)68-4766 | 松戸市稲台295-1         | [*奈良南] | (0745)65-1492   | 御所市茅原4-3                       |                   |
| 神奈川県             | [*東千葉]          | (0479)79-1181 | 八日市市場高字東2779-4     |        | CSセンター          | (06)6795-2899                  |                   |
|                  | [*木更津]          | (0438)37-7912 | 木更津市請西2-5-22       | 和歌山県   | [*和歌山]          | (073)445-4615                  | 和歌山市西小二里2-4-91    |
| 神奈川県             | CSセンター          | (03)5692-7722 |                    |        | [*南紀]           | (0739)25-3121                  | 田辺市稲成町441-1       |
|                  | [*横浜]           | (045)753-4647 | 横浜市新子区中原1-2-23     |        |                 |                                |                   |
| 神奈川県             | [*湘南]           | (0463)54-4738 | 平塚市田村1381          |        |                 |                                |                   |
|                  | [*相模原]          | (0427)59-4195 | 相模原市横山2-2-12       |        |                 |                                |                   |

(2000.06)

その他

ご参考に



## 修理ご相談窓口

| シャープエンジニアリング株式会社 |                  |                                |                 |        |                  |                                |                    |
|------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|--------|------------------|--------------------------------|--------------------|
| 担当地域             | 拠点名              | 電話番号                           | 所 在 地           | 担当地域   | 拠点名              | 電話番号                           | 所 在 地              |
| 鳥 取 県            | 鳥 取              | (0857)27-8831                  | 鳥取市青葉町2-204     | 福 岡 県  | CSセンター           | (092)586-1122                  |                    |
| 岡 山 県            | CSセンター<br>〔*岡山〕  | (086)292-1707<br>(086)292-1709 | 都窪郡早島町矢尾828     |        | 〔*福岡〕            | (092)572-4652                  | 福岡市博多区井相田2-12-1    |
| 島 根 県            | CSセンター<br>〔*松江〕  | (0852)24-4811                  | 松江市西津田3-1-10    |        | 〔*南福岡〕           | (0942)45-8211                  | 久留米市御井旗崎3-7-14     |
| 広 島 県            | CSセンター<br>〔*広島〕  | (082)874-8071                  | 広島市安佐南区西原2-13-4 | 佐 賀 県  | CSセンター<br>〔*佐 賀〕 | (092)586-1122<br>(0952)24-9450 | 北九州市小倉北区大手町6-12    |
|                  | CSセンター<br>〔*東広島〕 | (0824)28-7448                  | 東広島市八本松東4-3-30  | 長 崎 県  | CSセンター<br>〔*長 崎〕 | (095)844-1870                  | 佐賀市鍋島町八戸五本松電2043-2 |
|                  | CSセンター<br>〔*福 山〕 | (0849)51-7644                  | 福山市津之郷町津之郷上開地   | 大 分 県  | CSセンター<br>〔*大 分〕 | (097)552-9416<br>(097)552-2313 | 大分市古賀島町613-3       |
|                  | CSセンター<br>〔*山口〕  | (083)972-0870<br>(083)972-0891 | 吉敷郡小郡町若草町4-12   | 熊 本 県  | CSセンター<br>〔*熊 本〕 | (096)366-7070<br>(096)364-4777 | 大分市白岳町107-5        |
|                  | CSセンター<br>〔*東山口〕 | (0833)44-0923                  | 下松市西豊井173-1     | 天 草    | CSセンター<br>〔*天 草〕 | (0969)23-8711                  | 熊本市新屋敷3-15-17      |
| 香 川 県            | CSセンター<br>〔*香 川〕 | (087)823-5513<br>(087)823-4901 | 高松市朝日町6-2-8     | 宮 崎 県  | CSセンター<br>〔*宮 崎〕 | (0985)31-1823                  | 本渡市港町19-3          |
| 徳 島 県            | CSセンター<br>〔*徳 島〕 | (088)625-4684<br>(088)625-4654 | 徳島市中常三島町3-11-14 | 延 岡    | CSセンター<br>〔*延 岡〕 | (0985)31-1832<br>(0982)34-5735 | 宮崎市原町4-12          |
| 愛 媛 県            | CSセンター<br>〔*愛 媛〕 | (089)971-4729<br>(089)971-4563 | 松山市高岡町178-1     | 〔*都 城〕 | CSセンター<br>〔*都 城〕 | (0986)52-1311                  | 延岡市浜砂2-17-10       |
| 高 知 県            | CSセンター<br>〔*高 知〕 | (0888)82-4021<br>(0888)82-4635 | 宇和島市中沢町1-1-20   | 鹿児島県   | CSセンター<br>〔*鹿児島〕 | (099)253-0250<br>(099)253-4600 | 北諸県郡三股町大字蓼池624-1   |
|                  |                  |                                | 高知市高須960-1      |        |                  |                                | 鹿児島市鴨池新町12-1       |

| 沖縄シャープ電機株式会社 |            |                                |                           |      |     |               |           |
|--------------|------------|--------------------------------|---------------------------|------|-----|---------------|-----------|
| 担当地域         | 拠点名        | 電話番号                           | 所 在 地                     | 担当地域 | 拠点名 | 電話番号          | 所 在 地     |
| 沖 縄 県        | 那 覇<br>先 島 | (098)861-0866<br>(09807)3-3603 | 那覇市曙2-10-1<br>平良市下里1178-5 | 鹿児島県 | 奄 美 | (0997)53-4777 | 名瀬市塩浜町8-1 |

## 一般ご相談窓口

| シャープ株式会社    |  |                            |             |  |                              |  |  |
|-------------|--|----------------------------|-------------|--|------------------------------|--|--|
| 東 日 本 相 談 室 | TEL (043)297-4649<br>FAX (043)299-8280 | 〒261-8520<br>千葉市美浜区中瀬1-9-2 | 西 日 本 相 談 室 | TEL (06)6621-4649<br>FAX (06)6792-5993 | 〒547-0003<br>大阪市平野区加美南4-3-41 |  |  |

| シャープエンジニアリング株式会社 |               |                                 |             |               |                              |  |  |
|------------------|---------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------------------------|--|--|
| 北海道支店消費者相談室      | (011)642-4649 | 〒063-0801<br>札幌市西区二十四軒1条7丁目3-17 | 近畿支店 消費者相談室 | (06)6794-7041 | 〒547-8510<br>大阪市平野区加美南3-7-19 |  |  |
| 東北支店 消費者相談室      | (022)288-9147 | 〒984-0002<br>仙台市若林区卸町東3-1-27    | 中国支店 消費者相談室 | (082)874-4649 | 〒731-0113<br>広島市安佐南区西原2-13-4 |  |  |
| 首都圏支店消費者相談室      | (03)3893-4649 | 〒114-0013<br>東京都北区東田端2-13-17    | 四国支店 消費者相談室 | (087)823-4901 | 〒760-0065<br>高松市朝日町6-2-8     |  |  |
| 中部支店 消費者相談室      | (052)332-4649 | 〒454-8721<br>名古屋市中区山王3-5-5      | 九州支店 消費者相談室 | (092)572-4655 | 〒816-0081<br>福岡市博多区井相田2-12-1 |  |  |

所在地・電話番号などは変わることがありますので、その節はご容赦願います。

( 2000.06 )



# さくいん

## 英 文 字

|                   |    |
|-------------------|----|
| PBX (構内交換機) ..... | 88 |
|-------------------|----|

## あ 行

|                 |       |
|-----------------|-------|
| アフターサービス .....  | 128   |
| 暗証番号 .....      | 76    |
| アンテナ .....      | 16    |
| 英字入力モード .....   | 43    |
| 応答専用 .....      | 58    |
| 応答メッセージ .....   | 53、59 |
| お買い上げ時の設定 ..... | 125   |
| お声拝聴機能 .....    | 53    |
| おしゃべり電話帳 .....  | 48    |
| おまかせ回線設定 .....  | 12    |
| おまかせ留守設定 .....  | 54    |
| オリジナルメロディ ..... | 69    |
| オンフックダイヤル ..... | 30    |

## か 行

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 回線ごと非通知 .....             | 86  |
| 回線種別 .....                | 12  |
| カナ入力モード .....             | 43  |
| 壁掛け .....                 | 123 |
| 「キャッチホン」サービス .....        | 110 |
| 「キャッチホン・ディスプレイ」サービス ..... | 111 |
| キータッチトーン .....            | 115 |
| クイック通話 .....              | 115 |
| コールバック .....              | 103 |
| 子機の使用範囲 .....             | 16  |
| 子機間ひと声通知 .....            | 65  |

## さ 行

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 再ダイヤル .....           | 33    |
| 再ダイヤルの記憶を消す .....     | 33、35 |
| 自分の声で応答メッセージを作る ..... | 59    |
| 充電 .....              | 14    |
| 充電時間 .....            | 14    |
| 充電電池の交換 .....         | 122   |
| 受話音量 .....            | 39    |
| 数字入力モード .....         | 43    |
| スーパー ACR2 .....       | 20    |
| スピーカー音量 .....         | 39    |
| 西暦・日付・時刻の設定 .....     | 18    |

## た 行

|                   |     |
|-------------------|-----|
| ダイヤル回線 .....      | 13  |
| 濁点・半濁点の入力 .....   | 43  |
| 誰からコール .....      | 94  |
| 着信お知らせ (転送) ..... | 76  |
| 着信記録 .....        | 102 |
| 着信記録の消去 .....     | 106 |
| 着信記録を電話帳に登録 ..... | 104 |
| 着信鳴り分け .....      | 108 |
| 着メロ作曲機能 .....     | 69  |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 通話ごと非通知 .....          | 86    |
| 通話料金 .....             | 25    |
| 通話録音 .....             | 75    |
| 停電 .....               | 119   |
| 転送 .....               | 76    |
| 転送回数 .....             | 79    |
| 電話回線 .....             | 13    |
| 電話帳                    |       |
| 電話帳で電話をかける .....       | 45、50 |
| 登録 .....               | 42、48 |
| 名前の頭文字で探して電話をかける ..... | 46、50 |
| 変更・消去 .....            | 47、49 |
| トールサーバー .....          | 83    |
| トーン信号 .....            | 87    |
| 特定番号おことわり .....        | 96    |
| とりつぎ .....             | 66    |

## な 行

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 内線通話 .....              | 63 |
| 「ナンバー・ディスプレイ」サービス ..... | 90 |
| ナンバー留守録 .....           | 98 |
| 日時スタンプ .....            | 54 |

## は 行

|                  |     |
|------------------|-----|
| ヒストリーダイヤル .....  | 33  |
| 非通知おことわり .....   | 95  |
| ブッシュ回線 .....     | 13  |
| 付属品 .....        | 9   |
| 別売品 .....        | 124 |
| ポケットベル .....     | 78  |
| ポーズ時間 .....      | 88  |
| ホットラインダイヤル ..... | 52  |
| 保留メロディ .....     | 37  |

## ま 行

|                |     |
|----------------|-----|
| 待ち受け時間 .....   | 115 |
| 無音時間 .....     | 62  |
| メンバー応答 .....   | 100 |
| モーニングコール ..... | 84  |
| 文字入力 .....     | 43  |

## や 行

|                 |    |
|-----------------|----|
| 優先呼出 .....      | 36 |
| 用件再生 .....      | 55 |
| 呼出音の種類 .....    | 40 |
| 呼出音リフレッシュ ..... | 26 |
| 呼出音量 .....      | 38 |

## ら 行

|              |    |
|--------------|----|
| リモート操作 ..... | 81 |
| 留守設定 .....   | 58 |

## わ 行

|              |    |
|--------------|----|
| わがまま応答 ..... | 61 |
| 私だけコール ..... | 96 |